
SRU 5060/87

Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc



PHILIPS

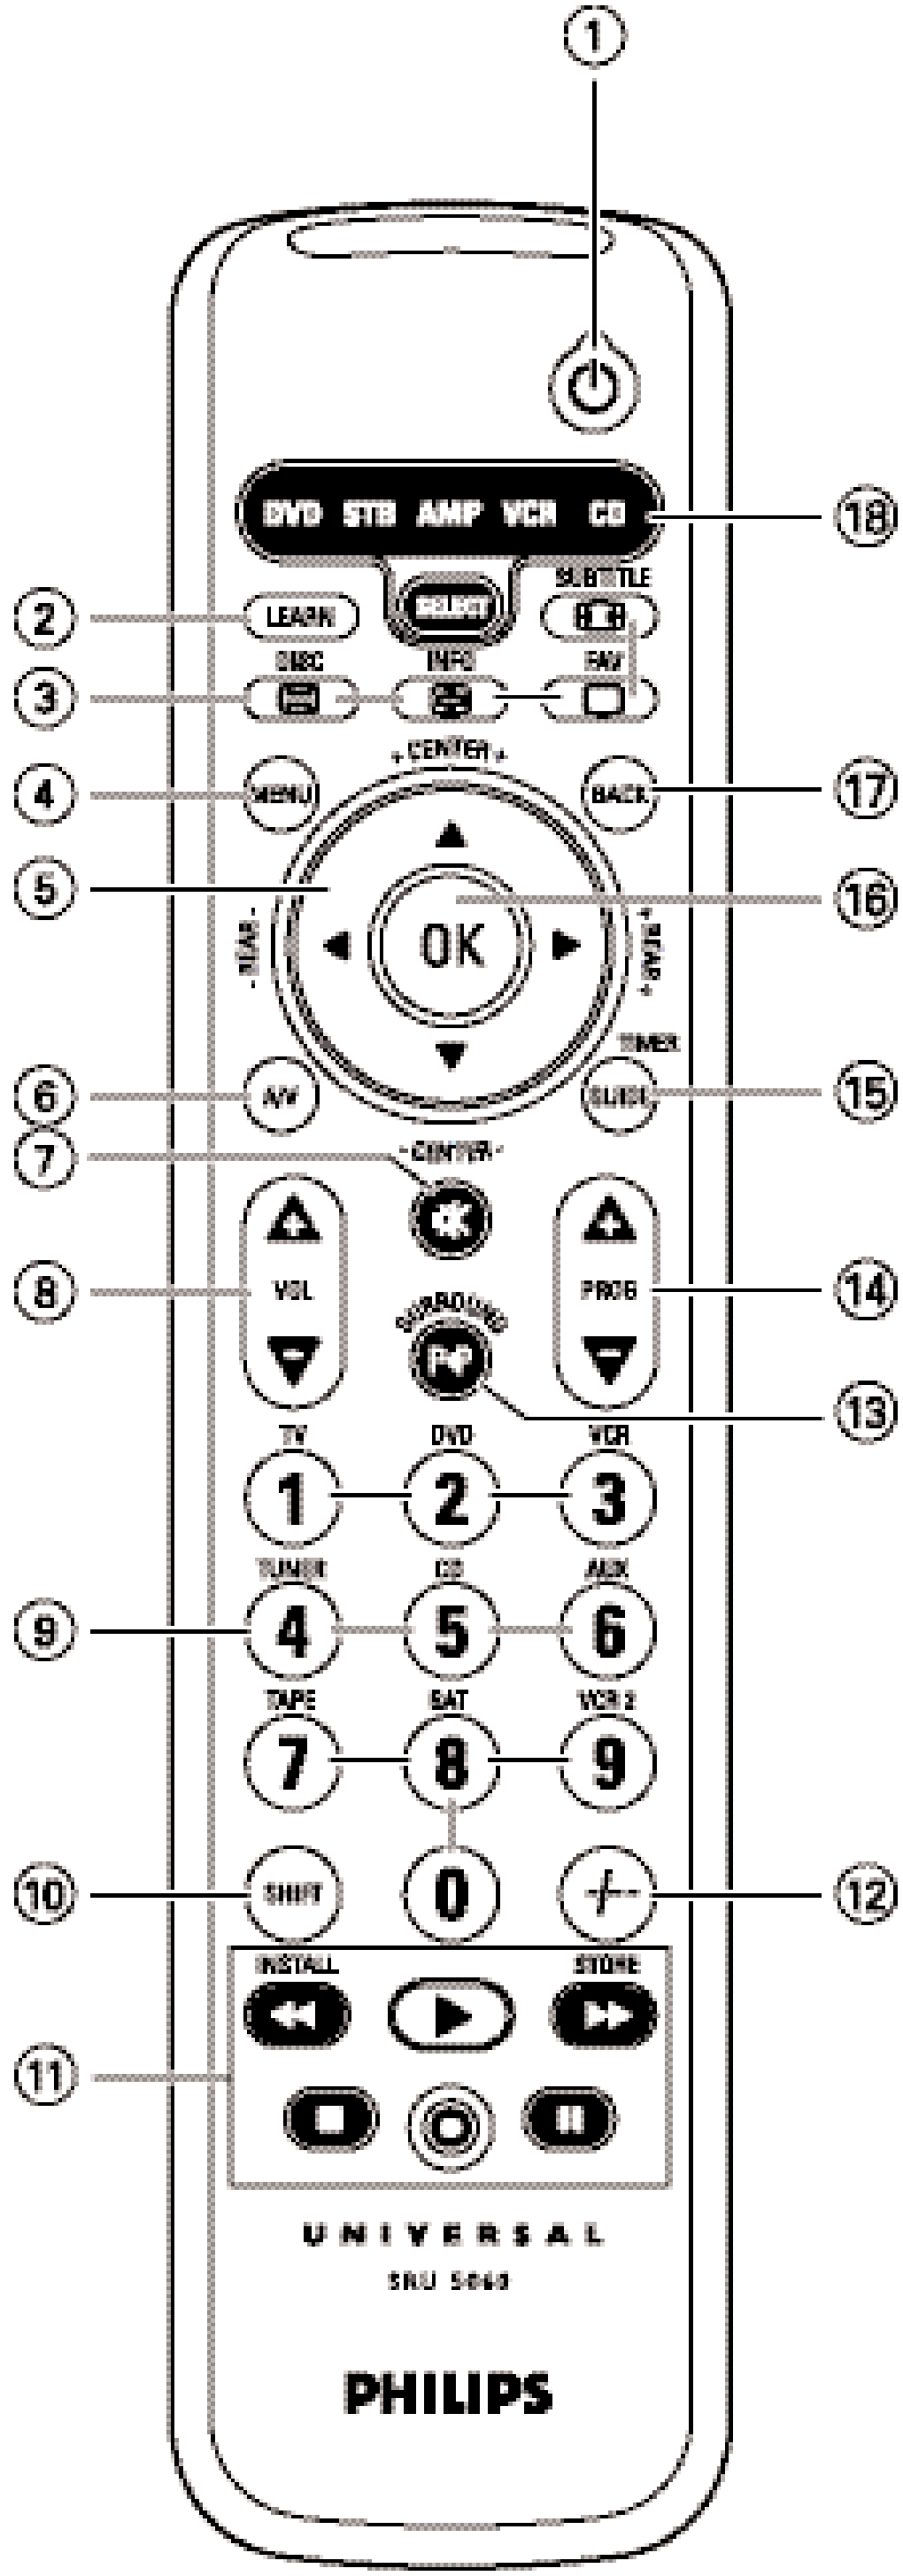

1
DVD STB AMP VCR CD
18
SELECT
2
LEARN
SUBTITLE
3
DISC
INFO
FAV
CENTER
4
MENU
BACK
17
5
16
OK
REAR
6
A/V
TIMER
GUIDE
15
7
CENTER
8
VOL
PROG
14
SURROUND
13
TV
DVD
VCR
1
2
3
TUNER
CD
AUX
9
4
5
6
TAPE
SAT
VCR 2
7
8
9
10
SHIFT
0
-/--
12
INSTALL
STORE
11
UNIVERSAL
PHILIPS


Contents

1. Introduction

Congratulations on your purchase of the Philips SRU 5060 universal remote control. After installing the remote control you can operate a maximum of 6 different devices with it: TV, DVD player/recorder, video recorder, amplifier/receiver, CD player and STB (settop box, satellite or cable decoder). You can find information about how to prepare this remote control for use in the chapter 'Installing the remote control'.

2. Installing the remote control

Inserting the batteries

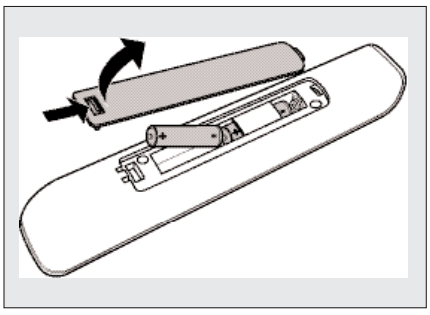

1 Press the cover inwards and slide it in the direction of the arrow.

2 Place two AAA type batteries into the battery compartment, as shown.

3 Slide the cover back and click it firmly into place.

Note: If the device indicators in the selector window (DVD, STB, VCR, CD and AMP) and the Standby key blink four times after every key press, the remote control is indicating that its batteries are running low. Replace the old batteries with two new AAA batteries.


Testing the remote control

The remote control has been programmed to operate most Philips devices. Because the SRU 5060 may use different signals for each brand and even for different models of the same brand, it is advisable to test whether your device responds to the SRU 5060. The example below (TV) instructs you how to do this. You can repeat the same steps for other devices (DVD, video recorder, etc.) which you want to operate using the SRU 5060.

Example of TV:


1 Turn your TV on manually or use the original remote control. Tune to channel 1.

2 Press the SELECT key to select TV. Press the key until the Standby key lights up. *If the key does not light up, check whether the batteries are properly inserted (see 'Inserting the batteries').*

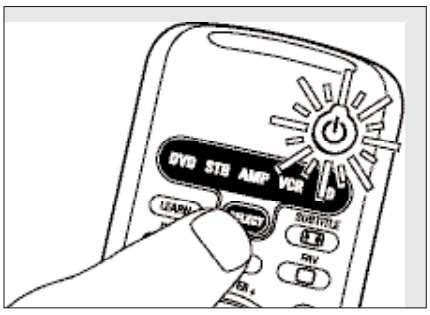

3 Check whether all the keys are working.
For an overview of the keys and their functions see ‘3. Keys and functions’.

– If the TV responds as it should to all of the key commands the SRU 5060 is ready for use.

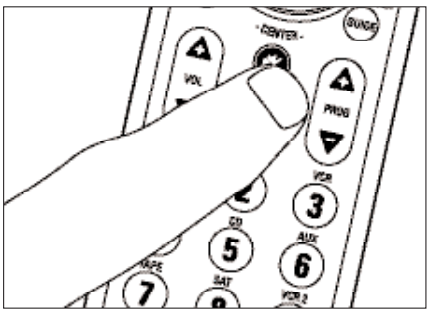

- ***If the device does not respond at all or not to all of the key commands, follow the instructions under ‘Setting the remote control’, or for online setup go to: www.philips.com/urc.***

Setting the remote control

This is only necessary if your device does not respond to the SRU 5060.
If that is the case, the SRU 5060 does not recognize the brand and/or model of your device and you need to program the remote control to do so.
The example below (TV) instructs you how to do this. You can repeat the same steps for other devices (DVD, video recorder, etc.) which you want to operate using the SRU 5060.

Automatically setting the remote control


The remote control will now automatically search for the right code for your device.

Example of TV:


1 Make sure the TV is switched on and select a channel using the original remote control or the keys on the TV (for example channel 1).

- If the device is a DVD-player/recorder or video recorder, insert a disk or tape and start playback.


2 Press the SELECT key to select TV.
Press the key until the Standby key lights up.

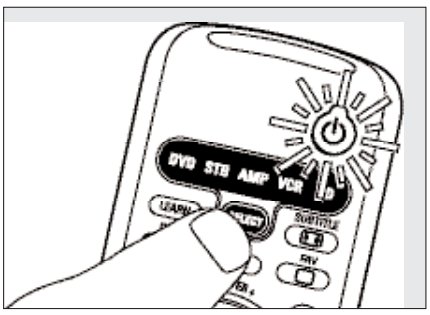


3 Then keep keys 1 and 3 **pressed simultaneously for three seconds** until the Standby key flashes twice and then remains lit.

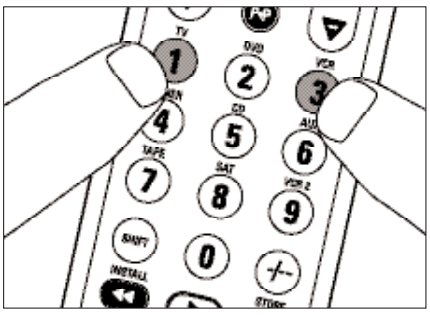

4 Press and hold the Standby key of the SRU 5060.

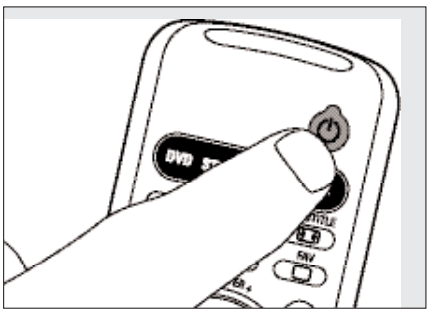

– The SRU 5060 now starts emitting all known ‘TV off’ signals, one by one.
Each time a code is sent, the Standby key lights up.

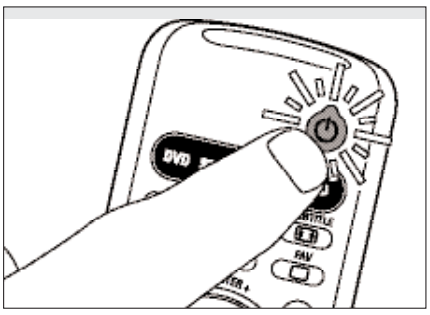

5 When your TV switches off (stand-by), release the Standby key of the SRU 5060 immediately.

– The SRU 5060 has now found a code that works on your TV.

6 Check if you can operate all functions on your TV with the SRU 5060.

- ***If this is not the case, you can redo the automatic setting. The SRU 5060 will then search for a code that works better.***


– After the SRU 5060 has run through all the known codes, the search will stop automatically and the Standby key will stop flashing.
– Automatic programming of a TV takes a maximum of 5 minutes. For DVD, CD, VCR, AMP and STB this time is 2 minutes.

Manually setting the remote control

Example of TV:

1 Turn on the TV manually or use the original remote control. Tune in to channel 1.


2 Look up the brand of your TV in the code list at the back of this manual. One or more four-figure codes are shown for each brand. Note the first code.
Be careful! There are separate tables for TV, video, DVD, etc.

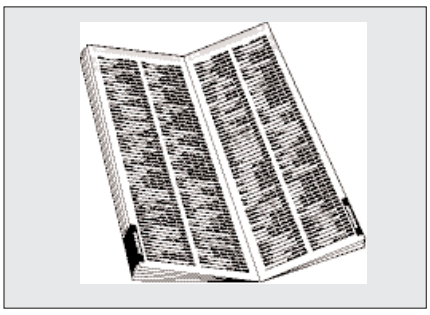


On our website www.philips.com/urc you can directly select your device typenumber to find the tight code.

Make sure you use the codes from the correct table.

3 Press the SELECT key to select TV. Press the key until the Standby key lights up.

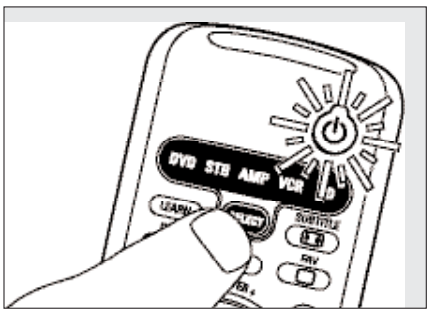

4 Keep keys 1 and 3 **pressed simultaneously for three seconds** until the Standby key flashes twice and then remains lit.

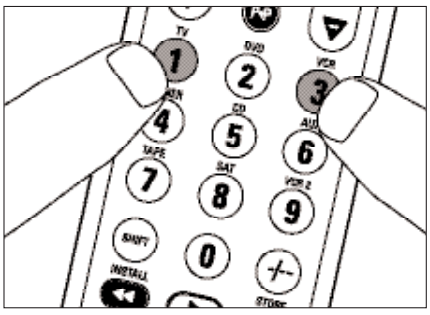

5 Then enter the code noted in step 2 using the digital keys.
– The Standby key will now flash twice. If the key flashes once for an extended period, the code has not been entered properly or the wrong code has been entered. Start again from step 2.

6 Point the SRU 5060 at the TV and check that it responds as it should.
– If the TV responds to all of the key commands, the SRU 5060 is ready for use. Do not forget to note your code.

- ***If the device does not respond at all, or not to all of the key commands, start again from step 2 and try the next code from the list.***

3. Keys and functions

The illustration on page 3 gives an overview of all keys and their functions.

① ⏻ **Standby** .... switches TV, VCR, CD, DVD, STB or AMP on or off.

② **LEARN**............. switches the SRU 5060 into learning mode.

③ ..... - teletext on/off;
- text off;
- wide screen TV;
- text hold.

④ **MENU**............. turns the menu on and off.

⑤ **Cursor keys** .... cursor up, down, left, right in a menu.
- REAR + /
- CENTER +........ adjusts the volume of the centre and rear speakers in surround mode.

⑥ **AV** .... switches between external inputs of your equipment.

⑦ 🔇.................... mutes the sound of the TV.

⑧ **- VOL +**............. adjusts the TV volume.

⑨ **Digit keys** .... - direct choice of channels and other functions.
- source selection keys in amplifier mode (together with SHIFT).

⑩ **SHIFT**.............. for extra functions. When pressed at the same time as a second key, the second key will get another function. All blue labelled keys can be used together with SHIFT. For example:
SHIFT + INSTALL . installs your TV
SHIFT + STORE.... stores TV settings
SHIFT + TV:........ selects TV as input source for amplifier
SHIFT + DVD:...... selects DVD as input source for amplifier

Try out other combinations with the SHIFT-key on your device in order to find out which functions are available.
Only functions featured on the original remote control are available.

⑪ ◀◀ .... - red teletext key
- rewind (VCR/DVD)
▶ .... - index
- play (VCR/DVD)
▶▶ .... - blue teletext key
- wind (VCR/DVD)
■ .... - green teletext key
- stop (VCR/DVD)
●................... record
❚❚ .... - yellow teletext key
- pause (VCR/DVD)

⑫ -/--.................. selects between one- and two-figure channel numbers.

⑬ P◂P / **SURROUND** . . - selects previous programme/channel.
- selects surround modes.

⑭ **- PROG +**........... selects a previous or following channel.

⑮ **GUIDE**............. opens electronic TV program guide (STB).

⑯ **OK**................. confirms your selection.

⑰ **BACK** .... jumps back one level in the menu or turns off the menu.

⑱ **SELECT**............ selects TV, VCR, CD, DVD, STB or AMP mode.

- ***If the device does not respond at all, or not to all of the key commands, follow the instructions under 'Setting the remote control'. It is possible that you must enter another code for the device.***


4. Extra possibilities

Adjusting device selection (Mode selector)


The SRU 5060 is default set for operating TV, VCR, CD, DVD, STB (settop box, satellite or cable decoder) and AMP (amplifier). You can select the device you wish to operate with the SELECT key (mode selector). Each option allows operation of one device only. If desired, you can program the SELECT key (mode selector) to select a different kind of device. For example, if you want to operate a second TV. In the following example you will see how to configure the DVD key for a second TV.

1 Switch on the second TV.


2 Press the SELECT key to select STB.
Press the key until STB lights up in the selector window.

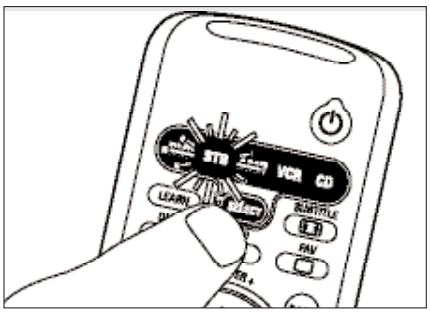


3 Then keep keys 1 and 6 on the SRU 5060 pressed **simultaneously for three seconds**, until STB in the selector window lights up.

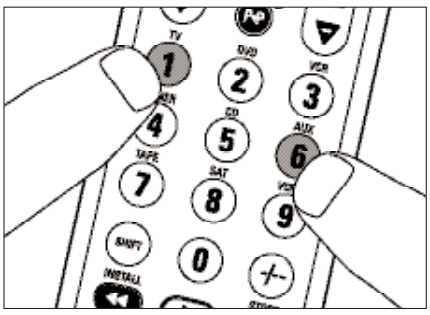

4 Press keys 9, 9 and 2 in that order.

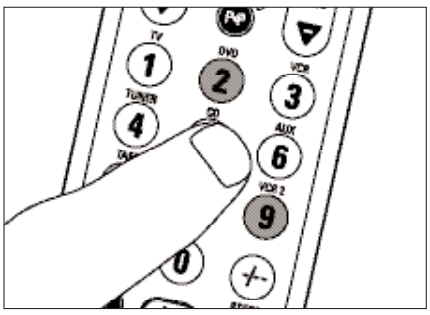

5 Press the SELECT key to select TV.
Press the key until the light around the Standby key lights up.

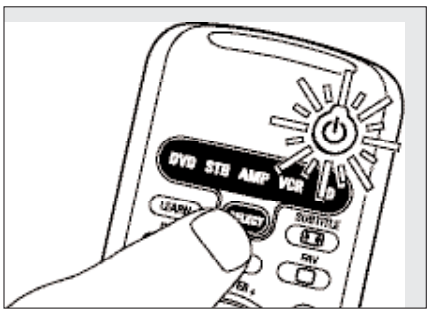

6 Press the 1 key.

– STB in the selector window flashes twice.
STB will now allow you to operate your second TV.



7 Program the SRU 5060 to operate the second TV.
See 'Setting the remote control'.

Adding a function to the remote control

If you want to add a function to the SRU 5060, you can contact the Philips service line for Universal Remote Control to ask for the 5-figure code for the extra function.


Assign Volume control to another mode

The volume controls (Volume +, Volume - and 🔇) on the SRU 5060 are assigned to either your TV or your amplifier/receiver, depending on the device you have selected;


MODE	*VOLUME CONTROLS*
TV mode selected	Volume controls work with TV
DVD mode selected	Volume controls work with TV
STB mode selected	Volume controls work with TV
VCR mode selected	Volume controls work with TV
CD mode selected	Volume controls work with amplifier/ receiver
AMP mode selected	Volume controls work with amplifier/ receiver

If you want a different setup, the volume control assignment can be changed.
Example: In STB mode you want to operate the amplifier/receiver volume control


1 Press the SELECT key to select STB.
Press the key until STB lights up in the selector window.

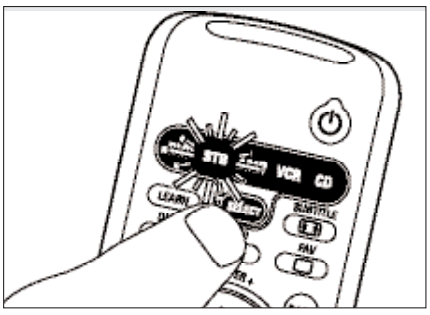


2 Then keep keys 1 and 6 on the SRU 5060 pressed **simultaneously for three seconds**, until STB in the selector window flashes twice and then remains lit.

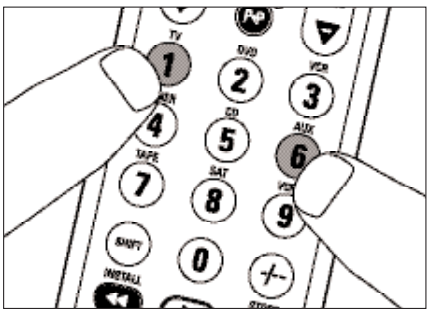


3 Press keys 9, 9 and 3 in that order.

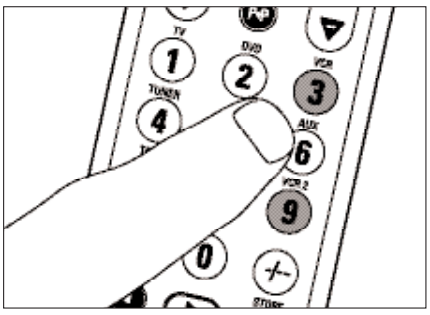

4 Press the SELECT key to select AMP.
Press the key until AMP lights up in the selector window.

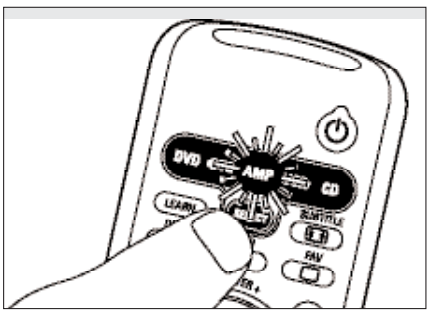

5 Press the OK key.
– AMP in the selector window flashes twice to confirm the new setup. You can now use the AMP volume controls in STB mode.

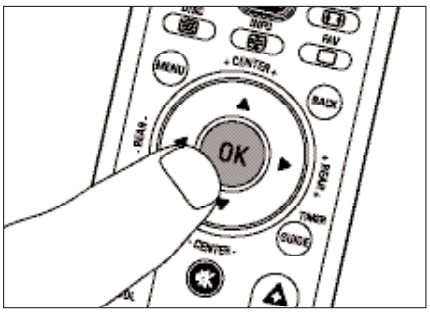


Learn a key


If you miss certain functions from your original remote control of the SRU 5060, the SRU 5060 can learn these functions from the original remote control. You can store a fuction under any of the available keys of the SRU 5060, except LEARN, SELECT and SHIFT. Please, note that any function already stored under a key will be deleted.

Example for VCR:
Make sure you have the original VCR remote control at hand.


1 Select the device mode VCR, with the SELECT key.

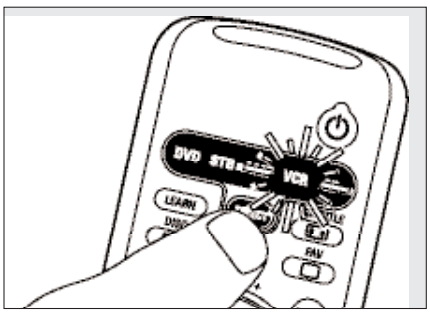

2 Press the LEARN key and the target key on the SRU 5060 **simultaneously for 5 seconds**, until VCR in the selector window blinks twice and then remains lit.

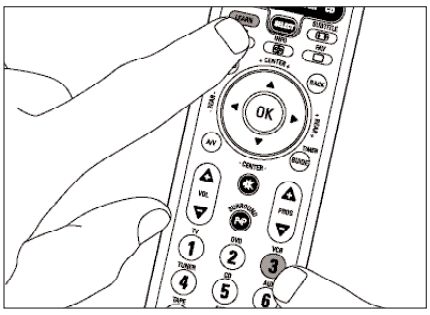

3 Place both remote controls on a flat surface (like a coffee table) and aim them head-to-head with about 5 - 10 cm in between.

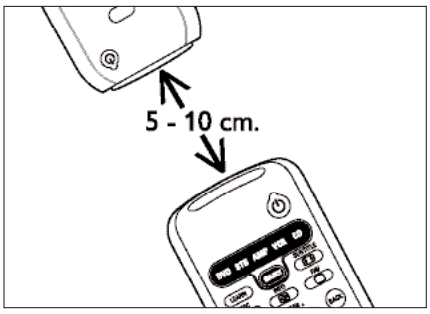

4 Press the button you want to copy on the original remote control.


- If the SRU 5060 has learned the code, VCR in the selector window blinks twice to confirm the signal is stored.
- If VCR blinks once for a longer period, the IR signal is not learned by the SRU 5060. Please, try a few times and make sure the remote controls are aligned as described in step 3.

If the SRU 5060 cannot learn the code after several times trying, it is possible that:


- The IR signal of your original device is out of range (the SRU 5060 can only learn IR signals with a carrier signal of 30-60kHz.
- The memory of the SRU 5060 is full.
- The SRU 5060 stopped the learning process after 20 seconds if no IR signals are found. Check if your original remote control is working correctly.

Restoring the original functions of your remote control

1 Keep keys 1 and 6 on the SRU 5060 **pressed simultaneously for three seconds**, until until one of the device indicators (TV, DVD, STB, VCR, CD, AMP) lights up window.

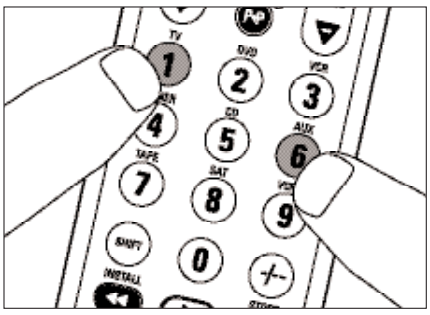

2 Press keys 9, 8 and 1, in that order.
– The device indicator flashes twice.
All original functions have now been restored and any extra functions have been deleted.

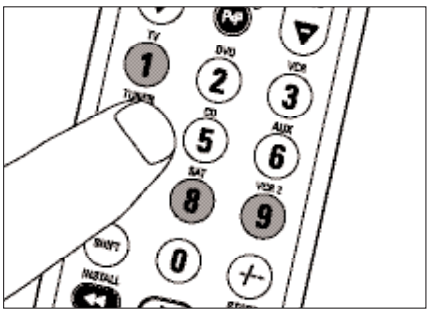

5. Troubleshooting

- Problem
– *Solution*

- The device indicators in the selector window (DVD, STB, VCR, CD and AMP) and the Standby key blink four times after every key press.
– *The remote control is indicating that its batteries are running low. Replace the old batteries with two new AAA batteries.*
- The device you want to operate does not respond and it's indicatior in the selector window does not flash when you press a key.
– *Replace the old batteries with two new AAA batteries.*
- The device you want to operate does not respond but it's indicatior in the selector window does flash when a key is pressed.
– *Point the SRU 5060 at the device and make sure that there are no obstructions between the SRU 5060 and the device.*
- The SRU 5060 does not respond properly to commands.
– *Maybe you are using the wrong code. Try programming the SRU 5060 again using another code, which is mentioned under the brand of your device, or reset for automatic search to find the right code.*
If the device still does not respond, call our helpline.
- The Teletext keys do not work.
– *Find out whether your TV is equipped with Teletext.*
- You have difficulties operating all of the functions on your device.
– *Maybe the SRU 5060 has to be adapted to the model of the device.*
Call our helpline for details.
- Your brand of device is not in the code list.
– *Try to set the SRU 5060 automatically.*
See 'Automatically setting the remote control'.
- None of the codes works during manual setting of the remote control.
– *If that is the case, follow the instructions under*
'Automatically setting the remote control'.

6. Need help?

If you have any questions about the SRU 5060, you can always contact us. You will find our contact details after the code list at the back of this manual.

Read this manual carefully before you make a call. You can solve most of the problems yourself. If you cannot find any answers to your problems, write down the details of your device shown in the code list at the back of this manual. This will help our operators to assist you better and more quickly. Look up the numbers of the models in the instructions accompanying the device or on the back of your device. When you call our helpline, make sure the device is to hand so that our operators can help you determine whether your remote control is working properly.

The model number of your Philips universal remote control is SRU 5060/87.

Date of purchase: ..../......../........
(day/month/year)


Sommario

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del telecomando universale SRU530. Dopo aver installato il telecomando potete utilizzarlo per azionare fino a 6 apparecchi diversi: una TV, un lettore/registratore di DVD, un VCR, un amplificatore/ricevitore, un lettore di CD e STB (scatola settop, decodificatore satellite o cable). Nel capitolo 'Installazione del telecomando' troverete le informazioni necessarie per preparare il telecomando all'uso.

2. Installazione del telecomando

Inserimento delle batterie

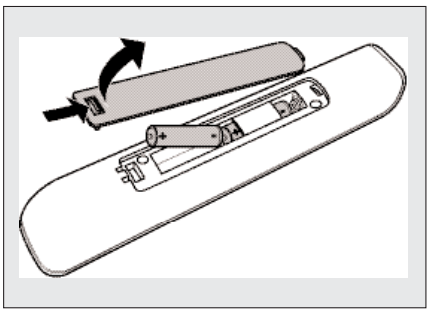

1 Premete sul coperchio e fatelo scorrere nella direzione della freccia.
2 Inserite due batterie AAA nel vano batterie, come illustrato.
3 Richiudete il coperchio (scatta in posizione con un clic).


Nota: Se gli indicatori dell'apparecchio nella finestra di selezione (DVD, STB, VCR, CD e AMP) e il tasto standby lampeggiano quattro volte dopo ogni volta che si preme un tasto, il telecomando indica che le batterie si stanno scaricando. Sostituite le batterie con due nuove del tipo AAA.

Collaudo del telecomando

Il telecomando è stato programmato per funzionare con la maggioranza degli apparecchi Philips. Poiché l'SRU 5060 potrebbe utilizzare segnali differenti per ciascuna marca e modello, è opportuno verificare se l'apparecchio risponde ai comandi inviati dall'SRU 5060. L'esempio che segue (TV) descrive la procedura per il collaudo. Potete ripetere questi passaggi per gli altri apparecchi (DVD, videoregistratori, ecc.) che intendete controllare con l'SRU 5060.


Procedura di esempio relativa ad un televisore:

1 Accendete il televisore direttamente o tramite il suo telecomando originale. Sintonizzate il canale 1.
2 Premete il tasto SELECT per selezionare la TV. Premete il tasto fino a quando il tasto standby si illumina.
Se il tasto non si illumina, controllate che le batterie siano state inserite correttamente (vedi 'Inserimento delle batterie').

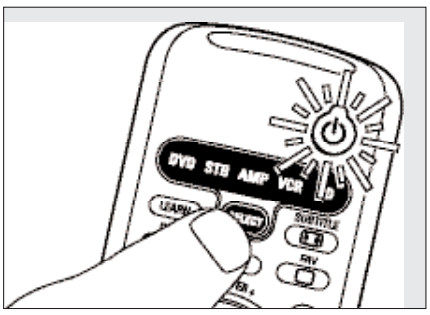

3 Controllate se funzionano tutti i tasti.
Per una panoramica sui tasti e le relative funzioni, consultate ‘3. Tasti e funzioni’.

– Se il TV risponde correttamente a tutti i comandi abbinati ai tasti, l’SRU 5060 è pronto per l’uso.

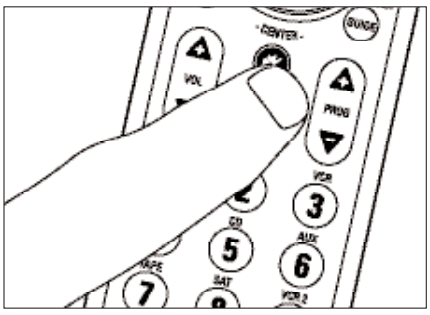

- ***Se l’apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, passate alle istruzioni descritte in ‘Configurazione del telecomando’, oppure per l’impostazione in linea andate al sito: www.philips.com/urc.***

Configurazione del telecomando

Questa procedura va svolta solo se l’apparecchio non risponde ai comandi inviati dall’SRU 5060. Se ciò accade significa che l’SRU 5060 non riconosce la marca e/o il modello dell’apparecchio ed è quindi necessario programmare il telecomando in base alle specifiche dell’apparecchio. L’esempio che segue (TV) descrive la procedura di configurazione. Potete ripetere questi passaggi per gli altri apparecchi (DVD, videoregistratori, ecc.) che intendete controllare con l’SRU 5060.

Impostazione automatica del telecomando


Il telecomando ora effettuerà la ricerca automatica del corretto codice per il vostro apparecchio.

Procedura di esempio relativa ad un televisore:


1 Assicuratevi che il TV sia acceso e selezionate un canale mediante il suo telecomando originale, od i tasti del pannello del televisore (ad esempio il canale 1).

- Se l’apparecchio è un lettore di CD o un lettore/registratore di DVD o un VCR, inserite un disco o un nastro ed iniziate la riproduzione.


2 Premete il tasto SELECT per selezionare la TV.
Premete il tasto fino a quando il tasto standby si illumina.

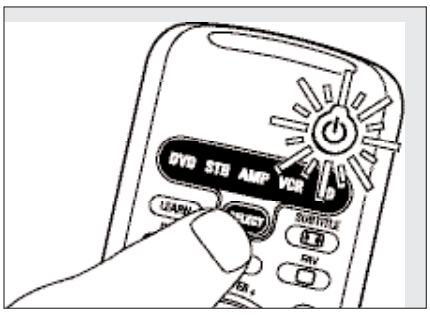


3 Tenere i tasti 1 e 3 **premuti contemporaneamente per tre secondi** fino a quando il tasto standby lampeggia due volte e poi rimane acceso.

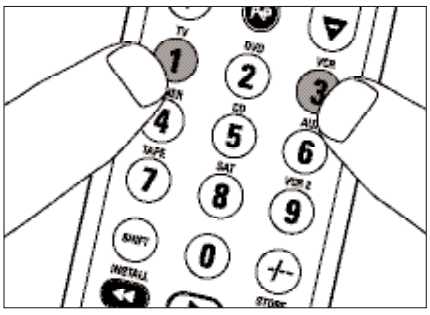

4 Premete e tenete premuto il tasto standby dell’SRU 5060.

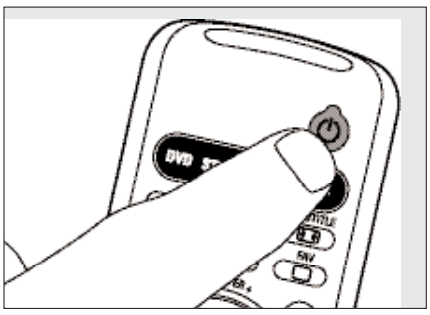

– L’SRU 5060 inizia ad inviare tutti i segnali noti di ‘spegnimento TV’, uno alla volta.
Ogni volta che viene inviato un codice, il tasto standby si illumina.

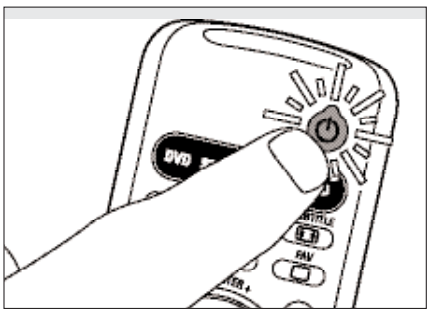

5 Quando TV si spegne (standby), rilasciate immediatamente il tasto standby del telecomando SRU 5060.

- L'SRU 5060 ha quindi trovato un codice adatto al vostro TV.

6 Verificate se l'SRU 5060 è in grado di controllare tutte le funzioni del televisore.

• ***Nel caso contrario, potete ripetere l'impostazione. L'SRU 5060 quindi ricercherà un codice che funziona meglio.***


– Quando l'SRU 5060 ha inviato tutti i codici noti, la ricerca si arresta automaticamente ed il tasto standby cesserà di lampeggiare.
– La programmazione automatica di una TV impiega massimo 5 minuti. Per DVD, CD, VCR , AMP e STB questo impiega 2 minuti.

Impostazione manuale del telecomando

Procedura di esempio relativa ad un televisore:

1 Accendete il televisore direttamente o tramite il suo telecomando originale. Sintonizzate il canale 1.

2 Individuate la marca del vostro TV nella lista dei codici inclusa alla fine di questa guida. Per ciascuna marca sono elencati uno o più codici a quattro cifre. Annotate il primo codice.

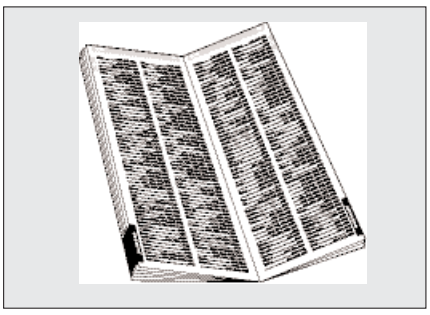


Prestate attenzione! Vi sono tabelle separate per le varie categorie di apparecchi: TV, video, DVD, ecc.


Sul nostro sito www.philips.com/urc potete selezionare direttamente il numero dell'apparecchio per trovare il codice giusto.

Prelevate i codici dalla tabella corretta.

3 Premete il tasto SELECT per selezionare la TV. Premete il tasto fino a quando il tasto standby si illumina.

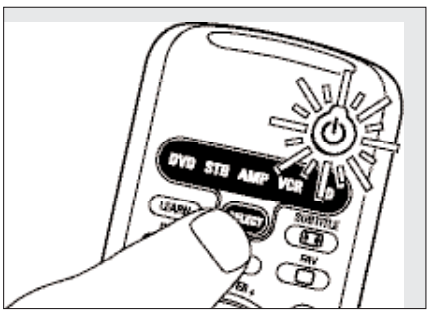

4 Tenere i tasti 1 e 3 **premuti contemporaneamente per tre secondi** fino a quando il tasto standby lampeggia due volte e poi rimane acceso.

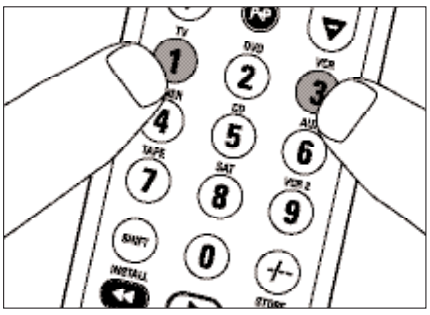

5 A questo punto inserite il codice annotato al punto 2, mediante i tasti numerici.

– Il tasto standby a questo punto lampeggerà due volte. Se il tasto lampeggia una volta per un periodo prolungato, non è stato inserito correttamente il codice oppure si tratta di un codice errato. Iniziare di nuova dalla operazione 2.

6 Puntate l'SRU 5060 in direzione del TV e verificate se l'apparecchio risponde correttamente ai comandi inviati.

– Se il TV risponde a tutti i comandi abbinati ai tasti, l'SRU 5060 è pronto per l'uso. Non scordate di annotare il codice.

• ***Se l'apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, ripetete la procedura a partire dal punto 2 inserendo il secondo codice elencato nella lista.***

3. Tasti e funzioni

L'illustrazione a pagina 3 fornisce una panoramica di tutti i tasti e le relative funzioni.

① ⏻ **Standby** .... attiva o disattiva la modalità TV, VCR, CD, DVD, STB o AMP.
② **LEARN**............. attiva la modalità di apprendimento dell'SRU 5060.
③ ..... - attivazione/disattivazione televideo ( );
- disattivazione televideo ( );
- disattivazione televideo ( );
- arresto pagina ( ).
④ **MENU**.............. attiva o disattiva il menu.
⑤ **Tasti cursore** .... cursore su, giù, a sinistra, a destra in un menu.
- REAR + /
- CENTER +........ regola il volume degli altoparlanti centrale e posteriore nella modalità surround.
⑥ **A/V**................. seleziona a rotazione tra gli ingressi esterni dell'apparecchio.
⑦ 🔇................... abbassa completamente il volume audio del TV.
⑧ **- VOL +**............. regola il volume del TV.
⑨ **Tasti numerici**...... selezione di retta dei canali e di altre funzioni.
- tasti per la selezione di sorgenti nella modalità amplificatore (in concomitanza con SHIFT).
⑩ **SHIFT**.............. rende disponibili funzioni aggiuntive. Se premuto simultaneamente ad un altro tasto, il secondo tasto attiva la seconda funzione associata. Tutti i tasti etichettati in blu possono essere utilizzati con SHIFT. Ad esempio:
SHIFT + INSTALL . installa la TV
SHIFT + STORE.... memorizza le impostazioni della TV
SHIFT + TV:........ seleziona TV come sorgente d'ingresso dell'amplificatore.
SHIFT + DVD:...... seleziona DVD come sorgente d'ingresso dell'amplificatore.

Provate altre combinazioni del tasto Shift con il vostro apparecchio per verificare le funzioni disponibili. Sono disponibili sono le funzioni presenti nel telecomando originale.

⑪ ◀◀ .... - tasto teletext rosso
- riavvolgimento (VCR/DVD)
▶ .... - indice
- play (VCR/DVD)
▶▶ .... - tasto teletext blu
- avanti rapido (VCR/DVD)
■ .... - tasto teletext verde
- stop (VCR/DVD)
●................... registra
II .... - tasto teletext giallo
- pausa (VCR/DVD)
⑫ -/-- .... seleziona tra numeri di canale ad una e due cifre.
⑬ **P◂P / SURROUND** . . - seleziona il programma/canale precedente.
- seleziona le modalità surround.
⑭ **- PROG +**........... seleziona il canale precedente o successivo.
⑮ **GUIDE** .... apre la guida elettronica dei programmi TV (STB).
⑯ **OK** .... conferma la selezione.
⑰ **BACK** .... salta all'indietro di un livello nel menu e disattiva il menu.

⑱ **SELECT** . . . . seleziona la modalità TV, VCR, CD, DVD, STB o AMP.

- ***Se l'apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, passate alle istruzioni descritte in 'Configurazione del telecomando'. Può essere necessario inserire un altro codice per l'apparecchio.***


4. Funzioni aggiuntive

Selezione dell'apparecchio controllato (Selettore modalità)


L'SRU 5060 è stato impostato per azionare di default le modalità TV, VCR, CD, DVD, STB (settop box, decodificatore satellite o cable) e AMP (amplificatore). Potete selezionare l'apparecchio che desiderate azionare con il tasto SELECT (selettore di modalità). Ogni opzione consente l'azionamento di un solo apparecchio. Se desiderato, potete programmare il tasto SELECT (selettore di modalità) per selezionare un apparecchio diverso. Ad esempio, un secondo TV. Nell'esempio seguente, viene descritto come configurare la modalità STB per un secondo TV.

1 Accendete il secondo TV.


2 Premete il tasto SELECT per selezionare STB. Premete il tasto fino a quando STB si illumina nella finestra di selezione.

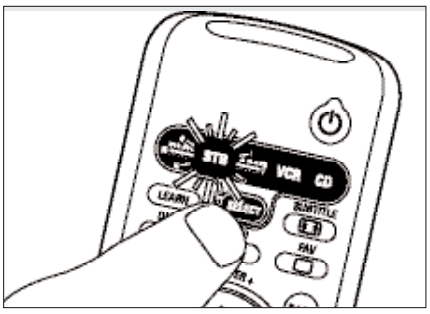


3 Quindi tenete i tasti 1 e 6 sull'SRU 5060 **premuti contemporaneamente per tre secondi** fino a quando il tasto STB lampeggia due volte e poi rimane acceso.

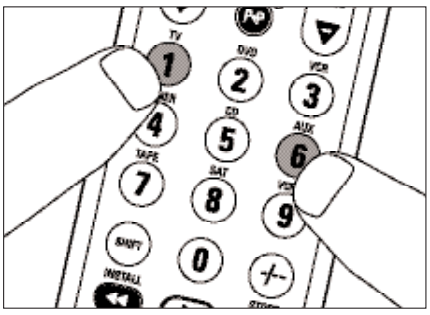

4 Premete i tasti 9, 9 e 2, in questo ordine.

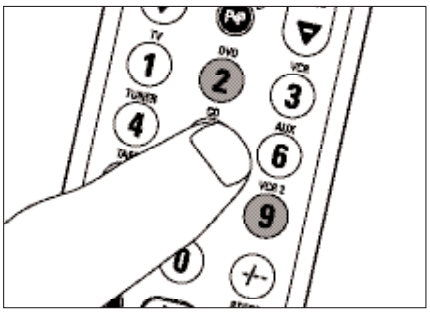

5 Premete il tasto SELECT per selezionare la TV. Premete il tasto fino a quando la luce attorno al tasto standby si illumina.

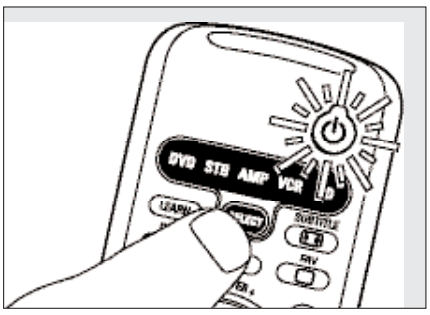

6 Premete il tasto 1.

– STB nella finestra di selezione ora lampeggia due volte. Ora, con STB è possibile utilizzare un secondo TV.



7 Programmate l'SRU 5060 per controllare il secondo TV.
Vedi 'Configurazione del telecomando'.

Aggiungere una funzione al telecomando

Per aggiungere una funzione all'SRU 5060, contattate il servizio di assistenza Philips per i telecomandi universali per richiedere il codice a 5 cifre riservato alle funzioni aggiuntive.


Assegnazione del comando del volume ad un'altra modalità

I comandi del volume (VOL +, VOL – e 🔇) sull'SRU 5060 sono stati assegnati o alla TV oppure all'amplificatore/ricevitore, a seconda dell'apparecchio che avete selezionato.


MODALITÀ	*COMANDO DEL VOLUME*
Modalità TV selezionata	Comandi volume funzionano con la TV
Modalità DVD selezionata	Comandi volume funzionano con la TV
Modalità STB selezionata	Comandi volume funzionano con la TV
Modalità VCR selezionata	Comandi volume funzionano con la TV
Modalità CD selezionata	Comandi volume funzionano con l'amplificatore/ricevitore
Modalità AMP selezionata	Comandi volume funzionano con l'amplificatore/ricevitore

Se desiderate un'impostazione diversa, l'assegnazione del comando del volume può essere cambiata.
Esempio: Nella modalità STB, volete azionare il comando del volume dell'amplificatore/ricevitore


1 Premete il tasto SELECT per selezionare STB. Premete il tasto fino a quando STB si illumina nella finestra di selezione.

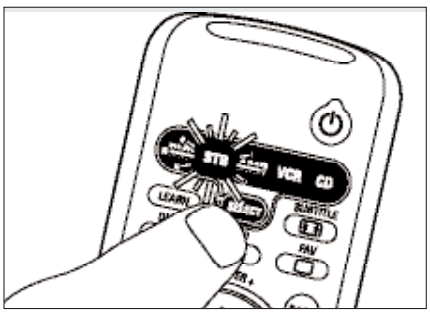


2 Quindi tenete i tasti 1 e 6 sull'SRU 5060 **premuti contemporaneamente per tre secondi** fino a quando STB lampeggia due volte e poi rimane acceso.

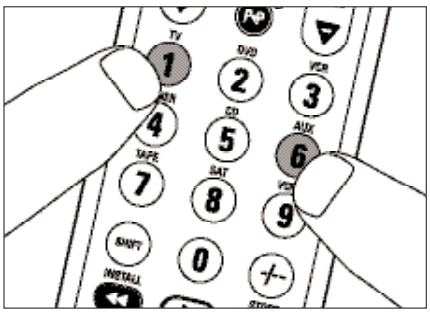

3 Premete i tasti 9, 9 e 3 in questo ordine.

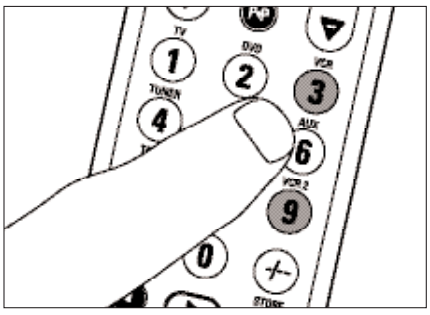


4 Premete il tasto SELECT per selezionare AMP. Premete il tasto fino a quando AMP si illumina nella finestra di selezione.

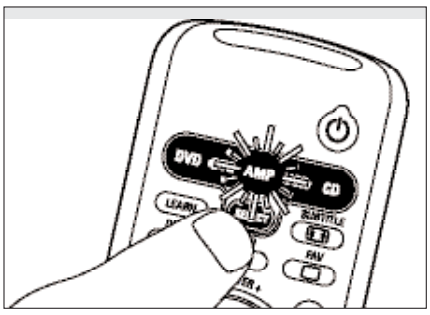

5 Premete il tasto OK.

– AMP nella finestra di selezione lampeggia due volte per confermare la nuova impostazione. Adesso potete utilizzare i comandi di volume AMP nel modo STB.

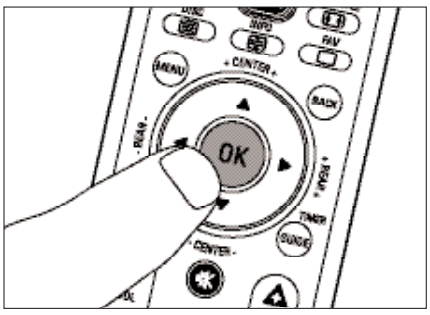


Metodo di apprendimento di un tasto

Se alcune funzioni non sono disponibili, l'SRU 5060 è in grado di apprenderle dal telecomando originale. Le funzioni possono essere associate a qualsiasi tasto dell'SRU 5060, eccetto LEARN, SELECT e SHIFT. Tenete presente che se ad un tasto è già abbinata una funzione, questa operazione ne comporterà la sostituzione con quella nuova.


Esempio per un VCR:

Tenete il telecomando originale del VCR a portata di mano.


1 Selezionate la modalità VCR con il tasto SELECT.

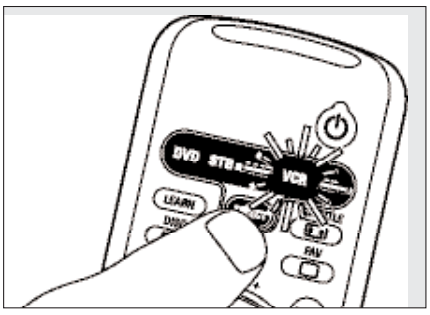

2 Tenete premuto il tasto LEARN e il tasto di destinazione sull'SRU 5060 **contemporaneamente per 5 secondi**, fino a quando VCR nella finestra di selezione lampeggia due volte e poi rimane acceso.

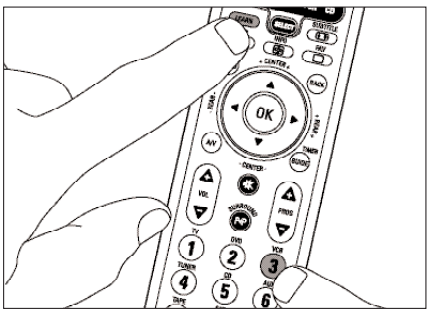

3 Poggiate entrambi i telecomandi su una superficie piana (per esempio un tavolino) e rivolgeteli uno di fronte all'altro a circa 5 - 10 cm di distanza tra loro.

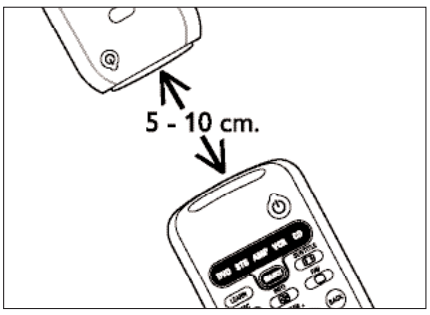

4 Premete il tasto da copiare del telecomando originale.

– Se l'SRU 5060 ha appreso il codice, VCR nella finestra di selezione lampeggia due volte per confermare la memorizzazione del segnale.

– Se VCR lampeggia una volta sola per un periodo più lungo, il segnale IR non è stato appreso dall'SRU 5060. Riprovate alcune volte e controllate che i telecomandi siano allineati correttamente, come descritto nel punto 3.

Se l'SRU 5060 non è in grado di apprendere il codice nonostante i ripetuti tentativi, le cause possibili potrebbero essere:


– Il segnale IR del telecomando originale è fuori gamma (l'SRU 5060 accetta esclusivamente segnali IR con portante compresa tra 30 e 60 kHz.

– La memoria dell'SRU 5060 è piena.

– L'SRU 5060 interrompe il processo di apprendimento trascorsi 20 secondi in cui non riceve alcun segnale IR. Controllate se il telecomando originale funziona correttamente.


Ripristino delle funzioni originali del telecomando

1 Tenete i tasti 1 e 6 sull'SRU 5060 **premuti contemporaneamente per tre secondi,** fino a quando uno degli indicatori dell'apparecchio (TV, DVD, STB, VCR, CD, AMP) si illumina nella finestra.

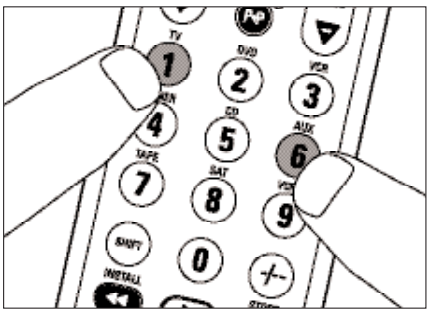

2 Premete i tasti 9, 8 e 1, in questo ordine.

– L'indicatore dell'apparecchio lampeggia due volte. Le funzioni originali sono state ripristinate e tutte le funzioni aggiuntive sono state eliminate.

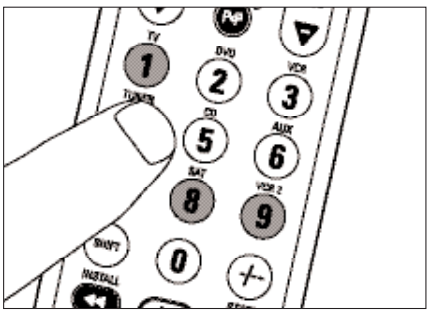

5. Risoluzione di problemi

- Problema
– *Soluzione*

- Gli indicatori dell'apparecchio nella finestra di selezione (DVD, STB, VCR, CD e AMP) e il tasto standby lampeggiano quattro volte dopo ogni volta che si preme un tasto.
– *Il telecomando indica che le batterie si stanno scaricando. Sostituite le vecchie batterie con due nuove batterie AAA.*
- L'apparecchio che volete azionare non risponde ed il relativo indicatore nella finestra di selezione non lampeggia quando premete un tasto.
– *Sostituite le vecchie batterie con due nuove batterie AAA.*
- L'apparecchio che volete azionare non risponde ma il relativo indicatore nella finestra di selezione lampeggia quando premete un tasto.
– *Puntate l'SRU 5060 in direzione dell'apparecchio ed assicuratevi che non vi siano ostacoli tra l'SRU 5060 e l'apparecchio.*
- L'SRU 5060 non risponde correttamente ai comandi.
– *Forse state utilizzando il codice errato. Provate a riprogrammare l'SRU 5060 con un altro codice, tra quelli elencati sotto alla marca del vostro apparecchio, oppure azzerate la configurazione svolgendo la ricerca automatica del codice corretto. Se l'apparecchio non risponde ancora ai comando, contattate la nostra helpline.*
- I tasti Teletext non funzionano.
– *Verificate se il TV include la funzione Teletext.*
- L'utilizzo di tutte le funzioni dell'apparecchio è difficoltoso.
– *Probabilmente è necessario adattare l'SRU 5060 al modello dell'apparecchio. Per maggiori dettagli contattate la nostra helpline.*
- La marca dell'apparecchio non è elencata nella lista dei codici.
– *Provate a configurare automaticamente l'SRU 5060. Fate riferimento a 'Configurazione automatica del telecomando'.*
- Nessuno dei codici funziona durante la configurazione manuale del telecomando.
– *In questo caso, seguite le istruzioni riportate sotto a 'Configurazione automatica del telecomando'.*

6. Problemi?

Se avete dei quesiti sull'SRU 5060, ci potete sempre contattare. Troverete i dettagli per contattarci dopo la lista dei codici infine al presente manuale.

Prima di richiedere assistenza, leggete attentamente questo manuale. Certamente sarete in grado di risolvere la maggioranza delle difficoltà personalmente. Se non trovate risposta ai vostri problemi, annotate i dettagli relativi al vostro apparecchio nella lista dei codici presente alla fine di questo manuale. In questo modo i nostri operatori saranno in grado di assistervi con maggiore rapidità, offrendovi un servizio di migliore qualità.
Individuate i numeri di modello nelle istruzioni allegate o impresse sul retro dell'apparecchio. Prima di chiamare la nostra helpline verificate di poter accedere all'apparecchio in modo che i nostri operatori possano aiutarvi a verificare se il telecomando funziona correttamente.

Il codice del vostro telecomando universale Philips è SRU 5060/87.

Data di acquisto : ..../......../........
(giorno/mese/anno)


Contenido

1. Introducción

Enhorabuena por la adquisición del mando a distancia universal Philips SRU 5060. Después de instalar el mando a distancia puede controlar un máximo de 6 dispositivos diferentes con él: TV, reproductor/grabador de DVD, videograbador, amplificador/receptor, reproductor de CD y STB (settop box, decodificador de satélite o cable). Para obtener más información sobre la configuración de este mando a distancia, consulte el capítulo 'Instalación del mando a distancia'.

2. Instalación del mando a distancia

Inserción de las pilas

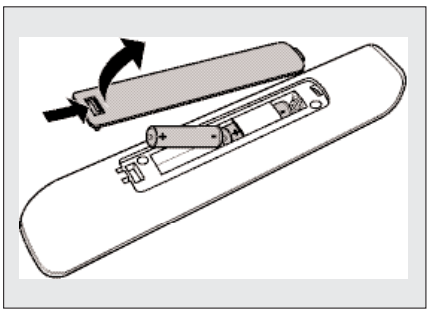

1 Empuje la cubierta hacia dentro desplazándola en la dirección de la flecha.
2 Coloque dos pilas de tipo AAA en el compartimiento de las pilas, tal como se muestra.
3 Vuelva a introducir la cubierta hasta que haga clic y esté bien encajada.


Nota: Si los indicadores de dispositivo en la ventana de selección (DVD, STB, VCR, CD y AMP) y la tecla de espera parpadean cuatro veces después de cada pulsación de tecla, el mando a distancia indica que la pila se está agotando. Cambie las pilas viejas por dos pilas nuevas tipo AAA.

Verificación del mando a distancia

El mando a distancia está programado para que funcione con la mayoría de dispositivos Philips. Como el modelo SRU 5060 puede utilizar diferentes señales para cada marca e incluso para modelos diferentes de la misma marca, se recomienda que verifique si el dispositivo responde al mando SRU 5060.
En el ejemplo siguiente (TV) se explica cómo realizar esta verificación. Repita el mismo procedimiento para otros dispositivos (DVD, grabadora de vídeo, etc.) con los que desee utilizar el mando a distancia SRU 5060.


Ejemplo de TV:
1 Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original. Sintonice el canal 1.

2 Pulse la tecla SELECT para seleccionar el televisor. Pulse la tecla hasta que la tecla de espera se encienda. Si la tecla no se enciende, compruebe si las pilas están colocadas correctamente *(consulte 'Inserción de las pilas')*.

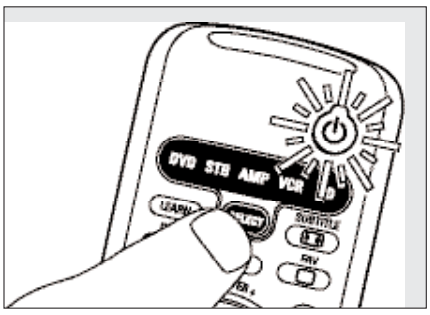

3 Compruebe que todas las teclas funcionan. Para obtener una descripción de las teclas y sus funciones, consulte la sección '3. Teclas y funciones'.

– Si el televisor responde correctamente a todos los comandos de tecla, el mando a distancia SRU 5060 se puede utilizar.

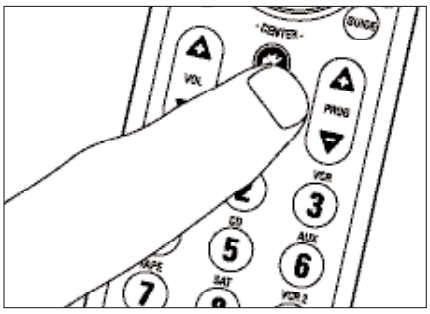

- ***Si el dispositivo no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, siga las instrucciones de la sección 'Configuración del mando a distancia', o para configuración en línea, vaya a: www.philips.com/urc.***

Configuración del mando a distancia

El mando a distancia está programado para que funcione con la mayoría de dispositivos Philips. Como el modelo SRU 5060 puede utilizar diferentes señales para cada marca e incluso para modelos diferentes de la misma marca, se recomienda que verifique si el dispositivo responde al mando SRU 5060. En el ejemplo siguiente (TV) se explica cómo realizar esta verificación. Repita el mismo procedimiento para otros dispositivos (DVD, grabadora de vídeo, etc.) con los que desee utilizar el mando a distancia SRU 5060.

Configuración automática del mando a distancia


Ahora el mando a distancia buscará automáticamente el código correcto para el dispositivo.

Ejemplo de TV:


1 Asegúrese de que el televisor está encendido y seleccione un canal con el mando a distancia original o las teclas del televisor (por ejemplo, el canal 1).

- Si el dispositivo es un reproductor de CD, reproductor/grabador de DVD o videograbador, inserte un disco o una cinta e inicie la reproducción.


2 Pulse la tecla SELECT para seleccionar el televisor. Pulse la tecla hasta que la tecla de espera se encienda.

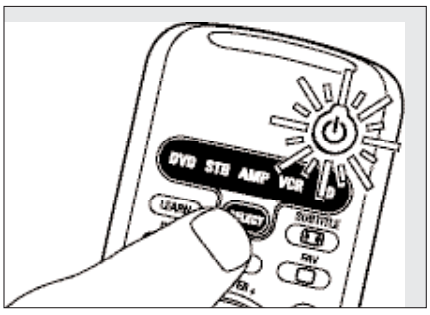


3 Seguidamente, mantenga las teclas 1 y 3 **pulsadas simultáneamente durante tres segundos,** hasta que la tecla de espera parpadee dos veces y permanezca encendida.

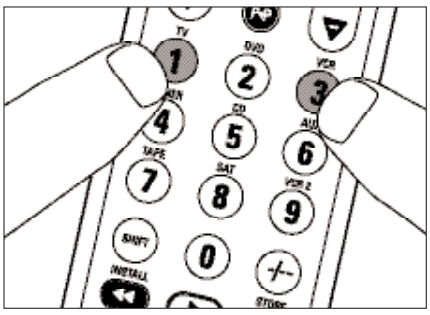

4 Mantenga pulsada la tecla de espera del SRU 5060.

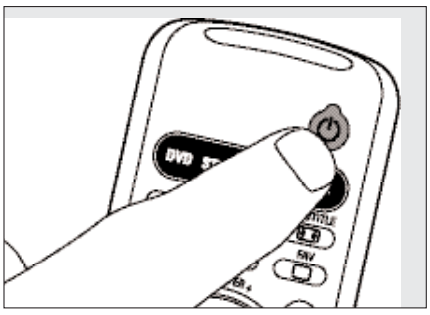

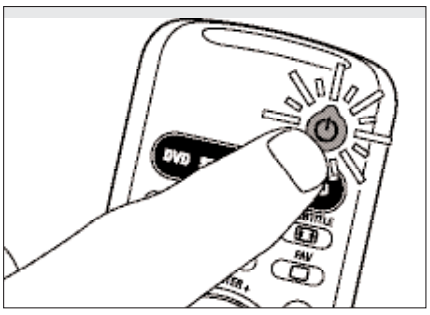

– El mando a distancia SRU 5060 comienza a emitir todas las señales conocidas de 'apagar TV', una por una. Cada vez que se envía un código, la tecla de espera se enciende.

5 Cuando su televisor se apague (pase a modo de espera), deje de pulsar inmediatamente la tecla de espera del SRU 5060.

– El mando a distancia SRU 5060 ha encontrado el código que funciona con el televisor.

6 Compruebe que todas las funciones del televisor funcionan con el mando a distancia SRU 5060.

• ***Si no es así, repita el proceso de configuración automática. El mando a distancia SRU 5060 buscará un código que funcione mejor.***


– Una vez que el mando a distancia SRU 5060 ha verificado todos los códigos conocidos, la búsqueda se detiene automáticamente y la tecla de espera deja de parpadear.

– La programación automática de un televisor lleva como máximo 5 minutos. Para DVD, CD,VCR, AMP y STB este tiempo es de 2 minutos.

Configuración manual del mando a distancia

Ejemplo de TV:


1 Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original. Sintonice el canal 1.

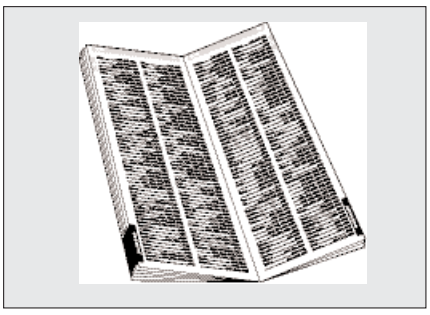


2 Busque la marca del televisor en la lista de códigos que se encuentra al dorso de este manual. A cada marca le corresponde uno o más códigos de cuatro cifras.
Tome nota del primer código.
Preste atención ya que hay tablas diferentes para TV, vídeo, DVD, etc.

En nuestro sitio web www.philips.com/urc puede seleccionar directamente el número de tipo de su dispositivo para encontrar el código correcto.

Asegúrese de utilizar los códigos de la tabla correcta.

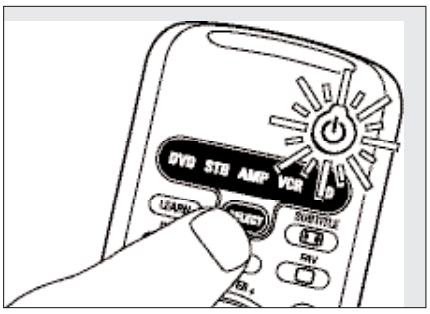

3 Pulse la tecla SELECT para seleccionar el televisor. Pulse la tecla hasta que la tecla de espera se encienda.

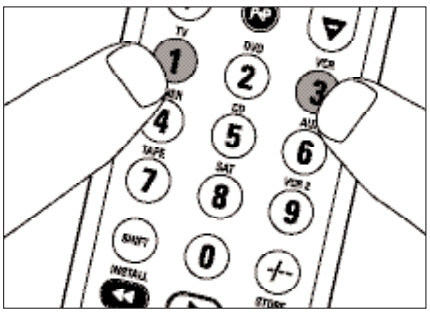

4 Mantenga las teclas 1 y 3 **pulsadas simultáneamente durante tres segundos,** hasta que la tecla de espera parpadee dos veces y permanezca encendida.

5 A continuación, introduzca el código anotado en el paso 2 mediante las teclas digitales.

– Ahora la tecla de espera parpadea dos veces.
Si la tecla parpadea una vez durante un período largo, el código no ha sido introducido correctamente o se ha introducido un código incorrecto. Empiece de nuevo a partir del paso 2.

6 Apunte el mando a distancia SRU 5060 al televisor y verifique que responde.

– Si el televisor responde a todos los comandos de teclas, el mando a distancia SRU 5060 se puede utilizar. No olvide anotar el código.

• ***Si el dispositivo no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, vuelva a empezar desde el paso 2 y pruebe con el siguiente código de la lista.***

3. Teclas y funciones

La ilustración de la página 3 proporciona una descripción de todas las teclas y sus funciones.

① ⏻ **Espera** . . . . activa o desactiva el TV, VCR, CD, DVD, STB o AMP.
② **LEARN**. . . . . active el modo de aprendizaje del SRU 5060.
③ . . . . . - teletexto act./desact ( );
- texto desact ( );
- pantalla amplia de TV ( );
- retención de texto ( ).
④ **MENU**. . . . . activa y desactiva el menú.
⑤ **Teclas del cursor** . . . desplazan el cursor hacia arriba, abajo, izquierda, derecha en un menú.
- REAR + /
- CENTER +. . . . . ajusta el volumen de los altavoces central y trasero en modo de sonido envolvente (surround).
⑥ **A/V**. . . . . selecciona alternativamente las entradas externas del equipo.
⑦ 🔇. . . . . silencia el sonido del televisor.
⑧ **- VOL +**. . . . . ajusta el volumen del televisor.
⑨ **Teclas digitales** . . . . . - selección directa de canales y otras funciones.
- tecla de selección de fuente en modo de amplificador (junto con SHIFT).
⑩ **SHIFT**. . . . . funciones adicionales. Si se pulsa al mismo tiempo que otra tecla, la segunda tecla adquiere otra función. Todas las teclas etiquetadas de color azul pueden utilizarse junto con SHIFT.
Por ejemplo:
SHIFT + INSTALL . instala su TV
SHIFT + STORE. . . . almacena los ajustes del TV
SHIFT + TV:. . . . . selecciona el televisor como fuente de entrada para el amplificador
SHIFT + DVD:. . . . . . selecciona el DVD como fuente de entrada para el amplificador

Pruebe otras combinaciones con la tecla Shift del dispositivo para saber qué funciones están disponibles. Sólo estarán disponibles las funciones del mando a distancia original.

⑪ ◀◀ . . . . - tecla roja del teletexto
- rebobinar (VCR/DVD)
▶ . . . . - índice
- reproducir (VCR/DVD)
▶▶ . . . . - tecla azul del teletexto
- avance rápido (VCR/DVD)
■ . . . . - tecla verde del teletexto
- detener (VCR/DVD)
● . . . . grabar

II . . . . - tecla amarilla del teletexto
- pausa (VCR/DVD)

⑫ -/-- . . . . selecciona entre números de canales de una y dos cifras.

⑬ **P◂P / SURROUND** . . - selecciona el programa/canal anterior.
- selecciona los modos de sonido envolvente (surround).

⑭ **- PROG +**. . . . . selecciona un canal anterior o siguiente.

⑮ **GUIDE** . . . . abre la guía del programa de TV electrónico (STB).

⑯ **OK** . . . . confirma la selección.

⑰ **BACK** . . . . retrocede un nivel en el menú o desactiva el menú.

⑱ **SELECT** . . . . selecciona el modo TV,VCR, CD, DVD, STB o AMP.

• ***Si el dispositivo no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, siga las instrucciones de la sección 'Configuración del mando a distancia'. Es posible que tenga que introducir otro código para el dispositivo.***


4. Funciones adicionales

Ajuste de selección del dispositivo (selector de modo)


El SRU540 está configurado por defecto para el control de TV, VCR, CD, DVD, STB (settop box, decodificador de satélite o cable) y AMP (amplificador). Puede seleccionar el dispositivo que desee controlar con la tecla SELECT (selector de modo). Cada opción sólo permite controlar un dispositivo. Si lo desea, puede programar la tecla SELECT (selector de modo) para seleccionar un tipo de dispositivo diferente. Por ejemplo, si desea utilizar un segundo televisor. En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar el modo STB para un segundo televisor.

1 Encienda el segundo televisor.


2 Pulse la tecla SELECT para seleccionar STB. Pulse la tecla hasta que STB se encienda en la ventana de selección.

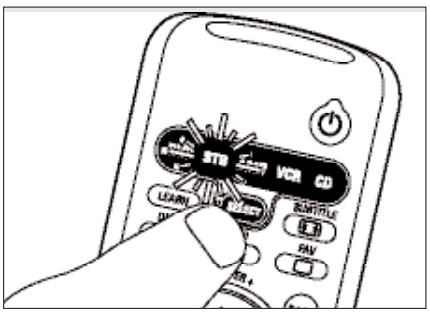


3 Seguidamente, mantenga las teclas 1 y 6 del SRU 5060 **pulsadas simultáneamente durante tres segundos,** hasta que STB en la ventana de selección se encienda.

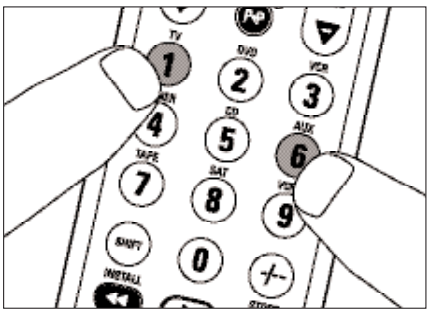

4 Pulse las teclas 9, 9 y 2, en este orden.

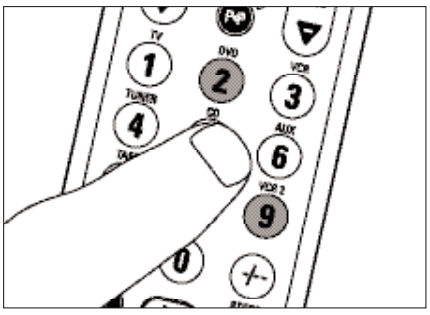

5 Pulse la tecla SELECT para seleccionar el televisor. Pulse la tecla hasta que la tecla de espera se encienda.

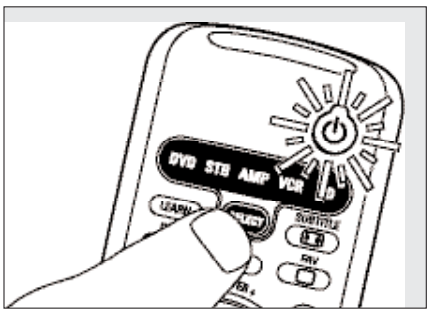

6 Pulse la tecla 1.

– STB, en la ventana de selección, parpadea dos veces. STB permite utilizar ahora el segundo televisor.



7 Programe el mando a distancia SRU 5060 para utilizar el segundo televisor. Consulte 'Configuración del mando a distancia'.

Cómo agregar una función al mando a distancia

Si desea agregar una función al mando a distancia SRU 5060, puede llamar a la línea de servicios de Philips para mandos a distancia universales y solicitar el código de 5 cifras para la función adicional.


Asignación del control de volumen a otro modo

Los controles de volumen (VOL +,VOL - y 🔇) del SRU 5060 se asignan o a su televisor o a su amplificador/receptor, según el dispositivo que haya seleccionado;


MODO	*CONTROLES DE VOLUMEN*
Modo de TV seleccionado	Los controles de volumen funcionan con el televisor
Modo de DVD seleccionado	Los controles de volumen funcionan con el televisor
Modo de STB seleccionado	Los controles de volumen funcionan con el televisor
Modo de VCR seleccionado	Los controles de volumen funcionan con el televisor
Modo de CD seleccionado	Los controles de volumen funcionan con el amplificador/receptor
Modo de AMP seleccionado	Los controles de volumen funcionan con el amplificador/receptor

Si quiere una configuración diferente, la asignación del control de volumen puede cambiarse. Ejemplo: En el modo de STB, quiere controlar el volumen del amplificador/receptor


1 Pulse la tecla SELECT para seleccionar STB. Pulse la tecla hasta que STB se encienda en la ventana de selección.

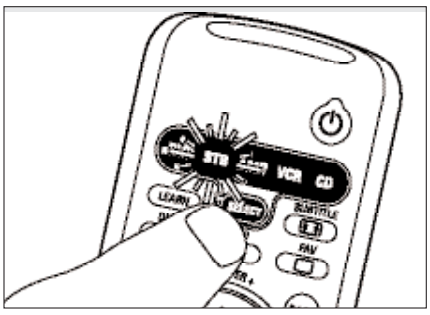


2 Seguidamente, mantenga las teclas 1 y 6 del SRU 5060 **pulsadas simultáneamente durante tres segundos,** hasta que STB, en la ventana de selección, parpadee dos veces y permanezca encendida.

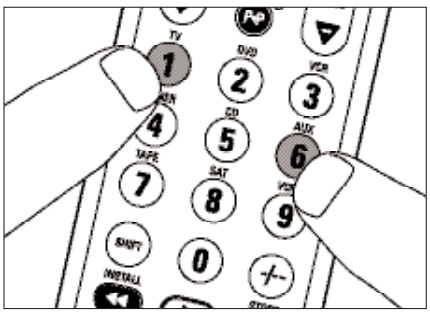


3 Pulse las teclas 9, 9 y 3 en este orden.

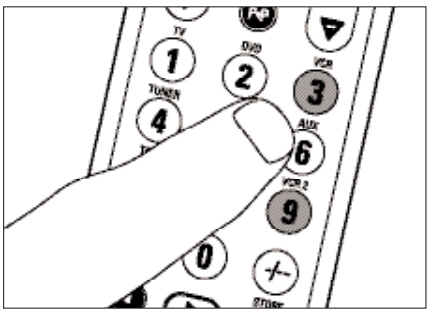

4 Pulse la tecla SELECT para seleccionar AMP. Pulse la tecla hasta que AMP se encienda en la ventana de selección.

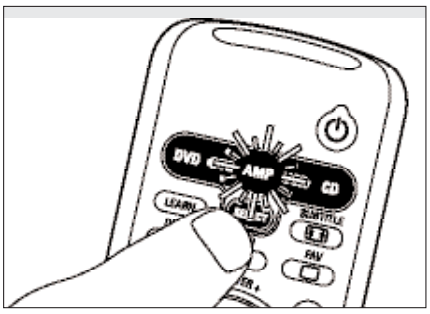

5 Pulse la tecla OK.
– AMP en la ventana de selección parpadea dos veces para confirmar la nueva configuración. Ahora puede usar los controles de volumen del AMP em modo STB.

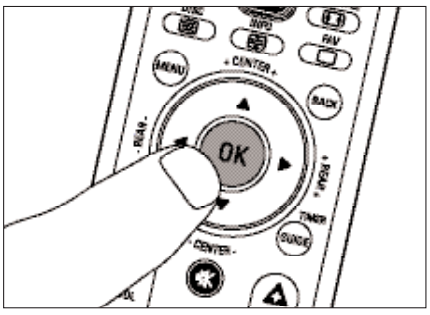


Aprendizaje de teclas


Si al mando a distancia SRU 5060 le faltan algunas funciones del mando a distancia original, el SRU 5060 puede aprenderlas de éste.
Puede almacenar una función en cualquier tecla disponible del SRU 5060, a excepción de LEARN, SELECT y SHIFT. Tenga en cuenta que se eliminará la función ya almacenada en la tecla elegida.

Ejemplo para vídeo:
Tenga a mano el mando a distancia original del vídeo.


1 Seleccione el modo de dispositivo VCR con la tecla SELECT.

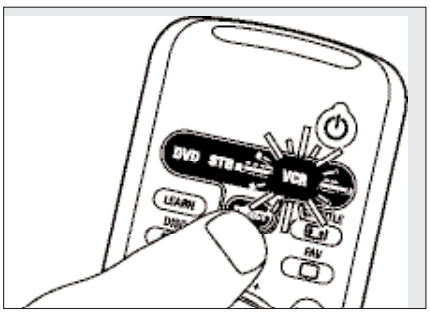

2 Mantenga la tecla LEARN y la tecla de **simultáneamente durante 5 segundos**, hasta que VCR en la ventana de selección parpadee dos veces y después permanezca encendido.

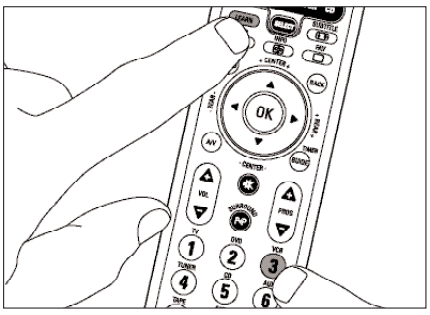

3 Coloque los dos mandos a distancia sobre una superficie plana (como una mesa de café) y apunte el uno al otro con una distancia de aproximadamente 5 - 10 cm entre ellos.

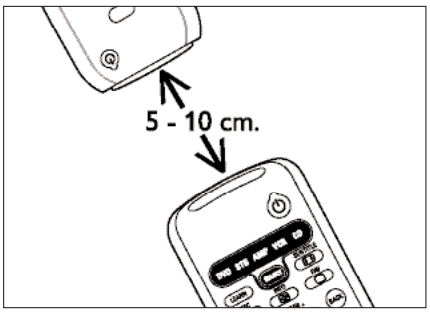


4 Pulse el botón del mando a distancia original cuya función desea copiar.
– Si el SRU 5060 ha aprendido el código, VCR en la ventana de selección parpadeará dos veces para confirmar que la señal se ha almacenado.
– Si VCR parpadea una sola vez durante un periodo más largo, la señal infrarroja no se ha almacenado en el mando SRU 5060. Inténtelo varias veces, asegurándose de que los mandos están alineados como se describe en el paso 3.

Si el SRU 5060 no aprende el código después de varios intentos, puede deberse a que:


– La señal infrarroja del dispositivo original está fuera de alcance (el SRU 5060 sólo recibe señales infrarrojas con una señal portadora de 30-60 kHz).
– La memoria del SRU 5060 está llena.
– El SRU 5060 detiene el proceso tras 20 segundos si no se detecta ninguna señal infrarroja. Compruebe si el mando a distancia original funciona correctamente.

Restauración de la configuración inicial del mando a distancia

1 Mantenga las teclas 1 y 6 del SRU 5060 pulsadas simultáneamente durante tres segundos, hasta que uno de los indicadores de dispositivos (TV, DVD, STB, VCR, CD, AMP) se encienda.

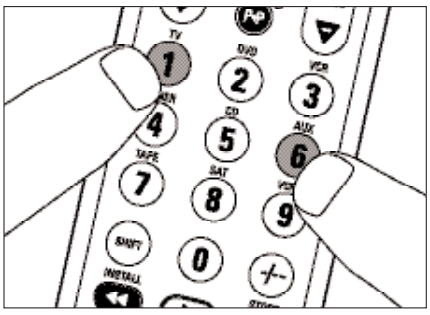

2 Pulse las teclas 9, 8 y 1, en este orden.
– El indicador de dispositivo parpadea dos veces. Se restauran todas las funciones originales y se borran las funciones adicionales.

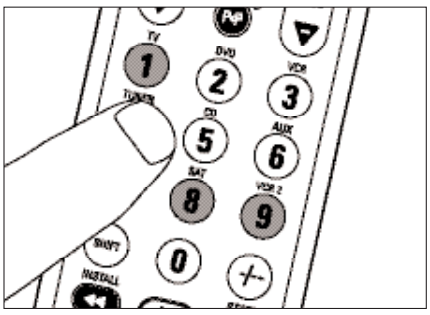

5. Solución de problemas

- Problema
– *Solución*

- Los indicadores de dispositivo en la ventana de selección (DVD, STB, VCR, CD y AMP) y la tecla de espera parpadean cuatro veces después de cada pulsación de tecla.
– *El mando a distancia indica que las pilas se están agotando. Cambie las pilas viejas por dos pilas AAA nuevas.*
- El dispositivo que quiere controlar no responde y el indicador de la ventana de selección no parpadea cuando se pulsa una tecla.
– *Cambie las pilas viejas por dos pilas AAA nuevas.*
- El dispositivo que quiere controlar no responde pero el indicador de la ventana de selección parpadea cuando se pulsa una tecla.
– *Apunte el mando a distancia SRU 5060 al dispositivo y asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el dispositivo.*
- El mando a distancia SRU 5060 no responde correctamente a los comandos.
– *Puede que esté utilizando el código incorrecto. Vuelva a programar el mando a distancia SRU 5060 con otro de los códigos indicados para la marca del dispositivo, o configure la búsqueda automática para encontrar el código adecuado. Si el dispositivo sigue sin responder, llame a nuestra línea de ayuda.*
- Las teclas del teletexto no funcionan.
– *Averigüe si su televisor está equipado con la función de teletexto.*
- Tiene problemas para utilizar todas las funciones del dispositivo.
– *Puede que el mando a distancia SRU 5060 tenga que adaptarse al modelo del dispositivo. Llame a nuestra línea de ayuda.*
- La marca del dispositivo no está en la lista de códigos.
– *Configure automáticamente el mando a distancia SRU 5060. Consulte la sección 'Configuración automática del mando a distancia'.*

- Ningún código funciona con la configuración manual del mando a distancia.
– *Si es así, siga las instrucciones de la sección 'Configuración automática del mando a distancia'.*

6. Ayuda

Si quiere hacer una pregunta sobre el SRU 5060, siempre puede contactarnos. Encontrará nuestros detalles de contacto después de la lista de códigos, al dorso de este manual.

Lea atentamente este manual antes de llamar, ya que la mayoría de los problemas puede solucionarlos el usuario. Si no encuentra las respuestas a sus problemas, anote los detalles del dispositivo que aparecen en la lista de códigos que se encuentra al dorso de este manual. De esta manera, nuestros especialistas podrán ayudarle de forma más rápida y eficaz. Consulte los números de modelo que figuran en las instrucciones que acompañan al dispositivo o en la parte posterior del mismo. Cuando llame a nuestra línea de ayuda, asegúrese de que tiene el dispositivo a mano para que nuestros especialistas puedan ayudarle a determinar si el mando a distancia funciona correctamente.

El número de modelo del mando a distancia universal de Philips es SRU 5060/87.

Fecha de adquisición: ..../......../........
(día/mes/año)


Índice

1. Introdução

Parabéns por ter adquirido o telecomando universal SRU 5060 da Philips. Depois de instalar o telecomando, pode comandar com ele um máximo de 6 aparelhos diferentes: TV, leitor/gravador de DVD, videogravador, amplificador/receptor, leitor de CD e STB (caixa set-top, descodificador de satélite ou de cabo) Pode obter informações sobre como preparar o telecomando no capítulo 'Instalar o telecomando'.

2. Instalar o telecomando

Inserir as pilhas

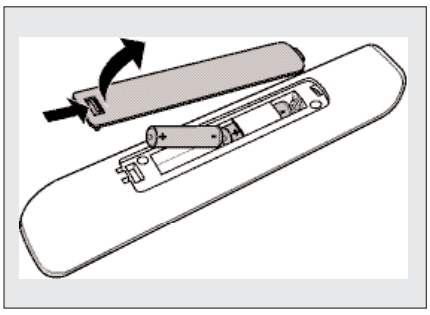

1 Carregue na tampa para dentro e faça-a deslizar na direcção da seta.

2 Coloque duas pilhas tipo AAA no compartimento das pilhas, conforme indicado.

3 Faça deslizar a tampa para a posição inicial até ouvir um estalido.

Nota: Se os indicadores de aparelho na janela do selector (DVD, STB, VCR, CD e AMP) e a tecla de standby piscam quatro vezes sempre que carrega numa tecla, o telecomando está a indicar que as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas velhas por duas pilhas AAA novas.


Testar o telecomando

O telecomando da Philips foi programado para comandar a maioria dos aparelhos da Philips. Uma vez que o SRU 5060 pode utilizar sinais diferentes para cada marca e mesmo para modelos diferentes da mesma marca, é aconselhável que teste se o aparelho responde ao SRU 5060. O exemplo a seguir (televisor) fornece instruções sobre como deve proceder.
Repita os mesmos passos para outros aparelhos (DVD, videogravador, etc.) que pretenda utilizar com o SRU 5060.


Exemplo do televisor:

1 Ligue o televisor manualmente ou utilize o telecomando de origem. Sintonize para o canal 1.

2 Pressione a tecla SELECT para seleccionar a TV. Pressione a tecla até a tecla de standby acender. Se a tecla não acender, verifique se as pilhas estão correctamente colocadas *(veja 'Colocar as pilhas').*

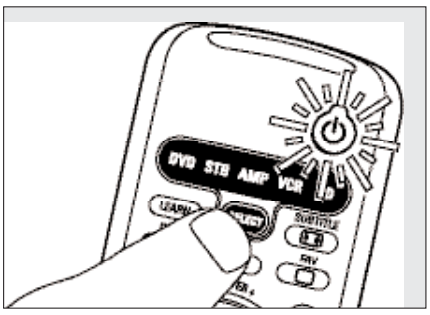

3 Verifique se todas as teclas estão a funcionar. Para obter uma visão geral das teclas e respectivas funções, consulte '3. Teclas e funções'.

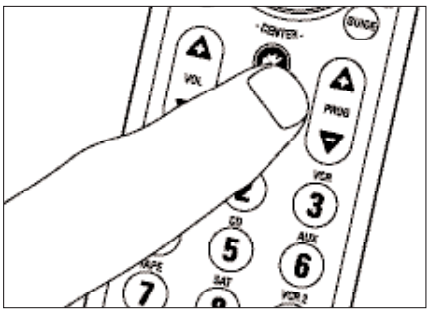

– Se o televisor responder devidamente a todos os comandos das teclas, o SRU 5060 está pronto a ser utilizado.

- ***Se o aparelho não responder a todos ou a nenhum comando das teclas, siga as instruções da secção 'Programar o telecomando, ou para programação em linha, vá ao endereço: www.philips.com/urc.***

Programar o telecomando

Este procedimento só é necessário se o aparelho não responder ao SRU 5060. Se for o caso, o SRU 5060 não reconhece a marca e/ou modelo do aparelho e é necessário programar o telecomando para o fazer. O exemplo a seguir (televisor) fornece instruções sobre como deve proceder. Repita os mesmos passos para outros aparelhos (DVD, videogravador, etc.) que pretenda utilizar com o SRU 5060.

Programar automaticamente o telecomando


O telecomando procura agora automaticamente o código correcto para o aparelho.

Exemplo do televisor:


1 Verifique se o televisor está ligado e seleccione um canal utilizando o telecomando de origem ou os botões do televisor (por exemplo, o canal 1).

- Se o aparelho é um leitor de CD, um leitor/gravador de DVD ou um videogravador, coloque um disco ou uma cassete e inicie a reprodução.


2 Pressione a tecla SELECT para seleccionar a TV. Pressione a tecla até a tecla de standby acender.

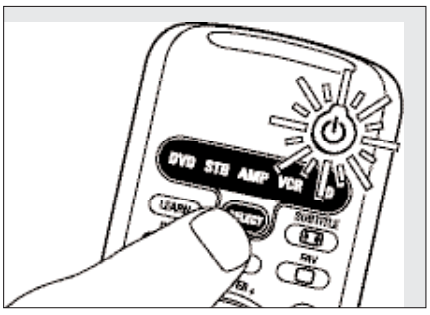


3 Mantenha depois as teclas 1 e 3 **pressionadas simultaneamente durante três segundos,** até a tecla de standby piscar duas vezes e ficar depois iluminada.

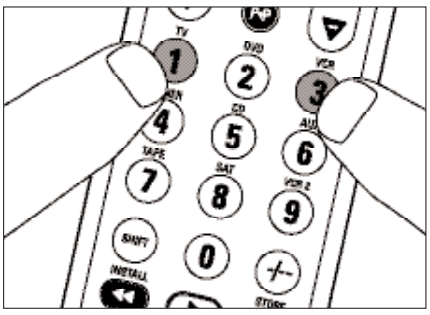

4 Pressione e fixe a tecla de standby do SRU 5060.

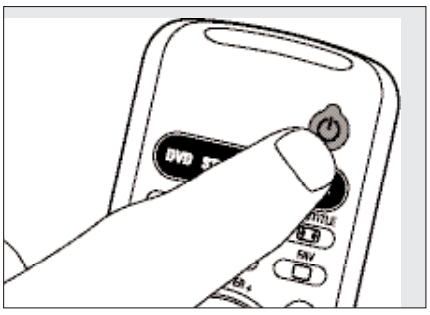

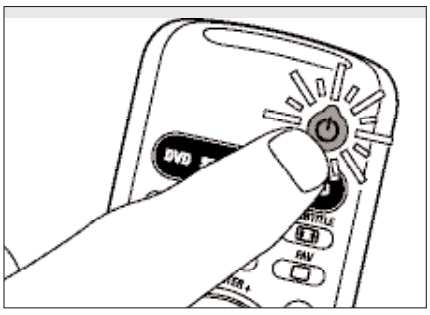

– O SRU 5060 começa então a emitir todos os sinais de desactivação de televisor conhecidos, um a um.
De cada vez que é enviado um código, a tecla de standby acende.

5 Quando a TV se desligar (standby), solte imediatamente a tecla de standby do SRU 5060.

– O SRU 5060 encontrou um código que funciona com o seu televisor.

6 Verifique se consegue utilizar todas as funções do televisor com o SRU 5060.

- ***Se não for este o caso, pode repetir a programação automática. O SRU 5060 procurará então um código que funcione melhor.***

– Quando o SRU 5060 acabar de verificar todos os códigos conhecidos, a pesquisa parará automaticamente e a tecla de standby deixará de piscar.


– A programação automática de um televisor demora 5 minutos, no máximo. Para DVD, CD,VCR, AMP e STB este tempo é de 2 minutos.

Programar manualmente o telecomando

Exemplo do televisor:

1 Ligue o televisor manualmente ou utilize o telecomando de origem. Sintonize para o canal 1.


2 Procure a marca do seu televisor na lista de códigos no verso deste manual. Cada marca tem um ou mais códigos com quatro dígitos. Tome nota do primeiro código.
Tenha cuidado! Existem tabelas diferentes para televisores, vídeos, DVDs, etc.

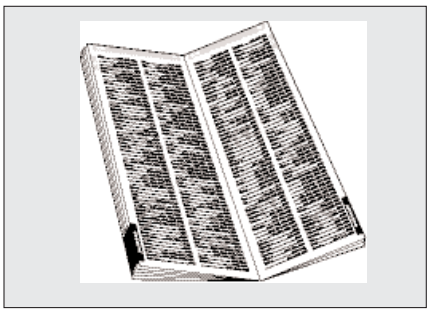


No nosso website www.philips.com/urc pode seleccionar directamente o número de tipo do aparelho para encontrar o código correcto.

Certifique-se de que utiliza os códigos da tabela correcta.

3 Pressione a tecla SELECT para seleccionar a TV. Pressione a tecla até a tecla de standby acender.

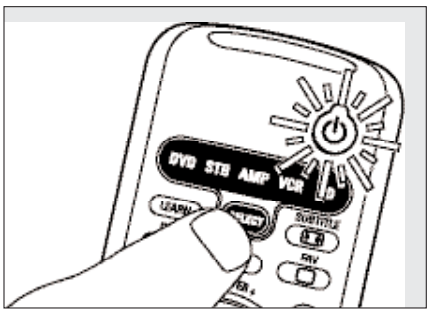

4 Mantenha as teclas 1 e 3 **pressionadas simultaneamente durante três segundos,** até a tecla de standby piscar duas vezes e ficar depois iluminada.

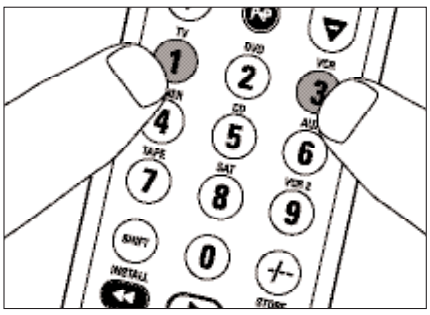

5 Em seguida, introduza o código que anotou no passo 2 utilizando as teclas digitais.

– A tecla de standby pisca agora duas vezes.
Se a tecla piscar uma vez por um período prolongado, isso significa que o código não foi correctamente inserido ou que foi inserido o código errado. Recomece a partir do passo 2.

6 Aponte o SRU 5060 para o televisor e verifique se responde correctamente.

– Se o televisor responder a todos os comandos das teclas, o SRU 5060 está pronto a ser utilizado. Não se esqueça de anotar o código.

- ***Se o aparelho não responder a todos ou a alguns comandos das teclas, comece novamente a partir do passo 2 e experimente o código seguinte da lista.***

3. Teclas e funções

A ilustração da página 3, fornece uma visão geral de todas as teclas e respectivas funções.

① ⏻ **Standby** .... liga ou desliga a TV, o VCR, o CD, o DVD, o STB ou o AMP.

② **LEARN**............. active o modo de aprendizagem do SRU 5060.

③ ..... - teletexto ligado/desligado ( );
- texto desligado ( );
- TV de ecrã largo ( );
- bloqueio de texto ( ).

④ **MENU**.............. activa e desactiva o menu.

⑤ **Teclas do cursor** ... cursor para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita num menu.

- REAR + /
- CENTER +........ ajusta o volume dos altifalantes central e traseiros no modo surround.

⑥ **A/V**................. muda entre as entradas externas do seu equipamento.

⑦ 🔇................... silencia o som do televisor.

⑧ **- VOL +**............. regula o volume do televisor.

⑨ **Teclas digitais** ...... - selecção directa de canais e outras funções.
- teclas de selecção de fonte no modo de amplificador (juntamente com SHIFT).

⑩ **SHIFT**.............. para funções extra. Se carregar ao mesmo tempo com uma segunda tecla, esta segunda tecla acede a outra função. Todas as teclas marcadas a azul podem ser usadas juntamente com SHIFT. Por exemplo:

SHIFT + INSTALL . instala a TV
SHIFT + STORE.... guarda as definições da TV
SHIFT + TV:........ selecciona a TV como fonte de entrada para o amplificador
SHIFT + DVD:...... selecciona o DVD como fonte de entrada para o amplificador

Experimente outras combinações com a tecla Shift no aparelho para descobrir outras funções disponíveis.

Apenas estão disponíveis as funções do telecomando de origem.

⑪ ◀◀ .... - tecla vermelha do teletexto
- rebobinar (VCR/DVD)

▶ .... - índice remissivo
- reproduzir (VCR/DVD)

▶▶ .... - tecla azul do teletexto
- bobinar (VCR/DVD)

■ .... - tecla verde do teletexto
- parar (VCR/DVD)

●................... gravar

❚❚ .... - tecla amarela do teletexto
- pausa (VCR/DVD)

⑫ -/-- .... selecciona entre os números de canal com um ou dois dígitos.

Português

⑬ **P<P / SURROUND** . . - selecciona o programa/canal anterior.
- selecciona os modos de surround.

⑭ **- PROG +**. . . . . selecciona o canal anterior ou seguinte.

⑮ **GUIDE** . . . . abre o guia electrónico de programas de TV (STB).

⑯ **OK** . . . . confirma a selecção.

⑰ **BACK** . . . . recua um nível dentro do menu ou desactiva o menu.

⑱ **SELECT**. . . . . selecciona o modo TV,VCR, CD, DVD, STB ou AMP.

- ***Se o aparelho não responder a todos ou a nenhum comando das teclas, siga as instruções da secção 'Programar o telecomando'. É possível que tenha de introduzir outro código para o aparelho.***


4. Possibilidades extra

Regular a selecção do aparelho (Selector de modo)


O SRU 5060 vem programado de fábrica para comandar TV, VCR, CD, DVD, STB (caixa set-top, descodificador de satélite ou de cabo) e AMP (amplificador). Pode seleccionar o aparelho que deseja comandar utilizando a tecla SELECT (selector de modo). Cada opção permite comandar um único aparelho. Se o desejar, pode programar a tecla SELECT (selector de modo) para seleccionar um tipo de aparelho diferente. Por exemplo, se quiser utilizar um outro televisor. No exemplo a seguir, explica-se com configurar o modo STB para um outro televisor.

1 Ligue o outro televisor.


2 Pressione a tecla SELECT para seleccionar STB. Pressione a tecla até STB acender na janela do selector.

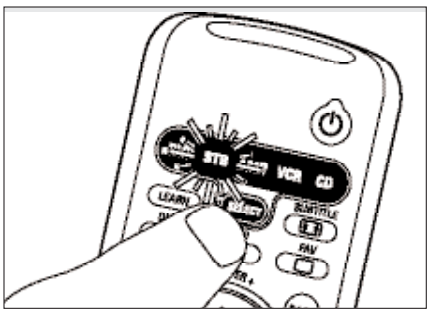


3 Mantenha depois as teclas 1 e 6 do SRU 5060 pressionadas **simultaneamente durante três segundos,** até STB acender na janela do selector.

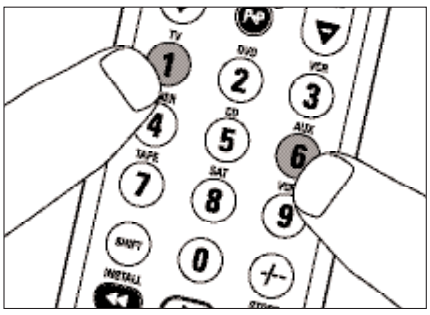

4 Carregue nas teclas 9, 9 e 2, por esta ordem.

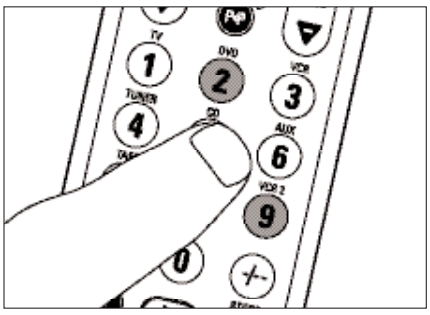

5 Pressione a tecla SELECT para seleccionar a TV. Pressione a tecla até a luz acender em volta da tecla de standby.

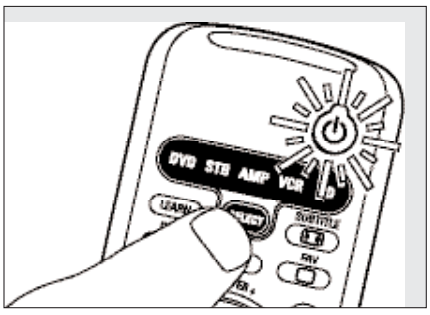

6 Carregue na tecla 1.

– STB pisca duas vezes na janela do selector. A função STB permite-lhe utilizar o outro televisor.

7 Programe o SRU 5060 para comandar o outro televisor. Consulte 'Programar o telecomando'.



Adicionar uma função ao telecomando

Se quiser adicionar uma função ao SRU 5060, contacte a linha de assistência técnica da Philips para obter informações sobre o telecomando universal e solicitar o código de 5 dígitos para a função extra.

Atribuir o controlo do volume a outro modo


Os comandos do volume (VOL +,VOL - e 🔇) do SRU 5060 estão atribuídos à TV ou ao amplificador/receptor, dependendo do aparelho que tenha seleccionado;

MODO	*COMANDOS DO VOLUME*
Seleccionado o modo TV	Os comandos do volume funcionam com a TV
Seleccionado o modo DVD	Os comandos do volume funcionam com a TV
Seleccionado o modo STB	Os comandos do volume funcionam com a TV
Seleccionado o modo VCR	Os comandos do volume funcionam com a TV
Seleccionado o modo CD	Os comandos do volume funcionam com o amplificador/receptor
Seleccionado o modo AMP	Os comandos do volume funcionam com o amplificador/receptor


Se desejar uma programação diferente, é possível alterar a atribuição do controlo do volume.

Por exemplo: No modo STB, deseja usar o comando de volume do amplificador/receptor


1 Pressione a tecla SELECT para seleccionar STB. Pressione a tecla até STB acender na janela do selector.

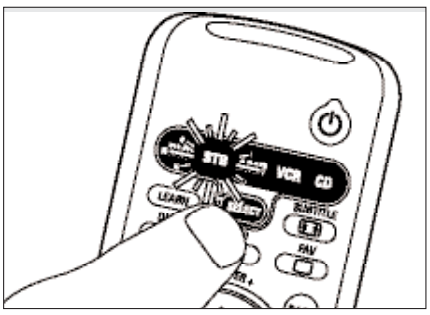


2 Mantenha depois as teclas 1 e 6 do SRU 5060 pressionadas **simultaneamente durante três segundos,** até STB piscar duas vezes na janela do selector e ficar depois iluminado.

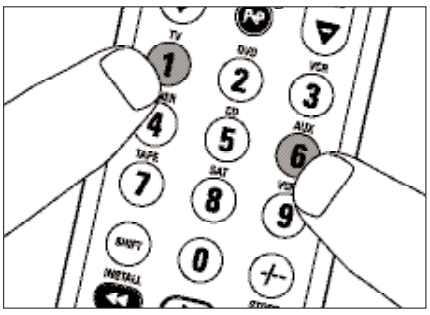

3 Pressione as teclas 9, 9 e 3 por esta ordem.

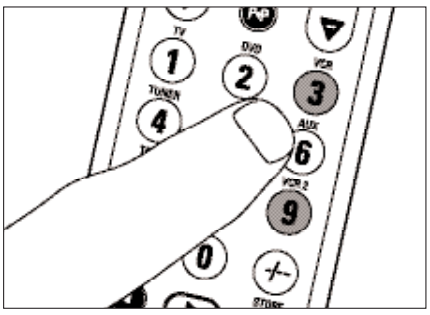


4 Pressione a tecla SELECT para seleccionar AMP. Pressione a tecla até AMP acender na janela do selector.

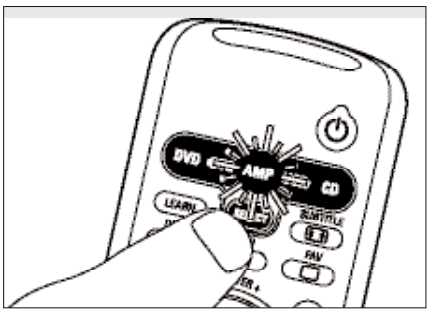

Português

5 Pressione a tecla OK.

– AMP na janela do selector pisca duas vezes para confirmar a nova configuração. Agora pode utilizar os comandos do volume AMP no modo STB.

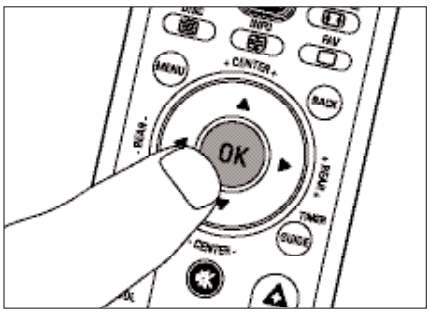


Ensinar uma tecla


Se sentir falta de algumas funções do telecomando original, o SRU 5060 pode aprender essas funções a partir do telecomando original.
Pode guardar uma função em qualquer uma das teclas disponíveis do SRU 5060, excepto LEARN, SELECT e SHIFT. Qualquer função que já esteja guardada numa tecla será apagada.

Exemplo de videogravador:
Certifique-se de que tem o telecomando original do videogravador.


1 Seleccione o modo VCR com a tecla SELECT.

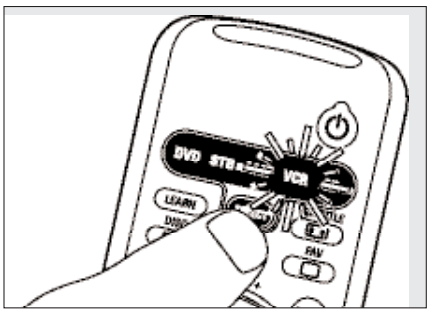

2 Mantenha a tecla LEARN e a tecla alvo no SRU 5060 premidas **em simultâneo durante 5 segundos**, até que VCR na janela do selector pisque duas vezes, e depois fique aceso.

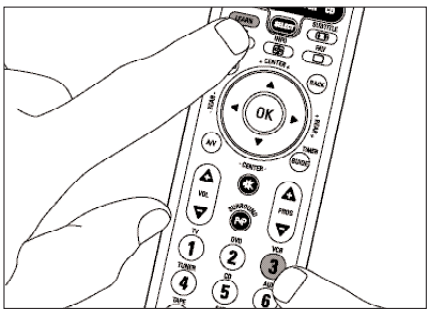

3 Coloque os dois telecomandos em cima de uma superfície plana (como uma mesa de café) e aponte-os um para o outro com cerca de 5 - 10cm entre eles.

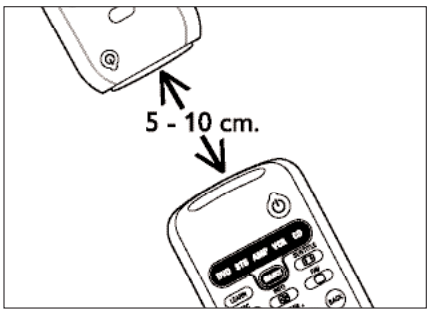

4 Carregue na tecla que quer copiar do telecomando original.

– Se o SRU 5060 tiver aprendido o código, VCR na janela do selector pisca duas vezes para confirmar que o sinal foi guardado.

– Se VCR piscar uma vez durante um período mais longo, o SRU 5060 não aprende o sinal de IR. Tente algumas vezes e verifique se os telecomandos estão alinhados como se descreve no passo 3.

Se o RU760 não conseguir aprender o código depois de tentar várias vezes, é possível que:


– O sinal de IR do seu aparelho original esteja fora do raio de acção (o SRU 5060 só consegue aprender sinais de IR com um sinal de portadora de 30-60kHz).

– A memória do SRU 5060 esteja cheia.


– O SRU 5060 tenha interrompido o processo de aprendizagem após 20 segundos sem encontrar sinais de IR. Verifique se o telecomando original está a funcionar bem.

Português

Restaurar as funções originais do telecomando

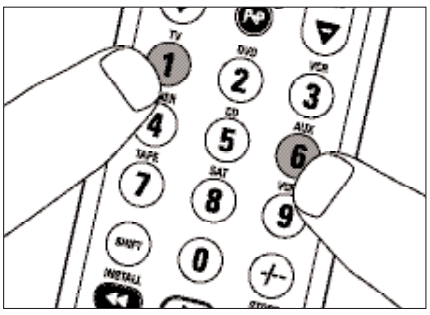

1 Mantenha as teclas 1 e 6 do SRU 5060 pressionadas **simultaneamente durante três segundos,** até um dos indicadores de aparelho (TV, DVD, STB,VCR, CD, AMP) acender na janela do selector.

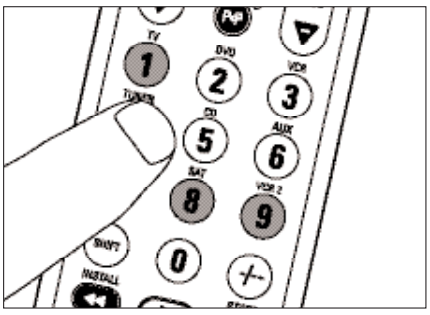

2 Carregue nas teclas 9, 8 e 1, por esta ordem.
– O indicador de aparelho pisca duas vezes. Todas as funções originais foram restauradas e todas as funções extra apagadas.

5. Resolução de problemas

- Problema
– *Solução*

- Os indicadores de aparelho na janela do selector (DVD, STB,VCR, CD e AMP) e a tecla de standby piscam quatro vezes sempre que carrega numa tecla.
– *O telecomando está a indicar que as pilhas estão a ficar fracas. Substitua as pilhas velhas por duas pilhas novas tipo AAA.*
- O aparelho que deseja comandar não responde e o respectivo indicador não pisca na janela do selector quando pressiona uma tecla.
– *Substitua as pilhas velhas por duas pilhas novas tipo AAA.*
- O aparelho que deseja comandar não responde mas o respectivo indicador pisca na janela do selector quando pressiona uma tecla.
– *Aponte o SRU 5060 para o aparelho e certifique-se de que não existem obstáculos entre o SRU 5060 e o aparelho.*
- O SRU 5060 não responde correctamente aos comandos.
– *Talvez esteja a utilizar o código errado. Experimente programar o SRU 5060 novamente utilizando outro código, que é mencionado na marca do seu aparelho ou reinicialize a procura automática para localizar o código correcto. Se o aparelho continuar a não responder, contacte o nosso serviço de assistência.*
- As teclas de teletexto não funcionam.
– *Verifique se o seu televisor está equipado com teletexto.*
- Tem problemas em utilizar todas as funções do aparelho.
– *Talvez o SRU 5060 tenha de ser adaptado ao modelo do aparelho. Contacte o serviço de assistência para obter detalhes.*
- A marca do aparelho não consta da lista de códigos.
– *Tente programar o SRU 5060 automaticamente. Consulte 'Programar automaticamente o telecomando'*
- Nenhum dos códigos funciona durante a programação manual do telecomando.
– *Se for este o caso, siga as instruções da secção 'Programar automaticamente o telecomando'.*

6. Precisa de ajuda?

Caso tenha quaisquer dúvidas respeitantes ao SRU 5060, pode sempre contactar-nos. Encontrará a informação para contacto a seguir à lista de códigos, na parte de trás deste manual.

Leia atentamente este manual antes de fazer a chamada. O utilizador pode resolver a maioria dos problemas. Se não conseguir encontrar solução para os seus problemas, tome nota dos detalhes do aparelho que aparecem na lista de códigos no verso deste manual.
Deste modo, o técnico de assistência pode ajudá-lo mais rapidamente. Procure os números dos modelos nas instruções que acompanham o aparelho ou no verso do aparelho. Quando contactar o serviço de assistência, coloque o aparelho à mão para que o técnico de assistência possa ajudar a determinar se o telecomando está a funcionar correctamente.

O número do modelo do seu telecomando universal da Philips é SRU 5060/87.

Data de compra: ..../......../........
(dia/mês/ano)


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης SRU 5060 της Philips. Μετά την εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε μέχρι 6 διαφορετικές συσκευές: τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής DVD, βίντεο, ενισχυτή/δέκτη, συσκευή αναπαραγωγής CD και STB (set-top box, δορυφορικό ή καλωδιακό αποκωδικοποιητή).
Πληροφορίες σχετικά με το πώς να προετοιμάσετε το παρόν τηλεχειριστήριο για χρήση μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 'Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου'.

2. Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση των μπαταριών

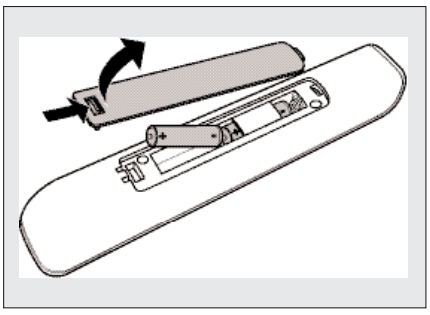

1 Πιέστε το καπάκι προς τα μέσα και σύρτε το στην κατεύθυνση του βέλους.
2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA στη θήκη των μπαταριών, όπως δείχνει η εικόνα.
3 Σύρτε το καπάκι προς τα πίσω και κουμπώστε το καλά στη θέση του.

Σημείωση: Όταν οι ενδείξεις συσκευής στο παράθυρο του επιλογέα (DVD, STB, VCR, CD και AMP) και το πλήκτρο Τυαξδβς αναβοσβήνουν τέσσερις φορές κάθε φορά που πατάτε κάποιο πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο σας προειδοποιεί ότι έχουν σχεδόν αδειάσει οι μπαταρίες του. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με δύο καινούργιες μπαταρίες τύπου AAA.


Δοκιμή του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο έχει προγραμματιστεί για να λειτουργεί με τις περισσότερες συσκευές Philips. Επειδή το SRU 5060 μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα για κάθε μάρκα, ακόμα και για διαφορετικά μοντέλα της ίδιας μάρκας, συνιστάται να δοκιμάζετε αν η συσκευή σας λειτουργεί με το SRU 5060. Το παράδειγμα που ακολουθεί (TV) σας δίνει οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να το κάνετε. Μπορείτε να επαναλάβετε τα ίδια βήματα για τις άλλες συσκευές (DVD, βίντεο κτλ.) που θέλετε να χειρίζεστε με το SRU 5060.

Παράδειγμα για την τηλεόραση:


1 Ανάψτε την τηλεόραση χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας το δικό της τηλεχειριστήριο. Συντονίστε την στο κανάλι 1.

2 Πατήστε το πλήκτρο SELECT για α επιλέξετε την τηλεόραση. Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να ανάψει το πλήκτρο Standby.
Αν δεν ανάψει το πλήκτρο, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες (δείτε 'Τοποθέτηση των μπαταριών').

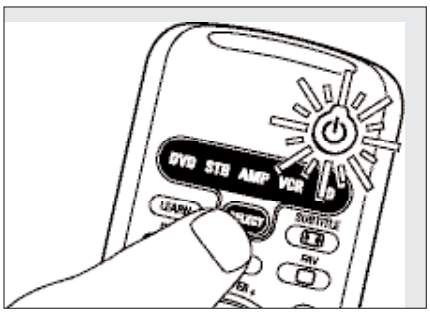

3 Ελέγξτε αν λειτουργούν όλα τα πλήκτρα. Για τη συνοπτική παρουσίαση των πλήκτρων και των λειτουργιών τους, ανατρέξτε στην παράγραφο '3. Πλήκτρα και λειτουργίες'.

– Αν η τηλεόραση λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, το SRU 5060 είναι έτοιμο για χρήση.

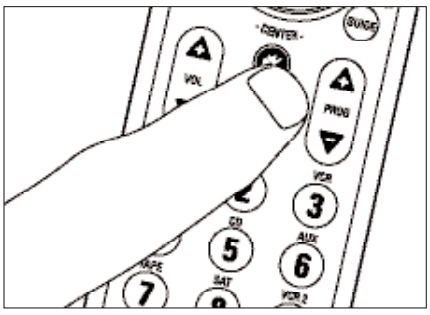

• ***Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει καθόλου ή δεν λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου 'Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου', ή επισκεφθείτε για οζμιξε εγκατάσταση τη διεύθυνση: www.philips.com/urc.***

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο έχει προγραμματιστεί για να λειτουργεί με τις περισσότερες συσκευές Philips. Επειδή το SRU 5060 μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα για κάθε μάρκα, ακόμα και για διαφορετικά μοντέλα της ίδιας μάρκας, συνιστάται να δοκιμάζετε αν η συσκευή σας λειτουργεί με το SRU 5060. Το παράδειγμα που ακολουθεί (TV) σας δίνει οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να το κάνετε. Μπορείτε να επαναλάβετε τα ίδια βήματα για τις άλλες συσκευές (DVD, βίντεο κτλ.) που θέλετε να χειρίζεστε με το SRU 5060.

Αυτόματη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου


Το τηλεχειριστήριο θα ψάξει τώρα αυτόματα τον σωστό κωδικό για τη συσκευή σας.

Παράδειγμα για την τηλεόραση:


1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι αναμμένη και επιλέξτε κάποιο κανάλι χρησιμοποιώντας το δικό της τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά της (επιλέξτε για παράδειγμα το κανάλι 1). Το SRU 5060 εκπέμπει το σήμα 'απενεργοποίησης της τηλεόρασης' για όλα τα μοντέλα τηλεόρασης που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

• Αν πρόκειται για συσκευή αναπαραγωγής CD, συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής DVD ή βίντεο, εισάγετε ένα δισκάκι ή μια κασέτα και αρχίστε την αναπαραγωγή.


2 Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε την τηλεόραση. Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να ανάψει το πλήκτρο Standby.

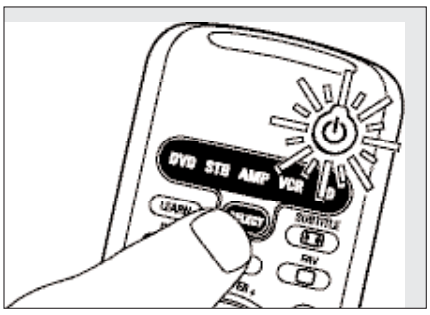


3 Πατήστε στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 3 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου το πλήκτρο Standby αναβοσβήσει δύο φορές και παραμείνει στη συνέχεια αναμμένο.

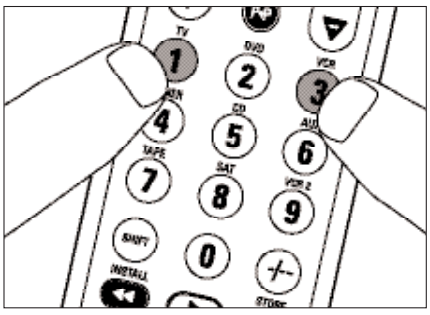

4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Standby του SRU 5060.

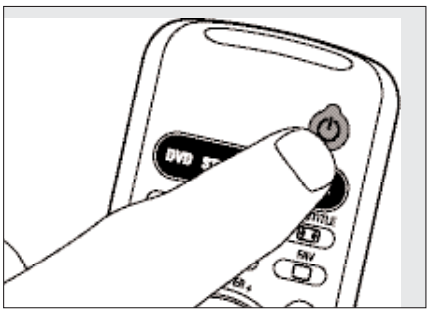

– Το SRU 5060 αρχίζει πλέον να εκπέμπει ένα προς ένα όλα τα γνωστά σήματα ‘απενεργοποίησης της τηλεόρασης’. Κάθε φορά που στέλνεται ένας κωδικός, το πλήκτρο Standby αναβοσβήνει.

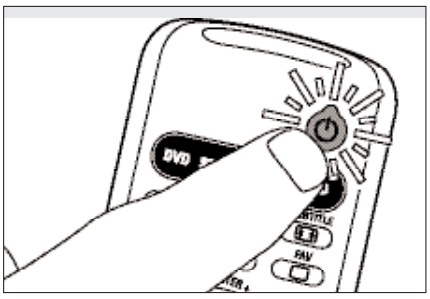

5 Μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας (κατάσταση αναμονής), αφήστε αμέσως το πλήκτρο Standby στο SRU 5060.

– Το SRU 5060 έχει πλέον βρει έναν κωδικό που λειτουργεί στην τηλεόρασή σας.

6 Ελέγξτε αν μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας με το SRU 5060.

- ***Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να επαναλάβετε την αυτόματη ρύθμιση. Το SRU 5060 θα ψάξει τότε έναν κωδικό που λειτουργεί καλύτερα.***

– Αφού το SRU 5060 σαρώσει όλους τους γνωστούς κωδικούς, η αναζήτηση θα σταματήσει αυτόματα και το πλήκτρο Standby θα σταματήσει να αναβοσβήνει.


– Ο μέγιστος χρόνος αναζήτησης είναι 5 λεπτά για TV. Για DVD, CD,VCR, AMP και STB, ο χρόνος αυτός είναι 2 λεπτά.

Μη αυτόματη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Παράδειγμα για την τηλεόραση:

1 Ανάψτε την τηλεόραση χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας το δικό της τηλεχειριστήριο. Συντονίστε την στο κανάλι 1.

2 Αναζητήστε τη μάρκα της τηλεόρασής σας στη λίστα κωδικών που υπάρχει στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου. Σε κάθε μάρκα αντιστοιχούν ένας ή περισσότεροι τετραψήφιοι κωδικοί. Σημειώστε τον πρώτο κωδικό.

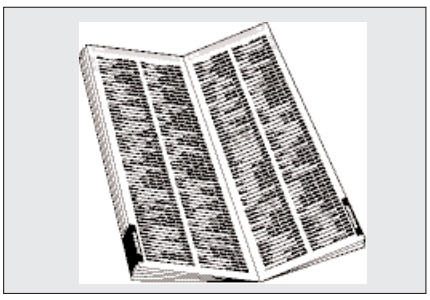


Προσοχή! Υπάρχουν ξεχωριστοί πίνακες για την τηλεόραση, το βίντεο, το DVD κτλ.


Στον δικτυακό μας τόπο www.philips.com/urc μπορείτε να επιλέξετε απευθείας τον αριθμό τύπου της συσκευής σας για να βρείτε τον σωστό κωδικό.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους κωδικούς του σωστού πίνακα.

3 Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε την τηλεόραση. Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να ανάψει το πλήκτρο Standby.

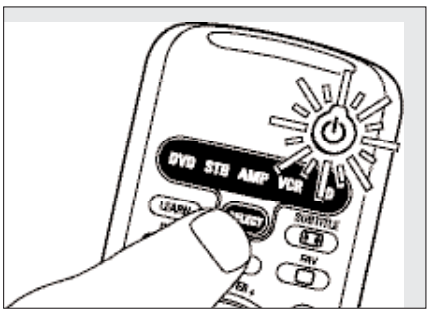

4 Πατήστε τα πλήκτρα 1 και 3 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου το πλήκτρο Standby αναβοσβήσει δύο φορές και παραμείνει στη συνέχεια αναμμένο.

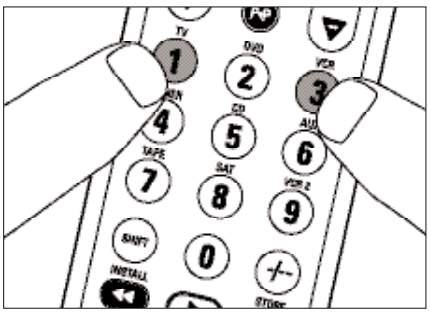

5 Στη συνέχεια, καταχωρίστε τον κωδικό του βήματος 2 χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά πλήκτρα.

– Το πλήκτρο Standby θα αναβοσβήσει δύο φορές. Εάν το πλήκτρο αναβοσβήσει μία φορά για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, ο κωδικός δεν έχει πληκτρολογηθεί σωστά ή έχει πληκτρολογηθεί λανθασμένος κωδικός. Επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 2.

6 Στρέψτε το SRU 5060 προς την τηλεόραση και ελέγξτε αν αυτή λειτουργεί όπως πρέπει.

– Αν η τηλεόραση λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, το SRU 5060 είναι έτοιμο για χρήση. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε τον κωδικό σας.

- ***Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει καθόλου ή δεν λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, ξεκινήστε και πάλι από το βήμα 2 και δοκιμάστε να καταχωρίσετε τον επόμενο κωδικό της λίστας.***

3. Πλήκτρα και λειτουργίες

Ελληνικά

Στη σελίδα 3 υπάρχει συνοπτική εικόνα όλων των πλήκτρων.

① ⏻ **Standby (Αναμονή)** ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των λειτουργιών TV,VCR, CD, DVD, STB ή AMP.

② **LEARN**. . . . . επιλογή της κατάστασης εκμάθησης του SRU 5060.

③ (πλήκτρα teletext) . . . . . - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση teletext
- απενεργοποίηση text
- τηλεόραση ευρείας οθόνης
- διατήρηση text

④ **MENU**. . . . . ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το μενού.

⑤ **Πλήκτρα δρομέα** . . . δρομέας πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά μέσα στο μενού.

- REAR + /
- CENTER +. . . . . ρύθμιση της έντασης του κεντρικού και των πίσω ηχείων στη λειτουργία surround.

⑥ **A/V**. . . . . εναλλάσσεται μεταξύ εξωτερικών εισόδων του εξοπλισμού σας.

⑦ 🔇. . . . . διακόπτει τον ήχο (σίγαση).

⑧ **- VOL +**. . . . . ρυθμίζει την ένταση ήχου της τηλεόρασης.

⑨ **Ψηφιακά πλήκτρα** . . - απευθείας επιλογή καναλιών και λειτουργιών.
- πλήκτρα επιλογής πηγής για τη λειτουργία του ενισχυτή (σε συνδυασμό με το SHIFT).

⑩ **SHIFT**. . . . . για πρόσθετες λειτουργίες. Αν πατηθεί ταυτόχρονα με ένα δεύτερο πλήκτρο, το δεύτερο πλήκτρο αποκτά άλλη λειτουργία. Όλα τα πλήκτρα με μπλε σήμανση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το πλήκτρο SHIFT. Για παράδειγμα:

SHIFT + **INSTALL** . εγκατάσταση της τηλεόρασής σας
SHIFT + **STORE**. . . . αποθήκευση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης
SHIFT + **TV**:. . . . . επιλογή της τηλεόρασης ως πηγής εισόδου για τον ενισχυτή
SHIFT + **DVD**:. . . . . . επιλογή του DVD ως πηγής εισόδου για τον ενισχυτή

Επιχειρήστε άλλους συνδυασμούς με το πλήκτρο Shift της συσκευής σας, προκειμένου να βρείτε ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες. Μόνο οι λειτουργίες που είναι εφικτές με το γνήσιο τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμες.

⑪ ◀◀ . . . . - κόκκινο πλήκτρο teletext
- γρήγορη μετακίνηση πίσω (VCR/DVD)
▶ . . . . - ευρετήριο
- αναπαραγωγή (VCR/DVD)
▶▶ . . . . - μπλε πλήκτρο teletext
- γρήγορη μετακίνηση εμπρός (VCR/DVD)
■ . . . . - πράσινο πλήκτρο teletext
- σταμάτημα (VCR/DVD)
● . . . . εγγραφή
❚❚ . . . . - κίτρινο πλήκτρο teletext
- παύση (VCR/DVD)

⑫ -/-- . . . . επιλέγει μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό καναλιού.

⑬ P◂P / **SURROUND** . . - επιλογή προηγούμενου προγράμματος/ καναλιού.
- επιλογή των λειτουργιών surround.

⑭ **- PROG +** . . . . επιλέγει προηγούμενο ή επόμενο κανάλι.

⑮ **GUIDE** . . . . ανοίγει τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων της τηλεόρασης (STB).

⑯ **OK** . . . . επιβεβαιώνει την επιλογή σας.

⑰ **BACK** . . . . μετάβαση στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή απενεργοποίηση του μενού.

⑱ **SELECT** . . . . επιλογή της λειτουργίας TV,VCR, CD, DVD, STB ή AMP.

- ***Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει καθόλου ή δεν λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου 'Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου'. Είναι πιθανόν να πρέπει να καταχωρίσετε άλλο κωδικό για τη συσκευή.***


4. Πρόσθετες δυνατότητες

Ρύθμιση επιλογής συσκευής (Επιλογέας λειτουργίας)


Ως προεπιλογή, το SRU 5060 έχει ρυθμιστεί για τον τηλεχειρισμό τηλεόρασης (TV), βίντεο (VCR), CD, DVD, STB (set-top box, δορυφορικού ή καλωδιακού αποκωδικοποιητή) και AMP (ενισχυτή).
Μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο SELECT (επιλογέας συσκευής).
Κάθε επιλογή επιτρέπει τον τηλεχειρισμό μίας μόνο συσκευής.
Αν επιθυμείτε, μπορείτε να προγραμματίσετε το πλήκτρο SELECT (επιλογέας συσκευής) για την επιλογή διαφορετικού τύπου συσκευής.
Για παράδειγμα, αν θέλετε να χειρίζεστε δεύτερη τηλεόραση.
Στο παράδειγμα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πώς να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της λειτουργίας STB για δεύτερη τηλεόραση.

1 Ανάψτε τη δεύτερη τηλεόραση.


2 Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε STB. Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη STB στο παράθυρο του επιλογέα.

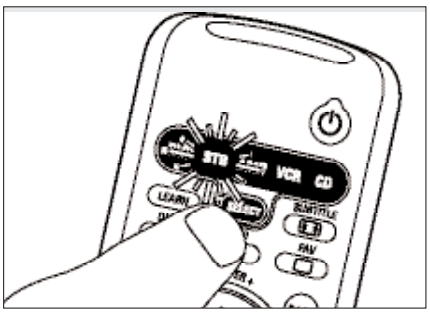


3 Πατήστε στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 6 στο SRU 5060 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσει το πλήκτρο STB στο παράθυρο του επιλογέα.

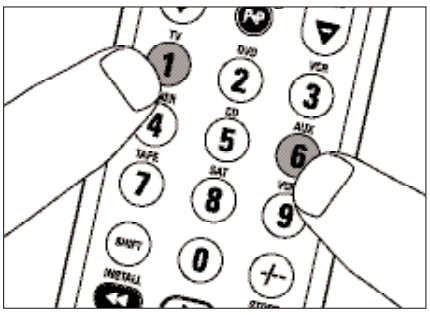

4 Πατήστε τα πλήκτρα 9, 9 και 2, με αυτή τη σειρά.

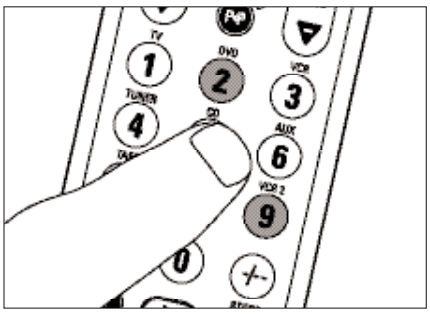


5 Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε την τηλεόραση. Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να αναβοσβήσει ο φωτισμός γύρω από το πλήκτρο Standby.

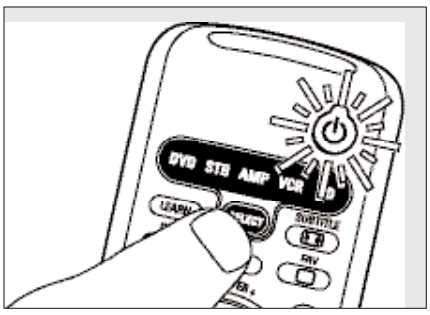

6 Πατήστε το πλήκτρο 1.

– Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη STB στο παράθυρο του επιλογέα αναβοσβήνει δύο φορές.
Η λειτουργία STB σας επιτρέπει πλέον να χειριστείτε μια δεύτερη τηλεόραση.

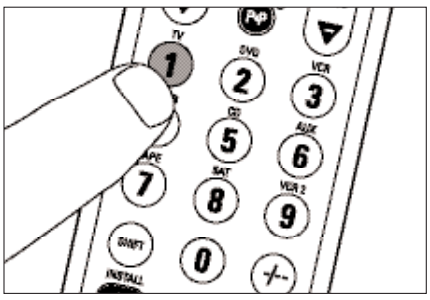

7 Προγραμματίστε το SRU 5060 για να χειριστείτε τη δεύτερη τηλεόραση. Βλέπε ‘Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου’.

Προσθήκη μιας λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο

Αν θέλετε να προσθέσετε μια λειτουργία στο SRU 5060, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips για το Τηλεχειριστήριο Γενικής Χρήσης, ώστε να ζητήσετε τον 5 ψήφιο κωδικό για την πρόσθετη λειτουργία.


Εκχώρηση των ρυθμιστικών της έντασης σε άλλη λειτουργία

Τα πλήκτρα ρύθμισης της έντασης (VOL +,VOL - και 🔇) του SRU 5060 έχουν εκχωρηθεί είτε στην τηλεόραση ή στον ενισχυτή/δέκτη σας, ανάλογα με τη συσκευή που έχετε επιλέξει.


ΣΥΣΚΕΥΗ	*ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΗΣ*
Επιλεγμένη συσκευή TV..........	Τα ρυθμιστικά έντασης ελέγχουν την τηλεόραση
Επιλεγμένη συσκευή DVD......	Τα ρυθμιστικά έντασης ελέγχουν την τηλεόραση
Επιλεγμένη συσκευή STB........	Τα ρυθμιστικά έντασης ελέγχουν την τηλεόραση
Επιλεγμένη συσκευή VCR	Τα ρυθμιστικά έντασης ελέγχουν την τηλεόραση
Επιλεγμένη συσκευή CD	Τα ρυθμιστικά έντασης ελέγχουν τον ενισχυτή/δέκτη
Επιλεγμένη συσκευή AMP......	Τα ρυθμιστικά έντασης ελέγχουν τον ενισχυτή/δέκτη

Αν προτιμάτε διαφορετική ρύθμιση, μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή που θα ελέγχεται από τα πλήκτρα ρύθμισης της έντασης.
Παράδειγμα: Με επιλεγμένη τη συσκευή STB, θέλετε να ελέγχετε την ένταση του ενισχυτή/δέκτη


1 Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε STB. Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη STB στο παράθυρο του επιλογέα.

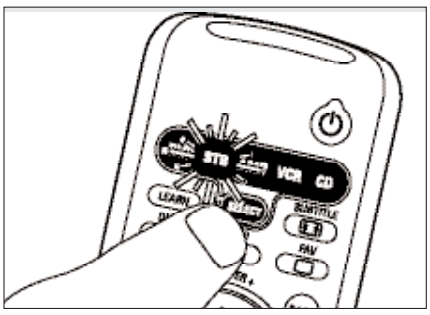


2 Πατήστε στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 6 στο SRU 5060 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου η ένδειξη STB στο παράθυρο του επιλογέα αναβοσβήσει δύο φορές και παραμείνει στη συνέχεια αναμμένη.

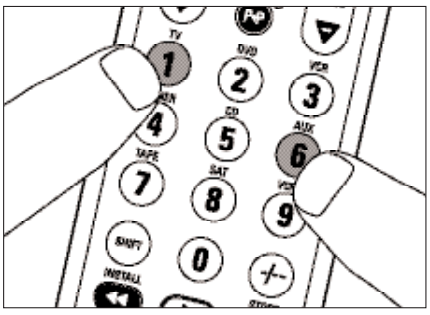

3 Πατήστε τα πλήκτρα 9, 9 και 3, με αυτή τη σειρά.

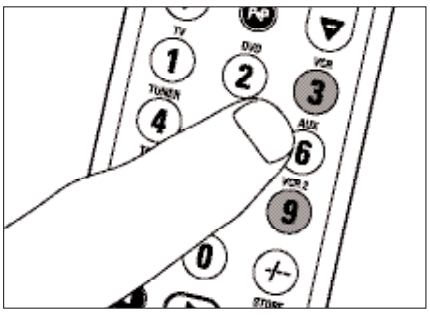


4 Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε AMP. Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη AMP στο παράθυρο του επιλογέα.

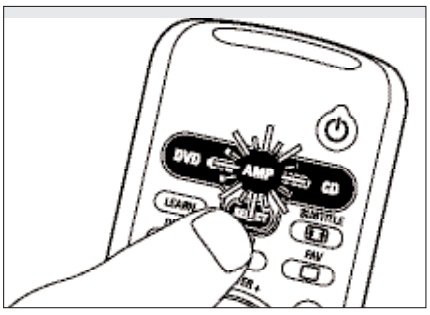

5 Πατήστε το πλήκτρο OK.

– Στο παράθυρο του επιλογέα αναβοσβήνει δύο φορές η ένδειξη AMP προς επιβεβαίωση των νέων ρυθμίσεων. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά έντασης AMP στη λειτουργία STB.

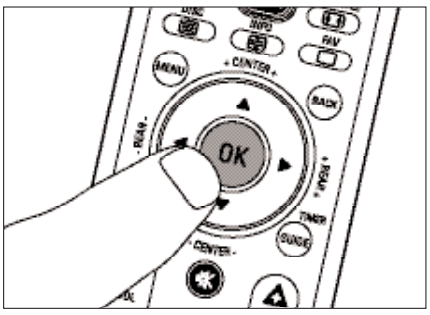


Εκμάθηση πλήκτρου


Αν λείπουν ορισμένες λειτουργίες του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου στο SRU 5060, το SRU 5060 είναι σε θέση να μάθει τις λειτουργίες αυτές από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια λειτουργία κάτω από οποιοδήποτε διαθέσιμο πλήκτρο του SRU 5060, με την εξαίρεση των πλήκτρων LEARN, SELECT και SHIFT. Λάβετε υπόψη σας ότι θα διαγραφεί η λειτουργία που ήταν ήδη αποθηκευμένη κάτω από το συγκεκριμένο πλήκτρο.

Παράδειγμα για βίντεο:
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το αρχικό τηλεχειριστήριο του βίντεο.


1 Επιλέξτε τη συσκευή VCR, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο SELECT.

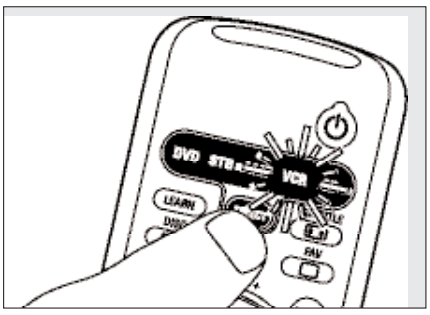

2 Πατήστε το πλήκτρο LEARN και το πλήκτρο-στόχο στο SRU 5060 ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου η ένδειξη VCR στο παράθυρο του επιλογέα αναβοσβήσει δύο φορές και παραμείνει στη συνέχεια αναμμένη.

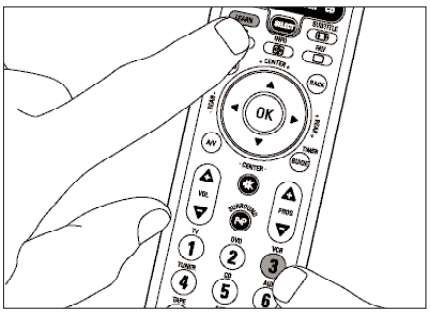

3 Τοποθετήστε τα δύο τηλεχειριστήρια σε μια επίπεδη επιφάνεια (π.χ. ένα τραπέζι) και στρέψτε τα το ένα προς το άλλο σε απόσταση 5 - 10 εκ. μεταξύ τους.

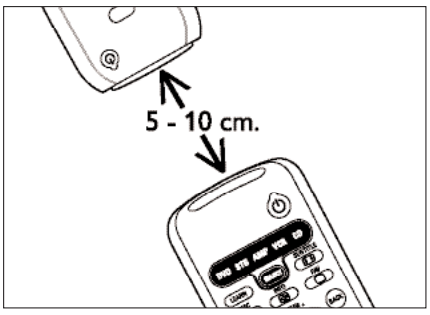

4 Πατήστε στο αρχικό τηλεχειριστήριο το πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε.

– Αν το SRU 5060 έχει μάθει τον κωδικό, η ένδειξη VCR στο παράθυρο του επιλογέα θα αναβοσβήσει δύο φορές, επιβεβαιώνοντας ότι αποθηκεύθηκε το σήμα.

– Αν η ένδειξη VCR αναβοσβήσει μία φορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν πέτυχε η εκμάθηση του σήματος υπερύθρων από το SRU 5060. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία περισσότερες φορές και βεβαιωθείτε ότι τα τηλεχειριστήρια είναι ευθυγραμμισμένα όπως περιγράφεται στο βήμα 3.


Αν το SRU 5060 δεν είναι σε θέση να μάθει τον κωδικό μετά από περισσότερες προσπάθειες, μπορεί να συμβαίνει ένα από τα εξής:

– Το σήμα υπερύθρων του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου βρίσκεται εκτός εμβέλειας (το SRU 5060 μπορεί να μάθει μόνο σήματα υπερύθρων με σήμα φέρουσας 30-60kHz.
– Έχει γεμίσει η μνήμη του SRU 5060.
– Το SRU 5060 διέκοψε τη διαδικασία εκμάθησης μετά από 20 δευτερόλεπτα επειδή δεν ανιχνεύθηκαν σήματα υπερύθρων. Ελέγξτε αν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά.

Ελληνικά


Επαναφορά αρχικών λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου

1 Πατήστε τα πλήκτρα 1 και 6 στο SRU 5060 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου αναβοσβήσει στο παράθυρο κάποια από τις ενδείξεις συσκευής (TV, DVD, STB, VCR, CD, AMP).

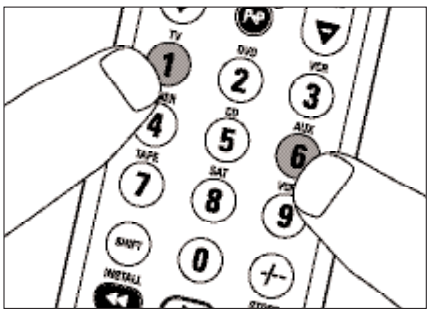

2 Πατήστε τα πλήκτρα 9, 8 και 1, με αυτή τη σειρά.

– Η ένδειξη της συσκευής αναβοσβήνει δύο φορές. Έχει πλέον πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των αρχικών λειτουργιών και έχουν διαγραφεί όλες οι πρόσθετες λειτουργίες.

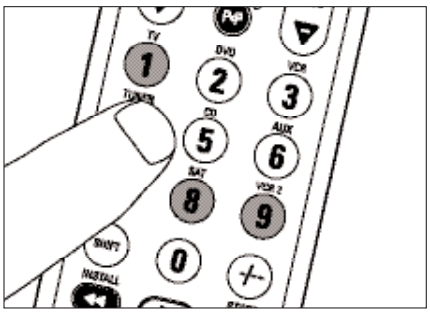

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

• Πρόβλημα
– *Επίλυση*

• Κάθε φορά που πατάτε κάποιο πλήκτρο, οι ενδείξεις συσκευής στο παράθυρο του επιλογέα (DVD, STB, VCR, CD και AMP) και το πλήκτρο Τυαξδβς αναβοσβήνουν τέσσερις φορές.
– *Το τηλεχειριστήριο σας προειδοποιεί ότι έχουν σχεδόν αδειάσει οι μπαταρίες του. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες τοποθετώντας δύο καινούργιες μπαταρίες τύπου AAA.*

• Η συσκευή που θέλετε να ελέγξετε δεν ανταποκρίνεται και η ένδειξη της συσκευής στο παράθυρο του επιλογέα δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
– *Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες τοποθετώντας δύο καινούργιες μπαταρίες τύπου AAA.*

• Η συσκευή που θέλετε να ελέγξετε δεν ανταποκρίνεται, αλλά η ένδειξη της συσκευής στο παράθυρο του επιλογέα αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
– *Στρέψτε το SRU 5060 προς τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο SRU 5060 και τη συσκευή.*

- Το SRU 5060 δεν αποκρίνεται σωστά στις εντολές.
- *Χρησιμοποιείτε ενδεχομένως εσφαλμένο κωδικό. Προσπαθήστε να επαναπρογραμματίσετε το SRU 5060 χρησιμοποιώντας άλλο κωδικό, που αναφέρεται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας, ή εκτελέστε αυτόματη αναζήτηση για να βρείτε το σωστό κωδικό. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, καλέστε τη γραμμή βοήθειας της Philips.*
- Τα πλήκτρα Teletext δεν λειτουργούν.
- *Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει Teletext.*
- Αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την εκτέλεση όλων των λειτουργιών της συσκευής σας.
- *Ίσως το SRU 5060 πρέπει να προσαρμοστεί στο μοντέλο της συσκευής. Καλέστε τη γραμμή βοήθειας για λεπτομέρειες.*
- Η μάρκα της συσκευής σας δεν υπάρχει στη λίστα κωδικών.
- *Προσπαθήστε να ρυθμίσετε το SRU 5060 αυτόματα. Βλέπε 'Αυτόματη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου'.*
- Κανένας από τους κωδικούς δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου.
- *Στην περίπτωση αυτήν, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου 'Αυτόματη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου'.*

6. Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το SRU 5060, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μετά τη λίστα κωδικών στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά, προτού καλέσετε τη γραμμή βοήθειας. Τα περισσότερα προβλήματα μπορείτε να τα λύσετε μόνοι σας. Αν δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις στα προβλήματά σας, σημειώστε τα στοιχεία της συσκευής σας στη λίστα κωδικών στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου. Έτσι θα βοηθήσετε τις τηλεφωνήτριές μας να σας εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα. Αναζητήστε τους κωδικούς των μοντέλων στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή ή στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Όταν καλείτε τη γραμμή βοήθειας, φροντίστε να έχετε τον εξοπλισμό μπροστά σας, έτσι ώστε οι τηλεφωνήτριές μας να μπορέσουν να σας βοηθήσουν να εξακριβώσετε αν το τηλεχειριστήριό σας λειτουργεί σωστά.

Ο αριθμός μοντέλου του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης Philips που διαθέτετε είναι SRU 5060/87.

Ημερομηνία αγοράς: ..../......../........
(ημέρα/μήνας/έτος)

Содержание

1. Введение

Благодарим Вас за выбор универсального пульта дистанционного управления Philips SRU 5060! После установки дистанционного пульта управления Вы сможете использовать до 6 различных устройств: телевизор, проигрыватель и записывающее устройство для видеодисков, видеомагнитофон, усилитель/приёмник, проигрыватель звуковых дисков и STB (спутниковый или кабельный декодер). Инструкции по настройке приведены в разделе 'Подготовка пульта дистанционного управления к работе'.

Русский


2. Подготовка пульта дистанционного управления к работе

Установка батарей

1 Нажмите на крышку и снимите её, сдвинув в направлении стрелки.

2 Установите две батареи типа AAA в отделение для батарей, как показано.

3 Вставьте крышку на место до щелчка.

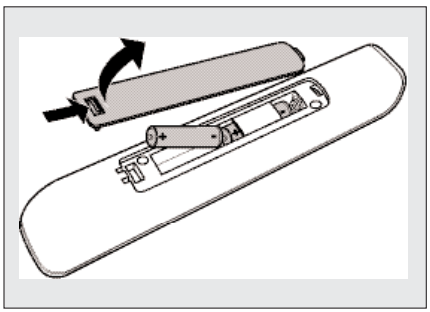

Примечание: Если индикаторы устройств в окне селектора (DVD, STB, VCR, CD и AMP) и кнопка Standby мигают четыре раза после каждого нажатия кнопки, пульт дистанционного управления показывает, что батарейки разряжаются. Поменяйте старые батареи на новые батареи AAA типа.


Проверка пульта

Первоначально пульт запрограммированна управление большинством приборов компании Philips. Поскольку пульт SRU 5060 может подавать разные сигналы для устройств разных фирм и даже разных моделей одной фирмы, рекомендуем сначала проверить, реагирует ли Ваше устройство на команды пульта SRU 5060. Это проиллюстрировано на приведённом ниже примере для телевизора. Можно повторить эту же процедуру для других устройств (DVD, видеомагнитофонов и т.п.), которыми Вы планируете управлять с помощью пульта SRU 5060.

Пример с телевизором:


1 Включите телевизор вручную или с помощью его собственного пульта. Настройтесь на канал 1.

2 Нажмите кнопку SELECT для выбора телевизора. Держите кнопку, пока кнопка Standby не загорится. Если кнопка не загорается, проверьте правильность установки батарей (см 'Установка батарей').

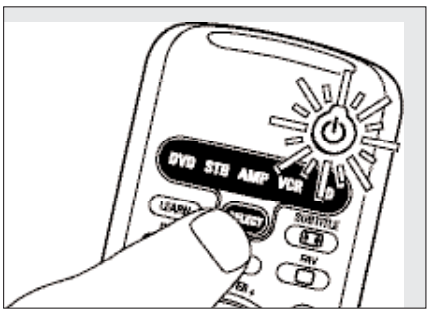

3 Проверьте работу всех кнопок. Список кнопок и их функции приведёны в разделе '3. Назначение кнопок'.

– Если телевизор правильно реагирует на все команды пульта SRU 5060, пульт SRU 5060 готов к работе.

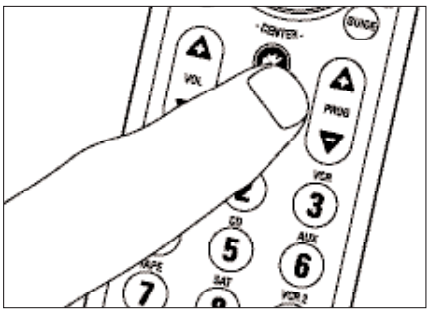

- ***Если устройство не реагирует на все или часть кнопок, обратитесь к разделу 'Настойка пульта', или для оперативной настройки идите в : www.philips.com/urc.***

Настройка пульта

Эту процедуру нужно выполнять только в случае, если устройство не реагирует на команды пульта SRU 5060. Это означает, что пульту SRU 5060 не удалось определить марку или модель устройства, и поэтому пульт нужно перепрограммировать. Процедура настройки проиллюстрирована на примере телевизора. Эту же процедуру можно выполнять и для других устройств (проигрывателей DVD, видеомагнитофонов и т.п.).

Автоматическая настройка дистанционного пульта


После этого дистанционный пульт начнёт автоматический поиск верного кода для Вашего устройства.

Пример с телевизором:


1 Убедитесь, что телевизор включён, и выберите произвольный канал с помощью его собственного пульта управления или кнопок на панели телевизора (напр., канал 1).

- Если Вы хотите использовать проигрыватель звуковых дисков, записывающее устройство для видеодисков или видеомагнитофон, установите диск или кассету и начните проигрывание.


2 Нажмите кнопку SELECT для выбора телевизора. Держите кнопку, пока кнопка STANDBY не загорится.

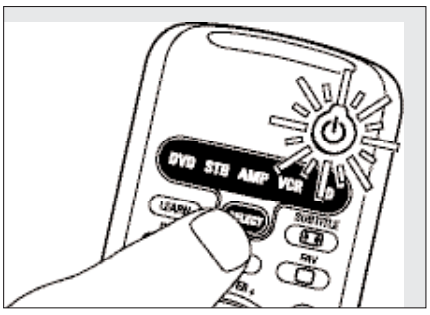


3 Нажмите и держите кнопки 1 и 3 одновременно в течение трёх секунд, пока кнопка Standby не мигнёт дважды, после чего она будет продолжать гореть.

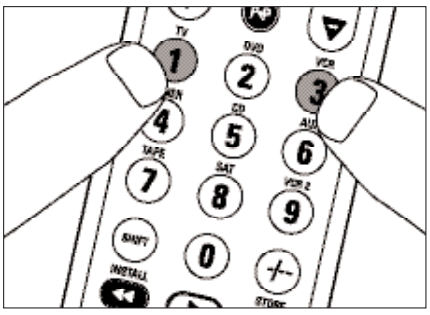

4 Нажмите и держите кнопку Standby на SRU 5060.

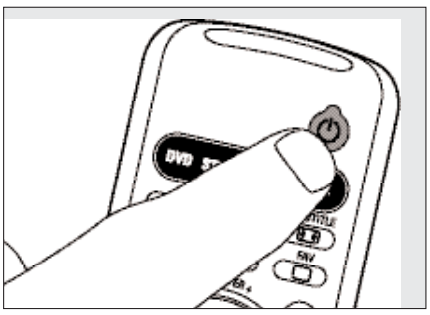

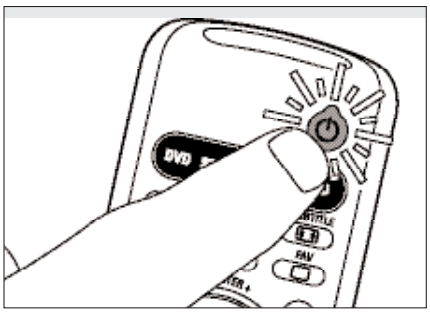

– Пульт SRU 5060 начнёт последовательно подавать команду выключения для всех известных ему моделей телевизоров. При каждом введении кода кнопка STANDBY загорается.

5 Когда Ваш телевизор выключится (резерв), немедленно освободите кнопку STANDBY на SRU 5060.

– Теперь пульту SRU 5060 известен код выключения телевизора.

6 Проверьте, правильно ли телевизор реагирует на остальные команды пульта SRU 5060.

- ***В противном случае Вы можете снова повторить автоматическую настройку. После этого SRU 5060 отыщет код, который будет более эффективным.***

– После того, как SRU 5060 просмотрит все известные коды, поиск автоматически прекратится и кнопка STANDBY перестанет мигать.


– Автоматическая настройка пульта на телевизор занимает не более 5 минут. Для DVD, CD,VCR, AMP и STB это займёт 2 минуты.

Ручная настройка дистанционного пульта

Пример настройки пульта для телевизора:

1 Включите телевизор вручную или с помощью его собственного пульта. Настройтесь на канал 1.

2 Найдите марку вашего телевизора в списке кодов в конце этого руководства. Для каждой марки указан один или несколько четырёхзначных кодов. Запишите первый код.

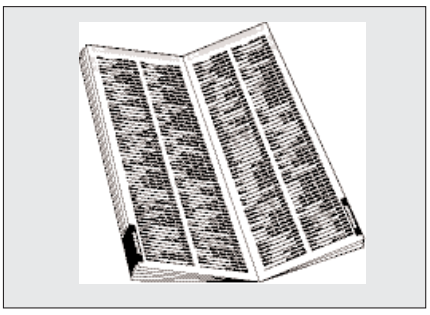


Будьте внимательны! Коды для разных устройств (телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей DVD и т.п.) приведены в разных таблицах.


На нашем вебсайте www.philips.com/urc Вы можете сами выбрать номер типа Вашего устройства для отыскания нужного кода.

Для ТВ, видеомагнитофона и декодера спутникового телевидения предусмотрены разные таблицы символов.

3 Нажмите кнопку SELECT для выбора телевизора. Держите эту кнопку, пока кнопка Standbyне загорится.

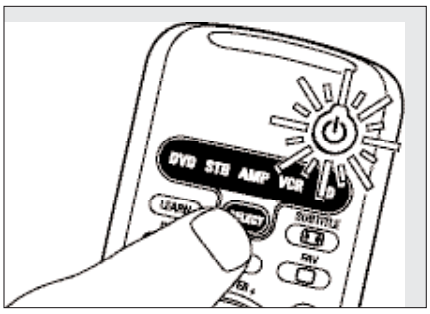

4 Нажмите и держите кнопки 1 и 3 одновременно в течение трёх секунд, пока кнопка STANDBY не мигнёт дважды, после чего она будет продолжать гореть.

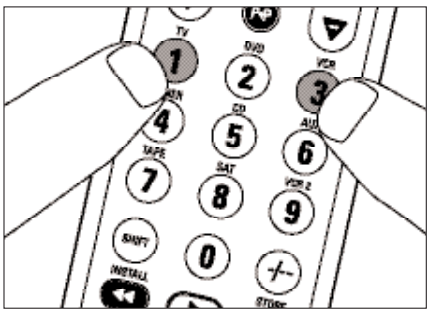

5 После этого введите код, записанный в шаге 2, с помощью кнопок с цифрами.

– Кнопка STANDBY мигнёт дважды. Если эта кнопка мигает один раз в течение продолжительного времени, код введён неверно или введён неверный код. Начните снова с п. 2.

6 Направьте пульт SRU 5060 на телевизор и проверьте, правильно ли телевизор реагирует на пульт управления.

Русский

– Если телевизор реагирует правильно на все кнопки, пульт SRU 5060 готов к работе. Не забудьте записать код, который Вы выбрали.

• ***Если устройство реагирует неправильно на команды пульта, вернитесь к шагу 2 и попробуйте указать следующий код из списка.***

3. Назначение кнопок

На стр. 3 указано назначение всех кнопок пульта.

① ⏻ **Standby** .... включает и выключает телевизор, видеомагнитофон, проигрыватель звуковых дисков, проигрыватель видеодисков, STB (спутниковый или кабельный декодер) и AMP (усилитель/приёмник).

② **LEARN**............. переключает SRU 5060 в режим обучения.

③ ..... - вкл/выкл телетекста ( );
- выкл текста ( );
- широкий телеэкран ( );
- удержание текста ( ).

④ **MENU**.............. включает и выключает меню.

⑤ **Курсорные кнопки** . перемещают курсор вверх, вниз, влево и вправо по меню.

- REAR + /
- CENTER +........ регулирует уровень звука центрального и заднего динамиков в режиме окружения.

⑥ **A/V**................ выбор вспомогательного канал.

⑦ 🔇.................... отключает звук телевизора.

⑧ **- VOL +**............. изменяет громкость телевизора.

⑨ **Кнопки с цифрами**. . - непосредственный выбор каналов и других функций.
- кнопки выбора источника в режиме усилителя (вмести с SHIFT).

⑩ **SHIFT**.............. предназначена для выполнения дополнительных функций. Если эта кнопка нажата одновременно с другой кнопкой, она изменит её функцию. Все синие кнопки светодиода можно использовать вместе с SHIFT. Например:

SHIFT + INSTALL . устанавливает Ваш телевизор
SHIFT + STORE.... запоминает уставки телевизора
SHIFT + TV:........ выбирает телевизор в качестве входа для усилителя
SHIFT + DVD:...... выбирает проигрыватель видеодисков входа для усилителя

Для того чтобы узнать, какие кнопки выполняют дополнительные функции с кнопкой SHIFT, попробуйте различные сочетания кнопок. Универсальный пульт будет выполнять только те функции, которые предусмотрены на собственном пульте управления устройства.

⑪ ◀◀ .... - красная кнопка телетекста
- перемотка назад (VCR/DVD)

▶ .... - указатель
- воспроизведение (VCR/DVD)

▶▶ .... - голубая кнопка телетекста
- перемотка вперёд (VCR/DVD)

■ .... - зелёная кнопка телетекста
- остановка (VCR/DVD)

● .... запись

Русский

	II	- жёлтая кнопка телетекста - пауза (VCR/DVD)
⑫	-/--	выбор одно- или двузначных номеров каналов
⑬	**P<P / SURROUND** . .	- выбирает предыдущую программу/канал - выбирает режимы окружения.
⑭	**- PROG +**.	переключение на предыдущий или следующий канал.
⑮	**GUIDE**	открывает электронную программу телепередач (STB).
⑯	**OK**	подтверждение выбора
⑰	**BACK**	возвращает на один уровень назад в меню или выключает меню.
⑱	**SELECT**.	выбирает режим телевизора, видеомагнитофона, проигрывателя звуковых дисков, проигрывателя видеодисков, STB (спутникового или кабельного декодер) и AMP (усилитель/приёмник).

- ***Если устройство не реагирует на все или некоторые кнопки, обратитесь к разделу 'Настройка пульта'. Возможно, необходимо ввести другой код прибора.***


4. Дополнительные возможности

Корректировка выбора прибора (кнопка выбора режима)


SRU 5060 по умолчанию установлен для использования телевизора, видеомагнитофона, проигрывателя звуковых дисков, проигрывателя видеодисков, STB (спутникового или кабельного декодер) и AMP (усилителя). Вы можете выбрать устройство с помощью кнопки SELECT (селектор режима). Каждый вариант позволяет использовать только одно устройство. По желанию Вы можете запрограммировать кнопку SELECT (селектор режима) для выбора других устройств. Например, можно пользоваться двумя телевизорами. Ниже приведён пример настройки режима управления декодером на управление вторым телевизором.

1 Включите второй телевизор.


2 Нажмите кнопку SELECT для выбора STB. Держите эту кнопку, пока STB не загорится в окне селектора.

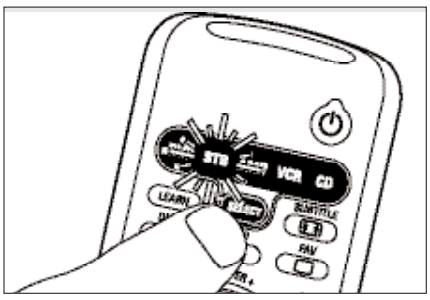


3 После этого нажмите и держите кнопки 1 и 6 на SRU 5060 одновременно в течение трёх секунд, пока STB в окне селектора не загорится.

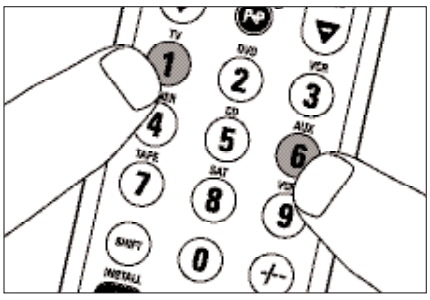

4 Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 2.

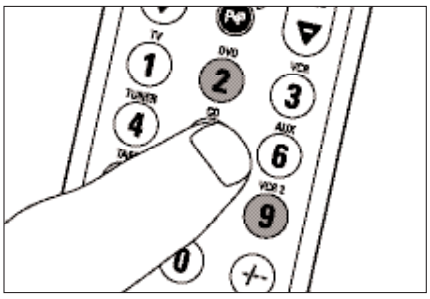


5 Нажмите кнопку SELECT для выбора телевизора. Держите эту кнопку, пока ободок вокруг кнопки Standby не загорится.

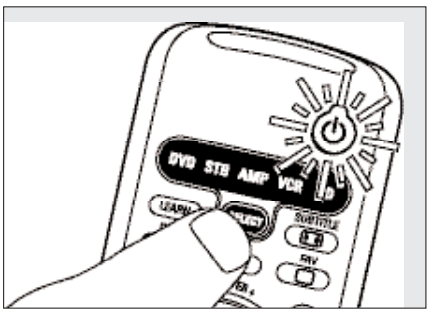

6 Нажмите кнопку 1.

– STB в окне селектора мигнёт дважды. Теперь пульт будет управлять вторым телевизором.

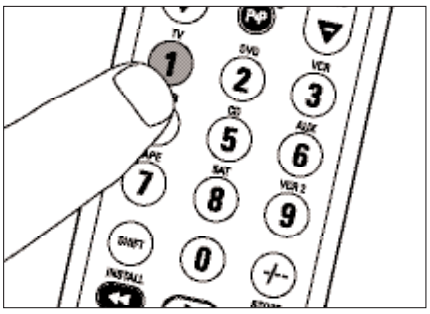

7 Запрограммируйте пульт SRU 5060 для управления вторым телевизором (см. Раздел ‘Настройка пульта’).

Расширение возможностей пульта

Если Вам потребуется расширить функции пульта SRU 5060, обратитесь в службу поддержки Philips по вопросам универсальных пультов управления и запросите 5-тизначный код дополнительной функции.


Назначение управления уровня звука на другой режим

Органы управления уровня звука (VOL +,VOL - и 🔇) на SRU 5060 назначены на Ваш телевизор или Ваш усилитель/приёмник в зависимости от устройства, которое Вы выбрали;


РЕЖМИ	*ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ*
Выбран режим телевизора TV	Органы управления звуком работают с телевизором
Выбран режим DVD	Органы управления звуком работают с телевизором
Выбран режим STB	Органы управления звуком работают с телевизором
Выбран режим VCR	Органы управления звуком работают с телевизором
Выбран режим CD	Органы управления звуком работают с усилителем/приёмником
Выбран режим AMP	Органы управления звуком работают с усилителем/приёмником

Если Вам нужна другая настройка, можно изменить назначение органов управления звука. Пример: В режиме STB Вы хотите использовать управление усилителя/приёмника


1 Нажмите кнопку SELECT для выбора STB. Держите кнопку пока в окне селектора не загорится STB.

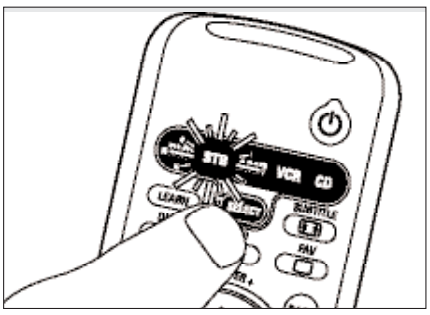


2 После этого нажмите и держите кнопки 1 и 6 на SRU 5060 одновременно в течение трёх секунд, пока STB в окне селектора не мигнёт дважды и будет продолжать гореть.

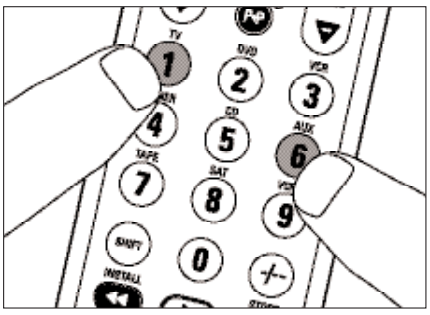

3 Нажмите кнопки 9, 9 и 3 в этой последовательности.

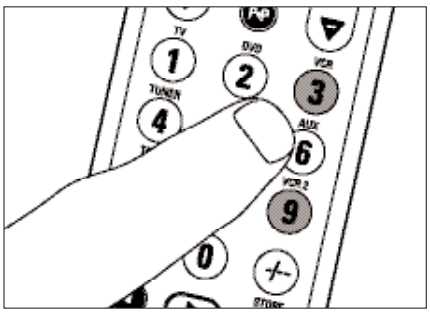


4 Нажмите SELECT для выбора AMP. Держите кнопку, пока AMP в окне селектора не загорится.

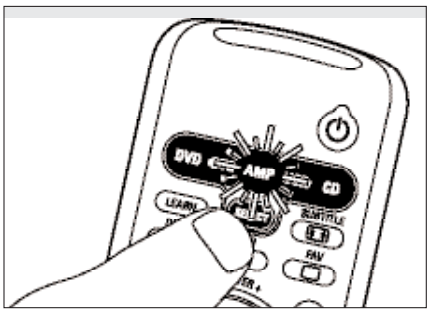

5 Нажмите клавишу OK.

– AMP в окне селектора вспыхивает дважды, подтверждая новую установку. Теперь вы можете использовать регулировки громкости AMP в режиме STB.

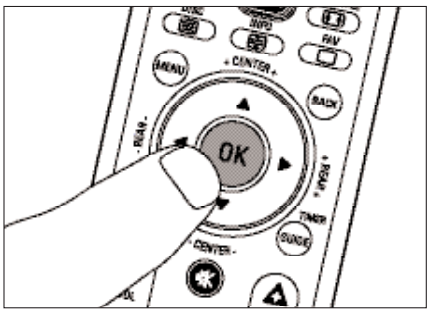


Программирование кнопки

Если SRU 5060 не выполняет некоторые функции, выполняемые вашим оригинальным пультом дистанционного управления, можно обучить SRU 5060 выполнять эти функции с помощью оригинального пульта дистанционного управления. Вы можете запрограммировать функцию для любой кнопки SRU 5060, кроме кнопок LEARN, SELECT и SHIFT. Пожалуйста, учтите, что любая функция, запрограммированная ранее для кнопки, будет удалена.


Пример для видеомагнитофона:

Обеспечьте наличие под рукой вашего оригинального пульта дистанционного управления видеомагнитофоном.


1 С помощью кнопки SELECT выберите режим устройства VCR.

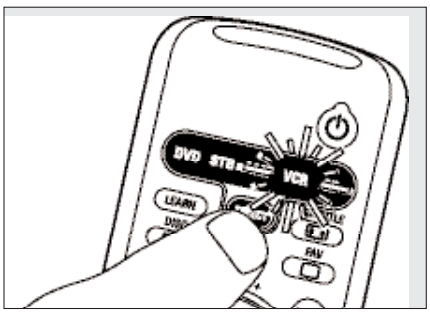

2 Нажмите одновременно кнопку LEARN и программируемую кнопку SRU 5060 и удерживайте их нажатыми в течение 5 секунд; после этого VCR в окне селектора мигнет дважды и останется светящимся.

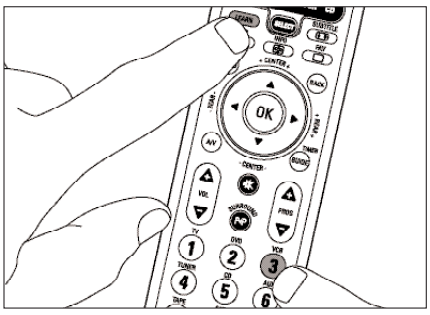

3 Положите оба пульта дистанционного управления на ровную поверхность (например, журнальный столик) и направьте их друг на друга, при этом расстояние между ними должно быть равным примерно 5 - 10 см.

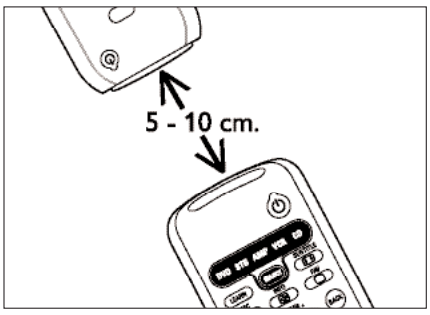

4 Нажмите кнопку оригинального пульта дистанционного управления, сигнал которой вы хотите скопировать.


– Если SRU 5060 запомнил код, VCR в окне селектора мигнет дважды, подтверждая сохранение сигнала.

– Если VCR мигнет один раз более длительно, это значит, что пульт SRU 5060 не распознал и не сохранил данный ИК-сигнал. Пожалуйста, повторите операцию несколько раз, расположив пульты дистанционного управления, как описано в пункте 3.


Если пульту SRU 5060 не удается распознать и сохранить код после нескольких попыток, возможно, что:
– ИК-сигнал вашего оригинального устройства находится за пределами допустимого диапазона (SRU 5060 может распознавать и сохранять только ИК-сигналы с несущей частотой в диапазоне 30-60 кГц).
– Память SRU 5060 заполнена.
– SRU 5060 остановил процесс обучения по истечении 20 секунд, если ИК-сигналы не были обнаружены. Проверьте правильность работы вашего оригинального пульта управления.

Возврат к исходной конфигурации пульта

1 Нажмите и держите кнопки 1 и 6 на SRU 5060 одновременно в течение трёх секунд, пока индикатор одного из устройств (TV, DVD, STB, VCR, CD, AMP) не загорится в окне.

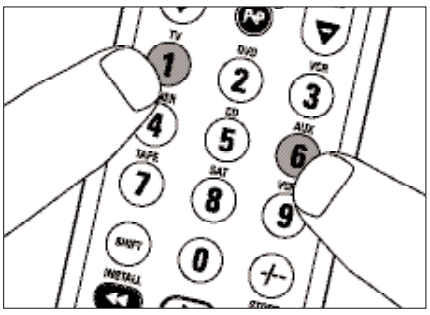

2 Последовательно нажмите кнопки 9, 8 и 1.
– Индикатор устройства мигнёт дважды. Теперь все первоначальные функции установлены и удалены все дополнительные.

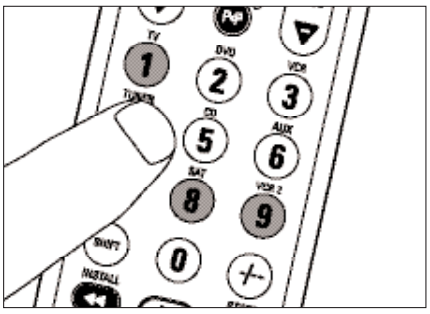

5. Неполадки

- Проблема
- *Решение*

- Индикаторы устройств в окне селектора (DVD, STB, VCR, CD и AMP) и кнопка Standby мигают четыре раза после каждого нажатия кнопки.
– *Пульт дистанционного управления указывает, что батареи заканчиваются. Замените старые батареи двумя новыми типа AAA.*
- Нужное устройство не реагирует, а его индикатор в окне селектора не мигает при нажатии кнопки.
– *Замените старые батареи двумя новыми типа AAA.*
- Нужное устройство не реагирует, но его индикатор в окне селектора мигает при нажатии кнопки.
– *Направьте пульт SRU 5060 на устройство и убедитесь, что на линии между ними нет посторонних предметов.*
- Пульт SRU 5060 неправильно реагирует на команды.
– *Возможно, указан неправильный код. Попробуйте перепрограммировать устройство SRU 5060 с применением другого кода, указанного для марки Вашего устройства, или выполните автоматический поиск нужного кода. Если устройство не будет реагировать на команды, обратитесь в службу поддержки.*
- Кнопки телетекста не работают.
– *Убедитесь в том, что телевизор поддерживает телетекст.*
- Не все команды пульта работают правильно.
– *Возможно, пульт SRU 5060 необходимо адаптировать к устройству Вашей модели. Обратитесь в службу поддержки.*
- Марки Вашего устройства нет в списке кодов.
– *Попробуйте настроить пульт SRU 5060 автоматически. См. раздел 'Автоматическая настройка пульта'.*
- Ни один код не работает при ручной настройке пульта.
– *Выполните инструкции раздела 'Автоматическая настройка пульта'.*

6. Дополнительная информация

Если у Вас имеются вопросы о SRU 5060, Вы можете связаться с нами. Вы найдёте контактную информацию после перечня кодов на задней обложке этой инструкции.

Перед этим внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Большую часть неполадок можно устранить самостоятельно. Если всё же Вам не удастся устранить неполадку, запишите данные о Вашем устройстве, указанные в списке кодов в конце руководства. Это позволит нашим специалистам быстрее и эффективнее помочь Вам. Найдите номер модели в инструкции на устройство или на его задней панели. При обращении в службу поддержки держите устройство под рукой. Тогда нашим специалистам будет проще определить, правильно ли работает Ваш универсальный пульт.

Модель данного универсального пульта Philips: SRU 5060/87.

Дата покупки: ..../......../........
(число/месяц/год)

Obsah


1. Úvod

Blahopřejeme vám, že jste si zakoupili univerzální dálkový ovládač značky Philips SRU 5060. Po instalaci dálkového ovladače můžete ovládat maximálně 6 různých zařízení: TV, DVD přehrávač/rekordér, VCR, zesilovač/přijímač, CD přehrávač a STB (settop box, satelitní nebo kabelový dekodér).
Informace o přípravě dálkového ovládače k provozu najdete v kapitole 'Instalace dálkového ovládače'.

2. Instalace dálkového ovládače

Uložení baterií

1 Víčko stiskněte a posuňte je po směru šipky.
2 Umístěte dvě baterie typu AAA do zásobníku pro baterie viz.
3 Zasuňte víčko zpět na doraz.

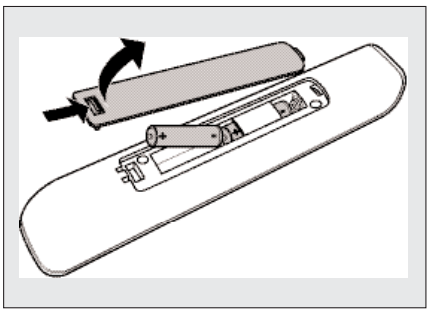


Poznámka: Pokud indikátory zařízení ve volícím okně (DVD, STB, VCR, CD a AMP) a tlačítko standby po každém stlačení zablikají čtyřikrát, dálkové ovládání tak signalizuje, že jsou téměř vybité baterie. Wymień stare baterie na dwie nowe, typu AAA.

Zkouška dálkového ovládače

Dálkový ovládač je naprogramovaný tak, abyste jím mohli ovládat většinu přístrojů značky Philips. Jelikož ovládač SRU 5060 může pro různé značky i pro různé modely stejné značky používat jiné signály, doporučujeme, abyste si vyzkoušeli, zda příslušný přístroj reaguje na ovládač SRU 5060.
V níže uvedeném příkladu (televize) je návod k provedení zkoušky.
Stejný návod platí i pro další přístroje (DVD, videorekordér, atd.), které chcete ovládačem SRU 5060 ovládat.
Příklad: televizní přijímač


1 Televizní přijímač zapněte manuálně nebo pomocí původního dálkového ovládače. Vylaďte na kanál 1.
2 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr TV.
Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne svítit tlačítko standby.
Pokud tlačítko nezačne svítit, zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně (viz 'Vložení baterií').

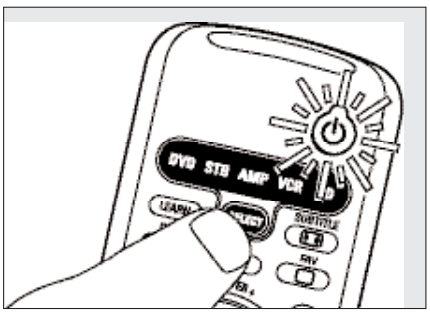

Česky

3 Zkontrolujte, zda fungují všechna tlačítka. Přehled tlačítek a jejich funkcí je v části '3. Tlačítka a funkce'.

– Jestliže televizní přijímač reaguje správně na všechny pokyny tlačítek, je ovládač SRU 5060 připraven k provozu.

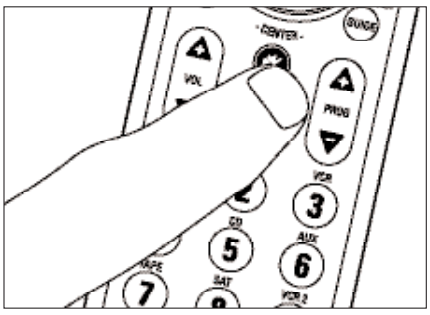

- ***Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny tlačítek nebo reaguje jen na některé, musí se seřídit podle návodu v části 'Nastavení dálkového ovládače', nebo pro online nastavení viz. www.philips.com/urc.***

Nastavení dálkového ovládače

Dálkový ovládač je třeba seřídit pouze tehdy, jestliže vaše přístroje na ovládač SRU 5060 nereagují.
V tomto případě ovládač SRU 5060 nepozná značku a/nebo model vašeho přístroje, takže jej budete muset nejprve naprogramovat. V níže uvedeném příkladu (televize) je k tomu návod. Stejný návod platí i pro další přístroje (DVD, videorekordér, atd.), které chcete ovládačem SRU 5060 ovládat.

Automatické nastavení dálkového ovladače


Dálkový ovladač automaticky vyhledá správný kód pro dané zařízení.

Příklad: televizní přijímač


1 Zkontrolujte, zda je televize zapnutá a původním dálkovým ovládačem nebo tlačítky na televizi si zvolte některý kanál (například kanál 1).

- Pokud je zařízení CD přehrávač, DVD přehrávač/rekordér nebo VCR, vložte disk nebo kazetu a spusťte přehrávání.


2 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr TV. Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne svítit tlačítko standby.

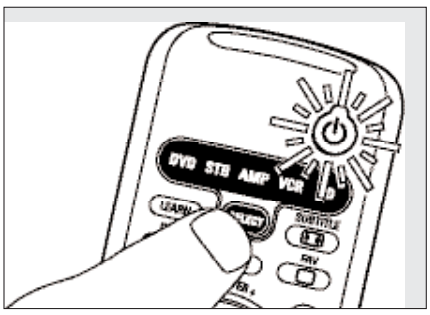


3 Stiskněte současně po dobu tří sekund tlačítka 1 a 3, dokud tlačítko standby dvakrát nezabliká a pak zůstane svítit.

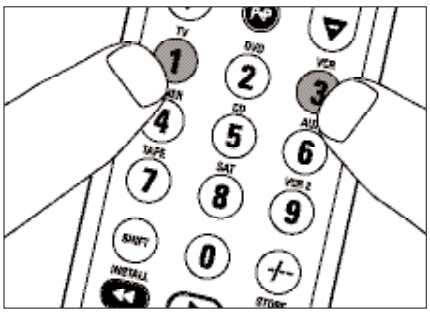

4 Stiskněte a podržte pohotovostní tlačítko SRU 5060.

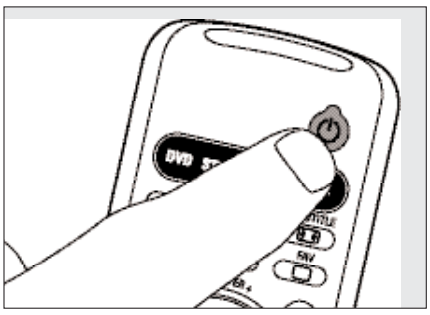

– Ovládač SRU 5060 začne nyní postupně vysílat všechny známé signály pro 'vypnout TV'. Pokaždé, kdy je odeslán kód, tlačítko standby zasvítí.

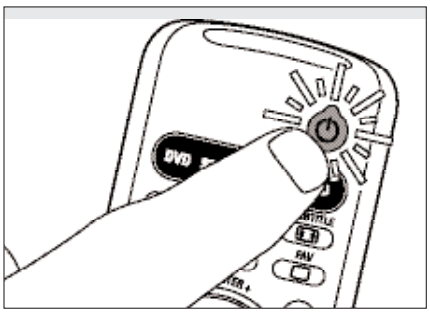

5 Pokud se televize vypne (na pohotovostní režim), okamžitě uvolněte tlačítko pohotovostního režimu na SRU 5060.

– Ovládač SRU 5060 nyní našel kód, kterým může ovládat váš televizní přijímač.

6 Zkontrolujte, zda můžete ovládačem SRU 5060 ovládat všechny funkce na svém televizním přijímači.

• ***Pokud se tak nestane, opakujte automatické nastavení. SRU 5060 pak vyhledá kód, který funguje lépe.***

– Poté co SRU 5060 projde veškeré známé kódy, vyhledávání se automaticky zastaví a tlačítko standby přestane blikat.


– Automatické programování televizního přijímače trvá maximálně 5 minut. Pro DVD, CD, VCR, AMP a STB je tento čas 2 minuty

Manuální nastavení dálkového ovladače

Příklad: televizní přijímač

1 Televizní přijímač zapněte manuálně nebo pomocí původního dálkového ovládače. Vylaďte na kanál 1.


2 Na konci této příručky si podle značky svého televizního přijímače zjistěte příslušný kód. U všech značek je uveden alespoň jeden čtyřmístný kód. Zaznamenejte si první kód. *Dejte pozor! Pro televizní přijímače, videorekordéry, DVD, atd. jsou uvedeny různé tabulky.*

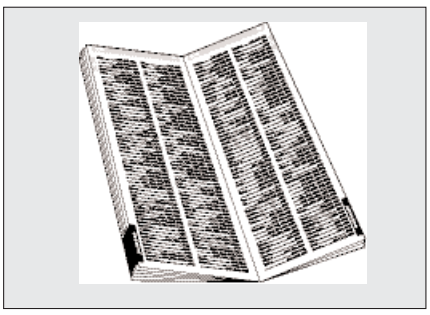


Na našich internetových stránkách www.philips.com/urc můžete přímo vybrat číslo typu zařízení, kde získáte správný kód.

Zkontrolujte, zda jste si zaznamenali kód ze správné tabulky.

3 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr TV. Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne svítit tlačítko standby.

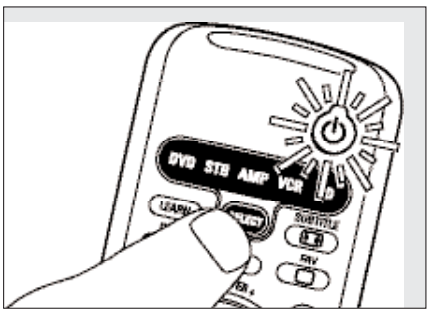

4 Stiskněte současně po dobu tří sekund tlačítka 1 a 3, dokud tlačítko standby dvakrát nezabliká a pak zůstane svítit.

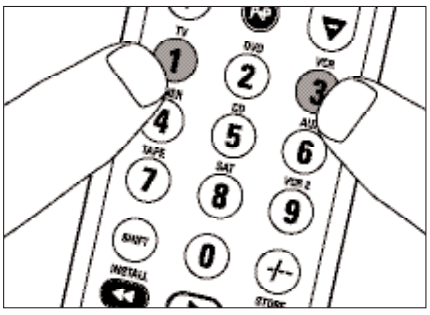

5 Nyní pomocí digitálních tlačítek zaveďte kód, který jste si zaznamenali v bodu 2.

– Tlačítko standby nyní dvakrát zabliká. Pokud tlačítko blikne jednou na delší dobu, kód nebyl zadán správně nebo byl zadán chybný kód. Začněte znovu od bodu 2.

6 Zaměřte ovládačem SRU 5060 na televizi a zkontrolujte, zda správně reaguje.

– Jestliže televizní přijímač reaguje správně na všechny pokyny tlačítek, je ovládač SRU 5060 připravený k provozu. Nezapomeňte si poznamenat příslušný kód.

• ***Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny tlačítek nebo reaguje jen na některé, musíte postup od bodu 2 opakovat a použít další kód uvedený v seznamu.***

Česky

3. Tlačítka a funkce

Na obrázku na straně 3 jsou zobrazena všechna tlačítka a uvedeny jejich funkce.

① ⏻ **Standby** .... zapíná a vypíná TV, VCR, CD, DVD, STB nebo AMP.

② **LEARN**............. přepne ovládač SRU 5060 do naučného režimu.

③ ..... - teletext zapnuto/vypnuto ( );
- text vypnutý ( );
- širokoúhlá TV ( );
- podrľet text ( ).

④ **MENU**.............. zapne a vypne menu.

⑤ **Tlačítka kurzoru** ... kurzor nahoru, dolů, doleva a doprava v hlavní nabídce.

- REAR + /
- CENTER +........ nastavení hlasitosti centrálních a zadních reproduktorů v režimu surround.

⑥ **A/V**................. přepíná vnější vstupy na přístrojích.

⑦ 🔇.................. ztlumí zvuk na televizi.

⑧ **- VOL +** .... upraví hlasitost televize.

⑨ **Digitální tlačítka** . . - přímá volba kanálů a dalších funkcí.
- hlavní tlačítka pro výběr v režimu zesilovače (spolu s SHIFT).

⑩ **SHIFT**.............. k volbě dalších funkcí. Při současném stisknutí s dalším tlačítkem získá druhé tlačítko jinou funkci. Veškerá modře označená tlačítka mohou být používána spolu s SHIFT. Například:

SHIFT + INSTALL . instalace TV
SHIFT + STORE.... uložení nastavení TV
SHIFT + TV:........ volba TV jako vstupního zdroje pro zesilovač
SHIFT + DVD:...... volba DVD jako vstupního zdroje pro zesilovač

Vyzkoušejte si další kombinace s tlačítkem Shift na svém přístroji a zjistěte si, jaké další funkce máte k dispozici. Budou dostupné pouze funkce, které jste měli k dispozici na svém původním dálkovém ovládači.

⑪ ◀◀ .... - červené teletextové tlačítko
- přetočit (VCR/DVD)

▶ .... - index
- přehrávka (VCR/DVD)

▶▶ .... - modré teletextové tlačítko
- natočit (VCR/DVD)

■................... - zelené teletextové tlačítko
- zastavit (VCR/DVD)

●................... záznam

II .... - žluté teletextové tlačítko
- pauza (VCR/DVD)

⑫ -/--.................. přepne z jednomístných čísel kanálů na dvoumístná.

⑬ P◁P / **SURROUND** . . - pro volbu předchozího programu/kanálu.
- výběr režimů surround.

⑭ **- PROG +**........... zvolí předchozí či následující kanál.

⑮ **GUIDE** .... otevře elektronický průvodce programy TV (STB).

⑯ **OK** .... potvrdí volbu.

⑰ **BACK** .... přeskočí zpět o jednu úroveň hlavní nabídky nebo vypíná hlavní nabídku

⑱ **SELECT**............ výběr režimu TV, VCR, CD, DVD, STB nebo AMP.

Česky

- ***Jestliže přístroj vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé pokyny tlačítek, postupujte podle návodu 'Nastavení dálkového ovládače'. Je možné, že budete pro daný přístroj muset zadat jiný kód.***


4. Další možnosti

Změna voliče přístroje (Volič režimu)


SRU 5060 je přednastaveno pro ovládání TV, VCR, CD, DVD a STB (settop box, satelitní nebo kabelový dekodér) a AMP (zesilovač). Můžete zvolit zařízení, které chcete ovládat pomocí tlačítka SELECT (volba režimu). Každá varianta umožňuje ovládání pouze jednoho zařízení. Podle potřeby můžete naprogramovat tlačítko SELECT (výběr režimu) k výběru různého druhu zařízení. Můžete si například zvolit ovládání druhého televizního přijímače. V následujícím příkladu je předvedeno, jak změnit režim STB, chcete-li ovládat druhý televizní přijímač.

1 Zapněte druhý televizní přijímač.


2 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr STB. Držte tlačítko STB stlačené, dokud se nerozsvítí volicí okno.

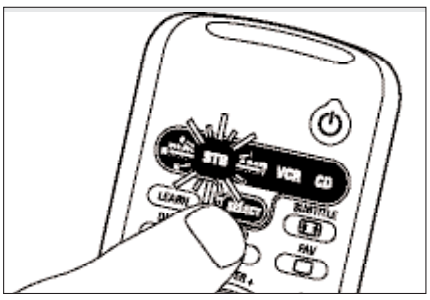


3 Poté stiskněte současně po dobu tří sekund tlačítka 1 a 6 na SRU 5060, dokud se nerozsvítí volicí okno STB.

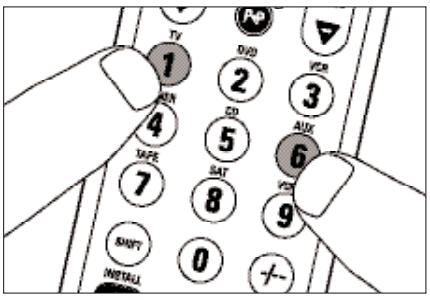

4 Pořadě stiskněte tlačítka 9, 9 a 2.

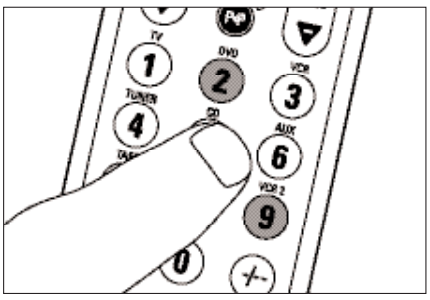

5 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr TV. Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne svítit tlačítko standby.

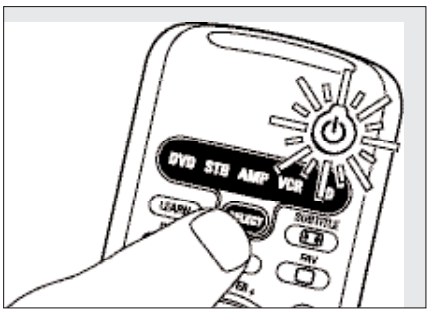

6 Stiskněte tlačítko 1.

– STB ve volicím okně zabliká dvakrát. V režimu STB můžete nyní ovládat svůj druhý televizní přijímač.



7 Naprogramujte ovládač SRU 5060 tak, aby se jím ovládal druhý televizní přijímač. Viz 'Nastavení dálkového ovládače'.

Rozšíření funkcí dálkového ovládače

Chcete-li dálkový ovládač SRU 5060 rozšířit o další funkci, obraťte se na servisní linku Philips pro univerzální dálkové ovládače a požádejte je o 5-místný kód pro další funkci.

Česky


Nastavení tlačítka pro hlasitost na jiný režim.

Tlačítka pro volbu hlasitosti (VOL +,VOL - a 🔇) na SRU 5060 jsou určena buďto pro TV nebo zesilovač/přijímač, v závislosti na zařízení, které jste zvolili;


REŽIM	*TLAČÍTKA PRO VOLBU HLASITOSTI*
Zvolen režim TV	tlačítka pro hlasitost fungují pro TV
Zvolen režim DVD	tlačítka pro hlasitost fungují pro TV
Zvolen režim STB	tlačítka pro hlasitost fungují pro TV
Zvolen režim VCR	tlačítka pro hlasitost fungují pro TV
Zvolen režim CD	lačítka pro hlasitost fungují pro zesilovač/přijímač
Zvolen režim AMP	tlačítka pro hlasitost fungují pro zesilovač/přijímač

Chcete-li jiné nastavení, může být změněno nastavení tlačítek pro volbu hlasitosti. Vzor: V režimu STB budete ovládat hlasitost zesilovače/přijímače.


1 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr STB. Držte tlačítko STB stlačené, dokud se nerozsvítí volicí okno.

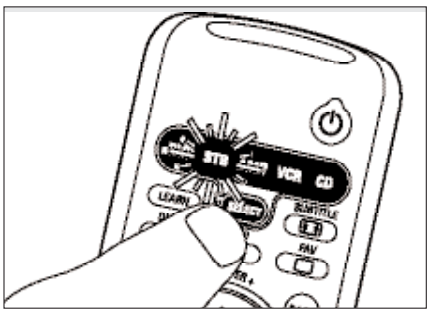


2 Pak stiskněte současně po dobu tří sekund tlačítka 1 a 6 na SRU 5060, dokud volba STB ve volicím okně dvakrát nezabliká a pak zůstane rozsvícená.

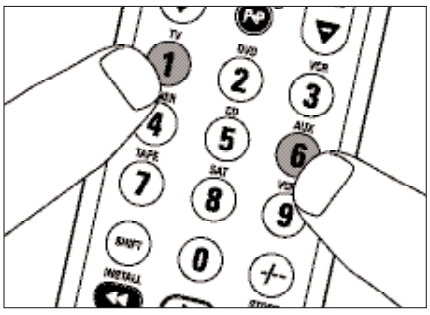

3 Stiskněte tlačítka 9, 9 a 3 v daném pořadí.

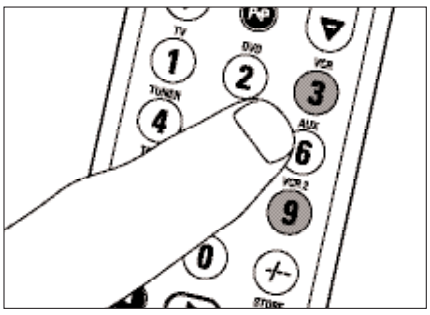


4 Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr AMP. Držte tlačítko AMP stlačené, dokud se nerozsvítí volicí okno.

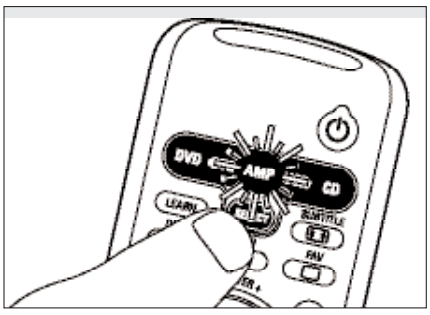

5 Stiskněte tlačítko OK.

– AMP ve volicím okénku dvakrát zabliká a potvrdí tím nové nastavení. Ovladače hlasitosti AMP můžete nyní používat v režimu STB.

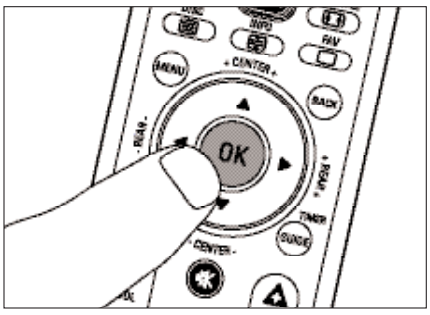


"Naučení" funkce

Jestliže vám na ovládači SRU 5060 chybí určité funkce, které jste měli k dispozici na svém původním dálkovém ovládači, je ovládač SRU 5060 schopný "naučit" se tyto funkce od původního dálkového ovládače. Libovolnou funkci kromě funkcí LEARN, SELECT a SHIFT můžete přidělit libovolnému dostupnému tlačítku na ovládači SRU 5060. Nezapomeňte však, že jakákoliv funkce, která je již danému tlačítku přidělená, se tímto postupem zruší.


Příklad pro videorekordér VCR:

Zkontrolujte, zda máte po ruce původní dálkový ovládač přístroje VCR.


1 Tlačítkem SELECT zvolte na přístroji režim VCR.

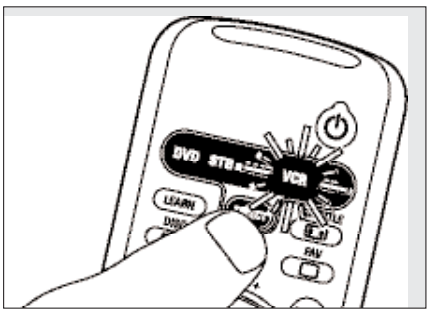

2 Na ovládači SRU 5060 stiskněte **současně** tlačítko LEARN a zvolené tlačítko a podržte je **5 vteřin** stisknutá, aby VCR ve volicím políčku dvakrát zablikalo a zůstalo rozsvícené.

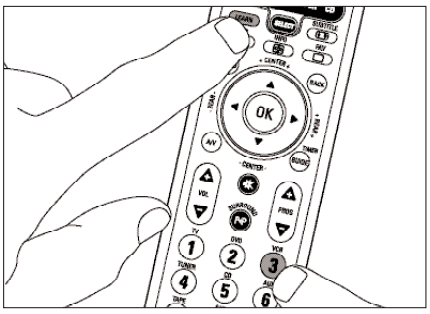

3 Položte oba dálkové ovládače na rovnou plochu (stoleček) a zaměřte je proti sobě ve vzdálenosti kolem 5 - 10 cm.

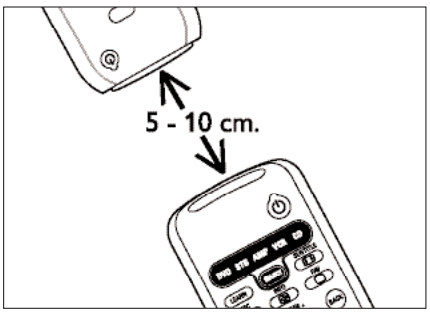


4 Na původním dálkovém ovládači stiskněte tlačítko, které chcete okopírovat.
– Jestliže se ovládač SRU 5060 příslušný kód "naučil", VCR ve volicím políčku dvakrát zabliká a potvrdí tím, že se signál uschoval.
– Jestliže VCR blikne déle jen jednou, znamená to, že se infračervený (IČ) signál na ovládač SRU 5060 neokopíroval. Zkuste celý postup znovu a zkontrolujte, zda máte oba ovládače vyrovnané tak, jak je to uvedeno pod bodem 3.


Jestliže se ovládač SRU 5060 příslušný kód "nenaučí" ani po několika pokusech, je možné, že:
– IČ signál na původním ovládači je mimo vhodné rozpětí (ovládač SRU 5060 je schopen "naučit" se IČ signály s frekvencí v rozpětí 30-60 kHz.
– Paměť ovládače SRU 5060 je plná.
– Jestliže ovládač SRU 5060 žádný IČ signál nezaregistruje, přestane se po 20 vteřinách "učit". Zkontrolujte, zda váš původní dálkový ovládač správně funguje.

Obnova původního nastavení dálkového ovládače

1 Stiskněte současně po dobu tří sekund tlačítka 1 a 6 na SRU 5060, dokud se nerozsvítí jeden z ukazatelů zařízení (TV, DVD, STB,VCR, CD, AMP).

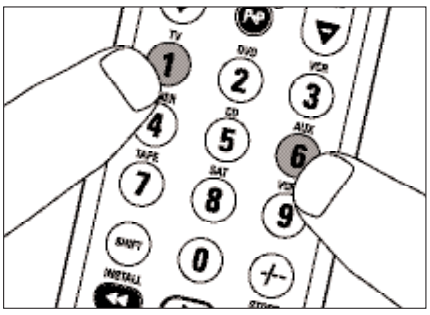

2 Pořadě stiskněte tlačítka 9, 8 a 1.
– Ukazatel zařízení zabliká dvakrát.
Všechny původní funkce ovládače byly nyní obnoveny a případné dodatečné funkce byly zrušeny.

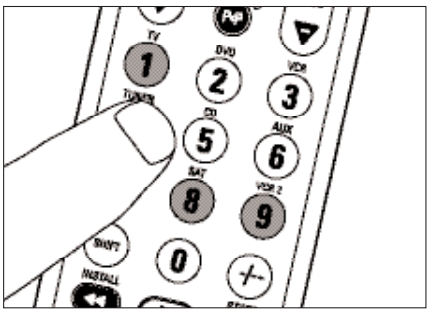

5. Odstraňování závad

- Problém
– *Řešení*

- Indikátory zařízení ve volícím okně (DVD, STB, VCR, CD a AMP) a tlačítko standby po každém stlačení zablikají čtyřikrát.
– *System zdalnego sterowania sygnalizuje, że baterie są bliskie wyczerpania. Vyměňte staré baterie za dvě nové AAA baterie.*
- Zařízení, které chcete ovládat, neodpovídá a jeho ukazatel ve volicím okně nebliká, když stisknete tlačítko.
– *Vyměňte staré baterie za dvě nové AAA baterie.*
- Zařízení, které chcete ovládat, neodpovídá a jeho ukazatel v okně výběru nebliká, když stisknete tlačítko.
– *Zaměřte ovládač SRU 5060 na přístroj a zkontrolujte, zda mezi ovládačem SRU 5060 a přístrojem nestojí nějaké překážky.*
- Ovládač SRU 5060 nereaguje správně na pokyny.
– *Používáte možná nesprávný kód. Zkuste ovládač SRU 5060 znovu naprogramovat pomocí jiného kódu, uvedeného pro příslušnou značku přístroje, nebo ovládač přepněte na automatické vyhledání vhodného kódu. Jestliže přístroj nereaguje i nyní, zavolejte na pomocnou linku.*
- Teletextová tlačítka nefungují.
– *Zjistěte si, zda je váš televizní přijímač vybaven teletextem.*
- Máte potíže s ovládáním všech funkcí na svém přístroji.
– *Ovládač SRU 5060 potřebujete pravděpodobně seřídit na model svého přístroje. Zavolejte na pomocnou linku o radu.*
- Značka vašeho přístroje není na seznamu kódů uvedena.
– *Zkuste nastavit ovládač SRU 5060 automaticky. Viz 'Automatické nastavení dálkového ovládače'.*
- Při manuálním nastavování dálkového ovládače žádné kódy nefungují.
– *V tomto případě postupujte podle návodu v části 'Automatické nastavení dálkového ovládače'.*

6. Potřebujete pomoc?

Máte-li jakékoliv dotazy k SRU 5060, můžete nás kdykoliv kontaktovat. Na zadní straně tohoto manuálu naleznete kontaktní údaje.

Než na linku zavoláte, přečtěte si pečlivě tuto příručku. Většinu problémů můžete vyřešit sami. Nemůžete-li vhodnou odpověď na svůj problém najít, poznamenejte si údaje o svém přístroji, uvedené v kódovém seznamu na konci této příručky. Zaměstnanci naší pomocné linky vám budou moci lépe a rychleji poradit. V příslušné příručce nebo na štítku na zadní straně svého přístroje si zjistěte číslo modelu. Při hovoru s naší pomocnou linkou mějte přístroj po ruce, aby si mohl náš operátor ověřit, zda váš dálkový ovládač správně funguje.

Váš univerzální dálkový ovládač značky Philips má číslo modelu SRU 5060/87.

Datum nákupu: ..../......../........
(den/měsíc/rok)

Spis treści


1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu pilota uniwersalnego Philips SRU 5060. Po uruchomieniu pilota zdalnego sterowania możesz obsługiwać maksymalnie sześć różnych urządzeń: telewizor, odtwarzacz/nagrywarkę DVD, magnetowid, wzmacniacz/odbiornik radiowy, odtwarzacz CD i urządzenie typu STB (przystawkę cyfrową settop box, dekoder satelitarny lub kablowy).
Informacje dotyczące przygotowania pilota do użycia znajdują się w rozdziale 'Instalowanie pilota'.

2. Instalowanie pilota

Wkładanie baterii

1. Wciśnij pokrywę i przesuń ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2. Włóż dwie baterie typu AAA do pojemnika na baterie, zgodnie z ilustracją.
3. Przesuń pokrywę z powrotem i zatrzaśnij ją.

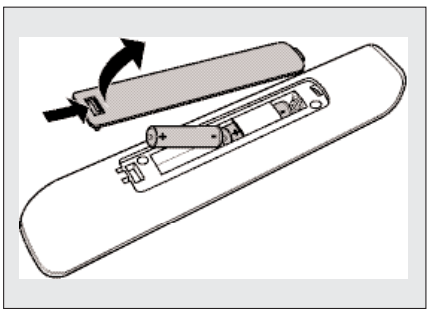

Polski

Uwaga: Jeżeli po każdym naciśnięciu przycisku zamigają cztery razy wskaźniki urządzenia w oknie wyboru (DVD, STB, VCR, CD i AMP) lub klawisz Standby, oznacza to, że baterie pilota są bliskie wyczerpania. Nahraďte staré baterie dvěma novými bateriemi typu AAA.


Testowanie pilota

Pilot został zaprogramowany do sterowania urządzeniami firmy Philips. Ponieważ pilot SRU 5060 może używać różnych sygnałów dla każdego urządzenia, a nawet dla różnych modeli tego samego urządzenia, zalecane jest sprawdzenie, czy dane urządzenie reaguje na sterowanie pilotem SRU 5060. Poniższy przykład (telewizor) pokazuje, jak to zrobić. Te same czynności można wykonać dla innych urządzeń (DVD, magnetowidu itp.), którymi chce się sterować za pomocą pilota SRU 5060.

Przykład telewizora:


1. Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota.
   Przełącz na kanał 1.

2 Naciskając klawisz SELECT wybierz TV. Przytrzymaj klawisz wciśnięty aż do momentu, kidy zaświeci się klawisz Standby.
Jeśli klawisz się nie zaświeci, sprawdź czy baterie zostały poprawnie zainstalowane (patrz ‘Wkładanie baterii’).

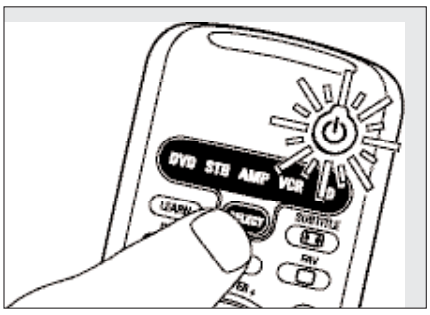

3 Sprawdź, czy działają wszystkie klawisze. Informacje na temat przeglądu klawiszy oraz ich funkcji znajdują się w rozdziale ‘3. Klawisze i funkcje’.

– Jeśli telewizor reaguje prawidłowo na wszystkie klawisze, pilot SRU 5060 jest gotowy do użycia.

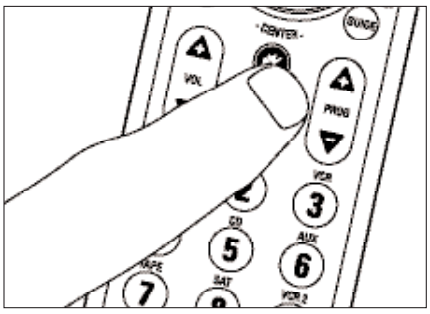

• ***Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie klawisze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części ‘Konfigurowanie pilota’, lub wejdź na stronę: www.philips.com/urc, aby skorzystać z instrukcji on-line.***

Konfigurowanie pilota

Jest to konieczne tylko wtedy, gdy urządzenie nie reaguje na sygnały z pilota SRU 5060. W takim przypadku pilot SRU 5060 nie rozpoznaje producenta lub modelu urządzenia i należy zaprogramować pilota tak, aby je rozpoznawał. Poniższy przykład (telewizor) pokazuje, jak to zrobić. Te same czynności można wykonać dla innych urządzeń (DVD, magnetowidu itp.), którymi chce się sterować za pomocą pilota SRU 5060.

Automatyczne konfigurowanie pilota


Pilot automatycznie wyszuka kody właściwe dla twojego sprzętu.

Przykład telewizora:


1 Sprawdź, czy telewizor jest włączony i wybierz kanał za pomocą oryginalnego pilota lub przycisków na telewizorze (np. kanał 1).

• Jeśli urządzeniem jest odtwarzacz CD, odtwarzacz/nagrywarka DVD lub magnetowid, włóż płytę lub taśmę i uruchom odtwarzanie.


2 Naciskając klawisz SELECT wybierz TV. Przytrzymaj klawisz aż do momentu, kiedy zaświeci się klawisz Standby.

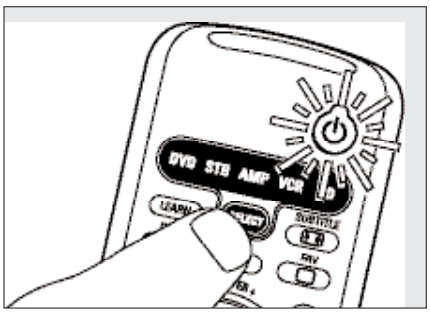


3 Następnie przez trzy sekundy przytrzymaj wciśnięte jednocześnie klawisze 1 i 3 aż do momentu, kiedy klawisz Standby mignie dwa razy i pozostanie zapalony.

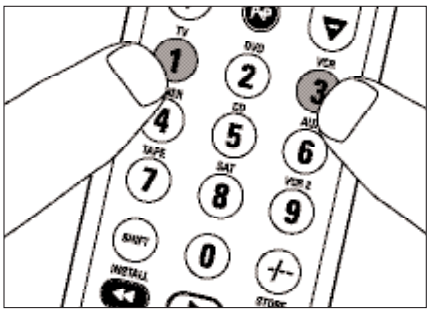

4 Naciśnij i przytrzymaj klawisz Standby pilota SRU 5060.

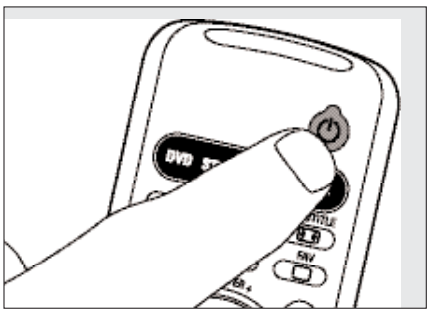

– Pilot SRU 5060 zacznie teraz po kolei emitować wszystkie znane sygnały ‘wyłącz telewizor’.
Z każdym wysłanym kodem zapala się klawisz Standby.

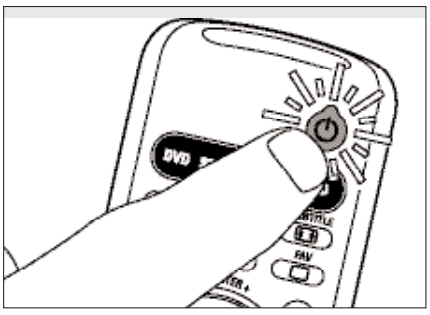

5 Z chwilą, kiedy dy telewizor się wyłączy (przejdzie w stan czuwania), natychmiast zwolnij przycisk Standby pilota SRU 5060.

– Pilot SRU 5060 znalazł kod, który działa z tym telewizorem.

6 Sprawdź, czy pilot SRU 5060 może sterować wszystkimi funkcjami telewizora.

- ***Jeśli tak nie jest, to automatyczne konfigurowanie można powtórzyć. SRU 5060 poszuka wtedy innego kodu, który działa lepiej.***

– Po sprawdzeniu wszystkich znanych mu kodów, SRU 5060 automatycznie zakończy wyszukiwanie, a klawisz Standby przestanie migać.


– Automatyczne programowanie odbiornika telewizyjnego zajmuje najwyżej pięć minut. Dla DVD, CD,VCR, AMP i STB czas ten wynosi 2 minuty.

Ręczne konfigurowanie pilota

Przykład telewizora:

1 Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota. Przełącz na kanał 1.


2 Wyszukaj producenta telewizora na liście kodów znajdującej się na tylnej okładce niniejszej instrukcji. Dla każdego producenta wymieniony jest jeden lub kilka kodów. Zanotuj pierwszy kod.
Zachowaj ostrożność! Dla telewizora, magnetowidu, DVD itp. dostępne są osobne tabele.

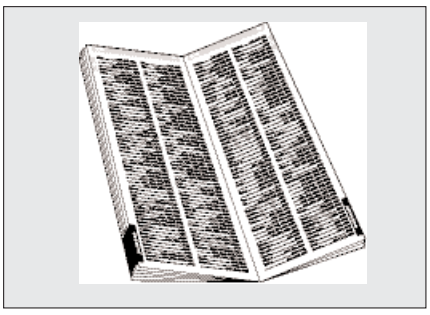


Na naszej stronie internetowej www.philips.com/urc możesz bezpośrednio wybrać oznaczenie i odnaleźć właściwy kod urządzenia.

Upewnij się, że szukasz kodu we właściwej tabeli.

3 Naciskając klawisz SELECT wybierz TV. Przytrzymaj klawisz wciśnięty aż do momentu, kiedy zaświeci się klawisz Standby.

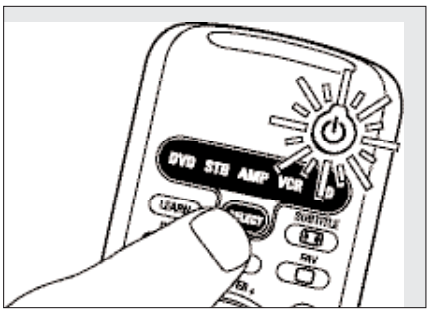

4 Następnie przytrzymaj przez trzy sekundy jednocześnie wciśnięte klawisze 1 i 3, aż klawisz Standby mignie dwa razy i pozostanie zapalony.

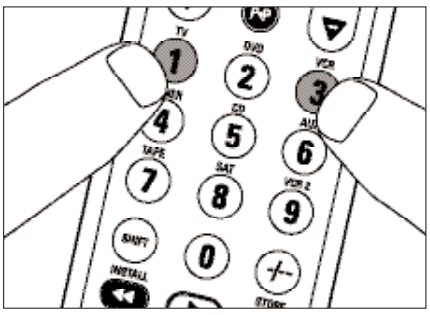

5 Następnie za pomocą klawiszy numerycznych wpisz kod zanotowany w punkcie 2.

– Teraz klawisz Standby mignie dwukrotnie.
Powolne miganie klawisza oznacza, że kod nie został właściwie wprowadzony, lub że wprowadzony został niewłaściwy kod.
Powtórz czynności od kroku 2.

Polski

6 Skieruj pilota SRU 5060 na telewizor i sprawdź, czy reaguje właściwie.
– Jeśli telewizor reaguje na wszystkie klawisze, pilot SRU 5060 jest gotowy do użycia. Nie zapomnij o zanotowaniu kodu.

- ***Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie klawisze, rozpocznij ponownie od punktu 2 i użyj kolejnego kodu z listy.***

3. Klawisze i funkcje

Ilustracja na stronie 3 przedstawia wszystkie klawisze oraz ich funkcje.

① ⏻ **Standby** .... włącza lub wyłącza urządzenia TV, VCR, CD, DVD, STB lub AMP.
② **LEARN**............. przełącza SRU 5060 w tryb nauczania.
③ ..... - włącz/wyłącz teletekst ( );
- wyłącz tekst ( );
- panoramiczny ekran TV ( );
- zatrzymaj tekst ( ).
④ **MENU**.............. włącza lub wyłącza menu.
⑤ - **Klawisze kursora**.. kursor w menu w górę, w dół, w lewo, w prawo.
- REAR + /
- CENTER +........ reguluje głośność głośników centralnego i tylnych w trybie surround.
⑥ **A/V**................. przełączenie pomiędzy zewnętrznymi wejściami urządzenia.
⑦ 🔇.................... wyłącza dźwięk w telewizorze.
⑧ **- VOL +** .... zmienia głośność w telewizorze.
⑨ **Klawisze numeryczne**
.... - bezpośredni wybór kanałów oraz innych funkcji.
- klawisze wyboru źródła w trybie wzmacniacza (łącznie z klawiszem SHIFT).
⑩ **SHIFT**.............. dodatkowe funkcje; w przypadku naciśnięcia tego klawisza razem z innym klawiszem, drugi klawisz będzie miał inną funkcj. Wszystkie klawisze opisane na niebiesko mogą być używane łącznie z klawiszem SHIFT. Przykładowo:
SHIFT + INSTALL . instaluje telewizor
SHIFT + STORE.... zapamiętuje ustawienia dla telewizora
SHIFT + TV:........ wybiera TV jako źródło sygnału dla wzmacniacza
SHIFT + DVD:...... wybiera DVD jako źródło sygnału dla wzmacniacza

Wypróbuj na urządzeniu inne kombinacje z klawiszem Shift, aby dowiedzieć się, które funkcje są dostępne w danym przypadku. Dostępne są tylko te funkcje, które zawiera oryginalny pilot do danego urządzenia.

⑪ ◀◀ .... - czerwony klawisz telegazety
- przewijanie w tył (VCR/DVD)
▶.................... - skorowidz
- odtwarzanie (VCR/DVD)
▶▶ .... - niebieski klawisz telegazety
- przewijanie (VCR/DVD)
■.................... - zielony klawisz telegazety
- stop (VCR/DVD)
●.................... nagrywanie
❚❚ .... - żółty klawisz telegazety
- pauza (VCR/DVD)

Polski

⑫ -/-- . . . . wybór pomiędzy wybieraniem kanałów jedno- lub dwucyfrowych.
⑬ **P◂P / SURROUND** . . - wybiera poprzedni program/kanał.
- wybiera tryby surround.
⑭ **- PROG +**. . . . . wybór poprzedniego lub następnego kanału.
⑮ **GUIDE** . . . . otwiera elektroniczny przewodnik po programach TV (STB).
⑯ **OK** . . . . potwierdzenie wyboru.
⑰ **BACK** . . . . przeskakuje o jeden poziom menu wstecz lub wyłącza menu.
⑱ **SELECT**. . . . . wybiera tryb TV, VCR, CD, DVD, STB lub AMP.

• ***Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie klawisze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części 'Konfigurowanie pilota'. Możliwe, że będzie konieczne wprowadzenie innego kodu dla urządzenia.***


4. Dodatkowe możliwości

Dostosowanie wyboru urządzenia (selektor trybu)


SRU 5060 jest domyślnie skonfigurowany w sposób umożliwiający obsługę telewizora, magnetowidu, odtwarzacza CD, DVD, STB (przystawki cyfrowej settop box, dekodera satelitarnego lub kablowego) i wzmacniacza (AMP). Urządzenie, którym chcesz sterować, możesz wybrać klawiszem SELECT (selektor trybu). Każda z opcji pozwala sterować tylko jednym urządzeniem. Niemniej, w razie potrzeby, możesz zaprogramować klawisz SELECT (selektor trybu) do wybierania urządzenia innego rodzaju. W poniższym przykładzie pokazano, jak można skonfigurować tryb STB do sterowania drugim telewizorem.

1 Włącz drugi telewizor.


2 Naciskając klawisz SELECT wybierz STB. Przytrzymaj klawisz, aż w okienku selektora zapali się STB.

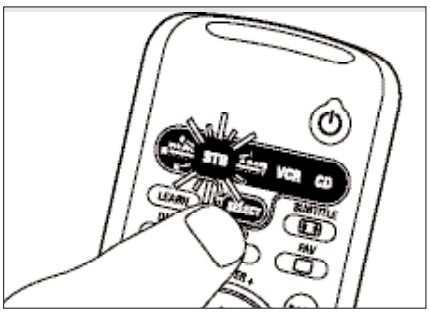


3 Następnie przytrzymaj przez trzy sekundy jednocześnie wciśnięte na SRU 5060 klawisze 1 i 6, aż do momentu, kiedy w okienku selektora zapali się STB.

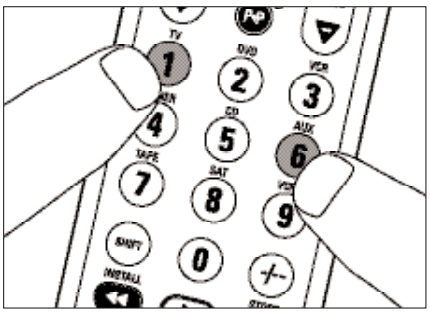


4 Naciśnij kolejno klawisze 9, 9 i 2.

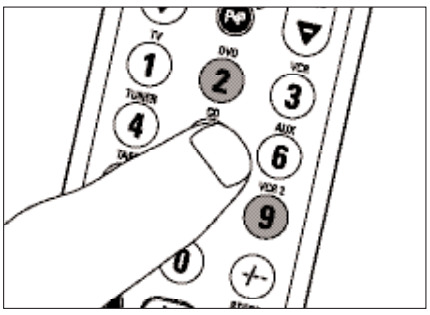

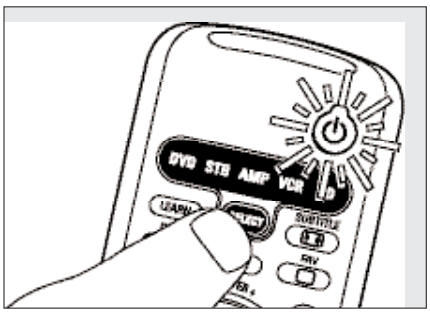

5 Naciskając klawisz SELECT wybierz TV. Trzymaj klawisz tak długo, aż zapali się podświetlenie klawisza Standby.

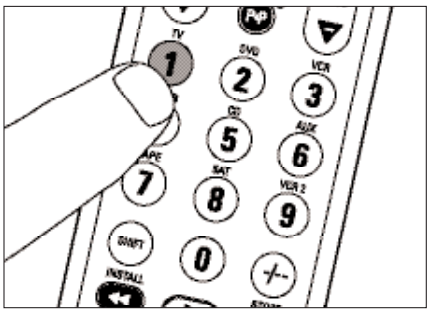

6 Naciśnij klawisz 1.
– STB w okienku selektora miga dwa razy. Tryb STB umożliwi teraz sterowanie drugim telewizorem.

7 Zaprogramuj pilota SRU 5060 do sterowania drugim telewizorem.
Zob. ‘Konfigurowanie pilota’.

Dodawanie funkcji pilota


Aby do pilota SRU 5060 dodać funkcję, można skontaktować się z serwisem firmy Philips korzystając z linii telefonicznej obsługującej pilota uniwersalnego i poprosić o 5-cyfrowy kod dodatkowej funkcji.

Przyporządkowywanie regulacji głośności do innego trybu


Regulatory głośności (VOL +,VOL – i 🔇) pilota SRU 5060 są przypisane do obsługi telewizora albo wzmacniacza/odbiornika radiowego, w zależności od wybranego urządzenia.

TRYB	*REGULACJA GŁOŚNOŚCI*
wybrany tryb TV	Regulacja głośności obsługuje telewizor
wybrany tryb DVD	Regulacja głośności obsługuje telewizor
wybrany tryb STB	Regulacja głośności obsługuje telewizor
wybrany tryb VCR	Regulacja głośności obsługuje telewizor
wybrany tryb CD	Regulacja głośności obsługuje wzmacniacz/ odbiornik radiowy
wybrany tryb AMP	Regulacja głośności obsługuje wzmacniacz/ odbiornik radiowy


Przyporządkowanie regulacji głośności można w razie potrzeby zmienić.
Przykład: W trybie STB, chcesz obsługiwać regulację głośności wzmacniacza/odbiornika radiowego.

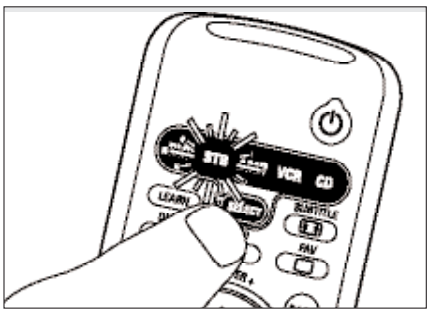

1 Naciskając klawisz SELECT wybierz STB. Naciskaj klawisz aż do momentu, kiedu w okienku selektora zapali się STB.

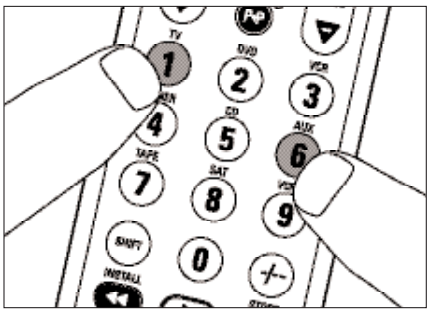


2 Następnie przytrzymaj przez trzy sekundy jednocześnie wciśnięte na SRU 5060 klawisze 1 i 6, aż do momentu, kiedy w okienku selektora STB mignie dwukrotnie i zapali się na stałe.

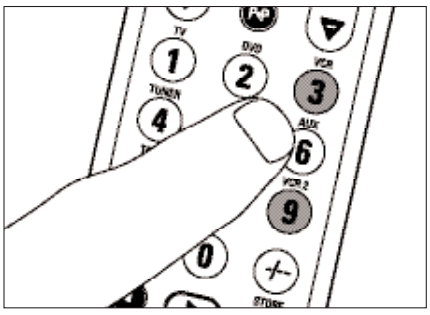


3 Następnie naciśnij klawisze 9, 9 i 3, w podanej kolejności.

4 Naciskając klawisz SELECT wybierz AMP. Naciskaj klawisz, aż w okienku selektora zapali się AMP.

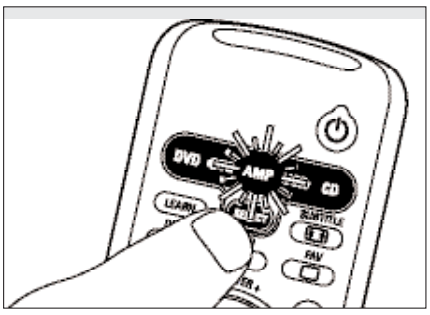

5 Wcisnąć klawisz OK.

– AMP w okienku selektora błyśnie dwukrotnie na potwierdzenie nowego ustawienia. Można teraz używać regulatory głośności AMP w trybie STB.

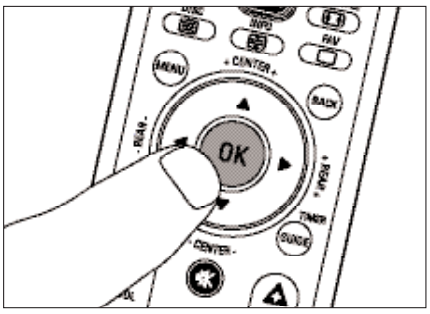


Nauka funkcji klawiszy

Jeśli w oryginalnym pilocie SRU 5060 brak jest jakichkolwiek funkcji, to SRU 5060 jest w stanie się ich nauczyć od oryginalnego pilota. Funkcje te można wprowadzać pod dowolny klawisz SRU 5060, z wyjątkiem LEARN, SELECT i SHIFT. Należy pamiętać, że wszelkie funkcje poprzednio wprowadzone pod ten klawisz zostaną skasowane.


Przykład dla VCR:

Upewnij się, że masz pod ręką oryginalny pilot VCR.


1 Wybierz tryb działania VCR, przy pomocy klawisza SELECT.

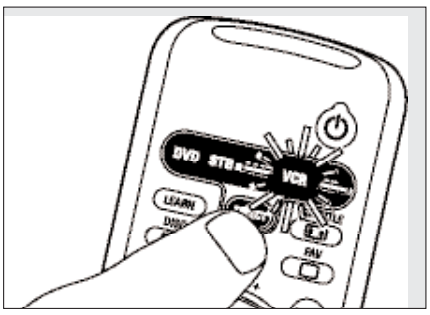

2 Wciśnij **równocześnie i przytrzymaj przez 5 sekund**, klawisz LEARN i klawisz docelowy na SRU, aż do chwili, kiedy symbol VCR w okienku selektora zabłyśnie dwukrotnie i pozostanie zapalony.

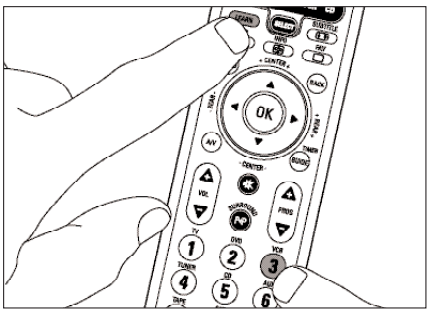

3 Połóż oba piloty na płaskiej powierzchni (np. stolik do kawy) i nakieruj je wzajemnie na siebie, zachowując między nimi odstęp 5 – 10 cm.

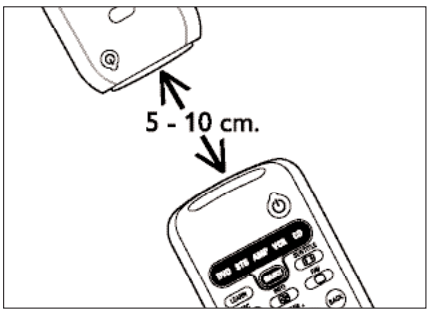

4 Przyciśnij na oryginalnym pilocie przycisk, który chcesz skopiować.

– Z chwilą, kiedy SRU 5060 nauczy się wymaganego kodu, symbol VCR w okienku selektora zabłyśnie dwukrotnie i pozostanie zapalony, potwierdzając wprowadzenie sygnału.

– Jeśli VCR zabłyśnie tylko raz, na dłużej, to oznaczać to będzie, że SRU 5060 nie nauczył się danego sygnału IR. Powtórz kilkakrotnie próbę i upewnij się, że piloty są ustawione równo w linii, jak opisano w p. 3.


Jeśli po wielokrotnych próbach SRU 5060 wciąż nie jest w stanie nauczyć się kodu, to istnieje możliwość, że:

– Sygnał IR twojego oryginalnego urządzenia jest poza pasmem (SRU 5060 jest w stanie przyjmować tylko sygnały o częstotliwości nośnej 30-60kHz).


– Pamięć SRU 5060 jest zapełniona.

– SRU 5060 zatrzymuje proces uczenia się po 20 sekundach, jeśli nie wykryje sygnału IR. Sprawdź, czy oryginalny pilot działa prawidłowo.

Przywracanie oryginalnych funkcji pilota

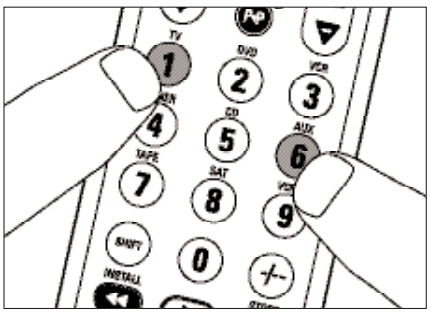

1 Następnie przytrzymaj przez trzy sekundy jednocześnie wciśnięte na SRU 5060 klawisze 1 i 6, aż do momentu, kiedy w okienku selektora zapali się wskaźnik jednego z urządzeń (TV, DVD, STB,VCR, CD, AMP).

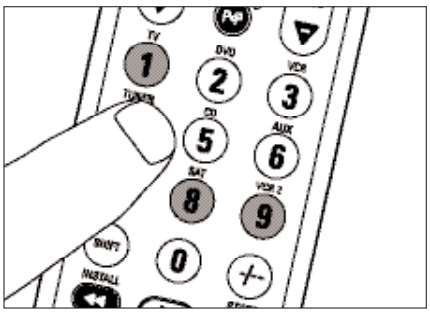

2 Naciśnij kolejno klawisze 9, 8 i 1.

– Wskaênik urzàdzenia mignie dwukrotnie. Wszystkie oryginalne funkcje zostały przywrócone, a funkcje dodatkowe zostały usunięte.

5. Rozwiązywanie problemów

- Problem
- *Rozwiązanie*

- Po każdym naciśnięciu przycisku zamigają cztery razy wskaźniki urządzenia w oknie wyboru (DVD, STB, VCR, CD i AMP) lub klawisz Standby.
- *Dálkový ovládač upozorňuje na vybité baterie. Wymień stare baterie typu AAA na dwie nowe.*
- Urządzenie, które chcesz obsługiwać, nie reaguje, a odpowiadający mu wskaźnik w okienku selektora nie miga po naciśnięciu klawisza.
- *Wymień stare baterie typu AAA na dwie nowe.*
- Urządzenie, które chcesz obsługiwać, nie reaguje, ale odpowiadający mu wskaźnik w okienku selektora miga po naciśnięciu klawisza.
- *Skieruj pilota SRU 5060 na urządzenie i sprawdź, czy na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód.*
- Pilot SRU 5060 nie reaguje prawidłowo na polecenia.
- *Może używasz nieprawidowego kodu. Spróbuj zaprogramować ponownie pilota SRU 5060 używając znajdującego się na liście kodu właściwego dla producenta danego urządzenia albo uruchomić ponownie w celu automatycznego wyszukania właściwego kodu.*
  Jeśli urządzenie nadal nie reaguje, skontaktuj się z pomocą telefoniczną.
- Klawisze telegazety nie działają.
- *Sprawdź, czy telewizor jest wyposażony w funkcję telegazety.*
- Są trudności z wykonywaniem wszystkich funkcji urządzenia.
- *Być może pilot SRU 5060 musi zostać dostosowany do modelu urządzenia. Skontaktuj się z pomocą telefoniczną, aby uzyskać szczegółowe informacje.*
- Producent urządzenia nie jest wymieniony na liście kodów.
- *Spróbuj ustawić pilota SRU 5060 automatycznie.*
  Zob. 'Automatyczne konfigurowanie pilota'.
- Żaden z podanych kodów nie działa podczas ręcznego ustawiania pilota.
- *W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części 'Automatyczne konfigurowanie pilota'.*

6. Potrzebna pomoc?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SRU 5060 możesz zawsze skontaktować się z nami. Informacje kontaktowe znajdziesz za listą kodów, na tylnej okładce.

Zanim zadzwonisz, przeczytaj dokładnie tę instrukcję. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli nie możesz znaleźć sposobu rozwiązania problemu, zapisz szczegóły dotyczące urządzenia znajdujące się na liście kodów na tylnej okładce niniejszej instrukcji. Pomoże to naszym operatorom szybciej i lepiej udzielać pomocy.
Wyszukaj numer modelu w instrukcji dołączonej do urządzenia lub z tyłu urządzenia. Podczas kontaktowania się z pomocą telefoniczną bądź w pobliżu urządzenia, aby móc wykonywać polecenia operatorów mające na celu sprawdzenie, czy pilot działa poprawnie.

Numer modelu tego pilota uniwersalnego firmy Philips to SRU 5060/87.

Data zakupu: ..../......../........
(dzień/miesiąc/rok)

SETUP CODES FOR TV

A.R.Systems 0064, 0583, 0401, 0482
Accent 0064, 0583, 0036
Accuphase 0583
Acura 0583, 0064, 0036
Adcom. 0652
Addison 0135, 0680
Admiral 0114, 0120, 0190, 0390
Adyson 0243, 0244
Agashi 0243, 0244
Agazi 0243
AGB. 0543
Agef. 0114
Aiko 0243, 0036, 0398, 0099, 0062
. . . . 0388, 0218, 0244, 0243
Aim 0064, 0099, 0583, 0482
. . . . 0733, 0832
Aiwa 0728, 1943
Akai 0036, 0062, 0064, 0099, 0190
. . . . . . 0218, 0243, 0244, 0245, 0378, 0388
. . . . . . 0398, 0475, 0500, 0507, 0543, 0575
. . . . . . 0579, 0583, 0633, 0658, 0729, 0741
. . . . 0742, 0839, 1564
Akashi 0036
Akiba 0064, 0245, 0309, 0321, 0482
. . . . 0583
Akira 0445
Akito 0064, 0583
Akura 0036, 0064, 0245, 0303, 0309
. . . . 0386, 0695, 0741, 1064
Alaron 0243
Alba 0036, 0063, 0064, 0190, 0243
. . . . . . 0245, 0262, 0274, 0382, 0398, 0445
. . . . . . 0458, 0514, 0695, 0741, 1064, 0583
Alcyon 0103
Allorgan 0233, 0244, 0321
Allstar 0064, 0583
Ambassador 0204
Amplivision 0244, 0397, 0427
Amstrad 0036, 0064, 0204, 0245, 0398
. . . . 0543, 1064, 0583
Anam. 0036
Anam National 0677
Anex 0448
Anglo. 0036
Anitech. 0036, 0064, 0103, 0309, 0583
Ansonic 0397, 0064, 0036, 0695, 0401
. . . . . . 0190, 0319, 0286, 0274, 0455, 0319
. . . . 0131, 1464
AOC 0036, 0120, 0135
Apollo 0500
Arc en Ciel 0426, 0136, 0595, 0223
. . . . 0528
Arcam 0243, 0244
Ardem 0064, 0741
Aristona. 0064, 0583
ART 1064
Arthur Martin 0427, 0190, 0264
ASA 0132, 0373, 0114, 0131
Asberg 0064, 0583, 0103
Asora. 0036
Astra 0064
Asuka. 0245, 0244, 0309
Atlantic 0064, 0583, 0233
Atori 0036
Auchan 0427, 0190
Audiosonic. 0064, 0583, 0244, 0401
. . . . . . 0397, 0741, 0364, 0742, 0245, 0513
. . . . 0455, 0036, 0136, 0847
Audioton 0244, 0455, 0513
Ausind 0103
Autovox 0103, 0114, 0233, 0244, 0264
. . . . 0274
AWA 0038, 0063, 0064, 0583, 0243
. . . . 0244, 0135, 0036, 0401, 0633
Axxent 0036
Axxon 0741
Ayomi 0265
Baihe 0036
Baile. 0036, 0401
Baird. 0099, 0220, 0244, 0136
Bang & Olufsen 0114, 0592
Baosheng. 0036
Barco 0190, 0579, 0407
Basic Line. 0245, 0401, 0583, 0190
. . . . . . 0695, 0244, 0309, 0482, 0036, 0064
. . . . 0244, 0366, 0583, 1064
Bastide. 0244
Bauer 0832
Baur 0222, 0064, 0583, 0581, 0218
. . . . . . 0388, 1532, 0376, 0482, 0539, 0562
. . . . 0581
Bazin 0244
Beijing. 0036, 0253, 0401, 0839
Beko 0397, 0513, 0583, 0742, 0062
. . . . . . 0741, 0633, 0064, 0445, 0835, 1064
Beon 0064, 0583, 0445
Berthen 0695
Best 0364, 0397, 0448
Bestar. 0064, 0583, 0397, 0401
Bestar-Daewoo 0401
Binatone 0244
Black Diamond . . . 0641, 0847, 1064, 1936
Black Star 0274
Blacktron. 0309
Blackway 0309, 0245
Blaupunkt. 0581, 0218, 0482, 0197
. . . . 0222, 0063, 0562
Blue Sky 0064, 0741, 1064, 0514, 0695
. . . . 0482, 0742, 0309, 0245, 0583
Blue Star 0309
Bondstec 0274
Bondstec 0274
Boots 0244, 0036
BPL 0064, 0309
Brandt 0652, 0528, 0426, 0314, 0223
. . . . 0314, 0362, 0595, 0136, 0587
. . . . 0264, 0741
Brandt Electronic 0314, 0362, 0528
. . . . 0595
Brinkmann 0445, 0583, 0513, 0064
. . . . 0695
Brionvega. 0064, 0583, 0114

Britannia . . . 0243, 0244
Bruns . . . 0114, 0455
BSR . . . 0321, 0190, 0579
BTC. . . . 0245
Bush . . . 0245, 0695, 0376, 0036, 0063
. . . 0064, 0398, 0309, 0401, 0388, 0382
. . . 1064, 0514, 0244, 0583, 0741, 0262
. . . 0390, 0321, 0579, 0641, 0644, 1927
Caihong. . . . 0036
Canton . . . 0245
Carad . . . 0637, 0064, 0695, 1064
Carena . . . 0482, 0583, 0064
Carrefour . . . 0063, 0583
Carver. . . . 0197
Cascade. . . . 0036, 0064
Casio . . . 0064, 0583
Cathay . . . 0064, 0583
CCE. . . . 0064, 0583, 0244
Celestial . . . 0847
Centrum . . . 1064
Centurion . . . 0064, 0583
Century . . . 0114, 0274, 0265
CGE . . . 0101, 0274, 0103, 0190, 0303
. . . 0445, 0397, 0445, 0579
Changcheng. . . . 0036, 0401
Changfei. . . . 0036, 0401
Changhai . . . 0036
Changhong. . . . 0036, 0535, 0847
Chengdu . . . 0036
Ching Tai . . . 0036
Chun Yun. . . . 0036
Chunfeng. . . . 0036
Chung Hsin . . . 0063, 0135
Chunsun . . . 0036
Cimline . . . 0036, 0245
City . . . 0036
Clarivox. . . . 0445, 0064, 0364
Clatronic . . . 0245, 0397, 0583, 0398, 0741
. . . 0244, 0245, 0103, 0274, 0036, 0064
Clayton . . . 1064
CMS. . . . 0243, 0244
CMS Hightec. . . . 0244
Commercial Solutions . . . 1474
Concorde . . . 0036
Condor . . . 0243, 0064, 0309, 0583, 0397
. . . 0036, 0445, 0190, 0274
Conia. . . . 0847
Conrac . . . 0835
Conrad . . . 0064, 0583
Conrowa. . . . 0036
Contec. . . . 0243, 0036, 0063, 0064
Continental Edison . . . 0528, 0314, 0223
. . . 0595, 0426, 0136, 0264, 0514
Cosmel . . . 0036, 0064, 0364
Cosmel . . . 0064
Crosley. . . . 0114, 0274, 0101, 0103, 0374
. . . 0579
Crown . . . 0036, 0397, 0064, 0448, 0583
. . . 0514, 0741, 0386, 0742, 0445, 0366
. . . 0103, 0513, 0633, 0739, 1064
Crystal. . . . 0458
CS Electronics . . . 0274, 0243, 0245
CTC . . . 0274
Curtis Mathes . . . 0120, 0729
Cybertron. . . . 0245
Daewoo . . . 0661, 0401, 0243, 0036, 0245
. . . 1164, 0244, 0064, 0135, 0197, 0583
. . . 0907, 1936
Dainichi . . . 0243, 0245
Dansai . . . 0064, 0583, 0062, 0036, 0063
. . . 0244, 0243
Dantax . . . 0397, 0513, 0741, 0742
Dawa . . . 0064, 0583, 0036
Dayton . . . 0036
Daytron . . . 0036, 0064, 0401
Dayu . . . 0401
De Graaf . . . 0390, 0575
Decca . . . 0099, 0543, 1164, 0244, 0064
DeGraaf . . . 0190
Deitron . . . 0064, 0583, 0401
Denver. . . . 0064, 0583, 0614
DER . . . 0220
Desmet . . . 0036, 0064, 0114, 0583
Diamant. . . . 0064, 0583
Diamond . . . 0036, 0243, 0398, 0733, 0847
Digatron . . . 0064
Digiline. . . . 0064, 0583, 0132, 0695
Digitex. . . . 0847
Digitor. . . . 0064, 0583
Digivision. . . . 0388
Digix . . . 0907
Dik. . . . 0064, 0583
Dixi. . . . 0036, 0583, 0244, 0064, 0114
DL . . . 0614
Domeos . . . 0695
Dongda . . . 0036
Donghai. . . . 0036
Dream Vision . . . 1731
DTS. . . . 0036
Dual . . . 0244, 0064, 0286, 0190, 0426
. . . 0379, 0579, 1164
Dual-Tec . . . 0244, 0286
Dumont. . . . 0114, 0131, 0374
Dunai. . . . 0190
Durabrand. . . . 1464
Dux . . . 0064, 0583
D-vision. . . . 0064, 0583
Dwin . . . 0120
Dynatron. . . . 0064, 0583
ECE. . . . 0064
Edison-Minerva . . . 0514
E-elite . . . 0245
Elbe . . . 0462, 0265, 0397, 0190, 0064
. . . 0583, 0245, 0218, 0637, 0244, 0543
. . . 0388, 0286, 0319, 0657
Elbe-Sharp. . . . 0543
Elcit . . . 0114, 0274
Elekta. . . . 0036, 0583, 0309
Elfunk. . . . 1064
ELG . . . 0064, 0583
Elin . . . 0243, 0583, 0131, 0575, 0388
. . . 0190, 0036, 0064, 0376, 0475
Elite . . . 0245, 0583
Elta. . . . 0036, 0458

Emco	0274
Emerson	0204, 0114, 0064, 0583, 0398, 0309, 0388, 0513, 0397, 0190, 0274, 0695, 0741, 1936
Emperor	0309
Erres	0064, 0583
ESA	0839
ESC	0064, 0244
Ether	0036
Etron	0064, 0583, 0036, 0847
Euro-Feel	0244
Euromann	0064, 0243, 0244, 0448, 0243, 0244, 0397, 0448
Europa	0064
Europhon	0064, 0543, 0583, 0274, 0244, 0243, 0458, 0579
Expert	0233, 0286
Exquisit	0064, 0583, 0274
Feilang	0036
Feilu	0036
Feiyue	0036
Fenner	0401, 0036, 0401
Ferguson	0652, 0265, 0220, 0136, 0587, 0064, 0583, 0131, 0135, 0388, 0064, 0222, 0314, 0362, 0575, 1064
Fidelity	0220, 0190, 0398, 0064, 0583, 0243, 0388, 0390, 0539
Filsai	0244
Finlandia	0373, 0386, 0190, 0099, 0314, 0390
Finlux	0132, 0131, 0741, 0373, 0244, 0099, 0190, 0543, 0742, 0658, 0103, 0519, 0507, 0500, 0445, 0114, 0064, 0244, 0374, 0579, 0835
First Line	0321, 0064, 0243, 0401, 0695, 0741, 0190, 0036, 0243, 0274, 0265, 0099, 0244, 0388, 0099, 0244, 0262, 0376, 0579, 0583, 0835, 1064
Firstar	0036
Fisher	0131, 0244, 0397, 0388, 0190, 0099, 0114, 0063, 0579, 0582
Flint	0064, 0583, 0099, 0245, 0482, 0637
Forgestone	0220
Formenti	0114, 0190, 0243, 0583, 0513, 0103, 0064, 0114, 0243, 0374, 0579
Formenti-Phoenix	0243, 0579
Fortress	0120, 0114
Fraba	0397, 0583, 0064
Friac	0036, 0064, 0397, 0448, 0637
Frontech	0274, 0458, 0190, 0036, 0244, 0390, 0475
Fujitsu	0233, 0099, 0036, 0710, 0064, 0583, 0388, 0286, 0244, 0286, 0379
Fujitsu General	0036, 0233, 0244, 0710
Funai	0695, 0321
Future	0064, 0583
Galaxi	0064, 0583
Galaxis	0397, 0445, 0064
GBC	0190, 0245, 0036, 0401, 0579
GE	0309, 0136, 0362, 0120, 0587, 0652, 1474
Geant Casino	0190
GEC	0190, 0064, 0583, 0543, 0099, 0244, 0376, 0388
Geloso	0274, 0401, 0036, 0374, 0390, 0579
General	0136
General Electric	0314
General Technic	0036
Genesis	0036, 0064
Genexxa	0245, 0583, 0190, 0036
Gericom	0835, 0907
Giant	0036, 0244
Goldfunk	0695
Goldhand	0243
Goldline	0364
Goldstar	0064, 0036, 0317, 0244, 0274, 0243, 0583, 0458, 0190, 0388, 0136, 0482, 0390, 0633, 0741, 0742
Gooding	0514
Goodmans	0063, 0661, 0064, 0583, 0036, 1064, 0695, 0543, 0514, 0317, 0507, 0398, 0587, 0244, 0362, 0245, 1936, 0062, 0099, 0262, 0398, 0401, 0587, 0614, 0657, 0661, 0741, 0835, 0907, 1927
Gorenje	0397, 0448
GPM	0245
Gradiente	0197
Graetz	0388, 0398, 0366, 0583, 0190, 0374, 0514, 0741
Granada	0064, 0583, 0099, 0386, 0135, 0244, 0063, 0366, 0543, 0103, 0500, 0362, 0587, 0190, 0575, 0378, 0383, 0390, 0427
Grandin	0309, 0064, 0427, 0036, 0190, 0637, 0741, 0742, 0695, 0482, 0401, 0309, 0245, 0695, 0907, 1064
Grundig	0562, 0264, 0218, 0614, 0581, 0583, 0064, 0103, 0036, 0063, 0222, 0514, 0657, 0710, 0733
H&B	0835
Haaz	0733
Haier	0064, 0535, 0614
Haihong	0036
Halifax	0243, 0244
Hampton	0243, 0244
Hanimex	0245, 0321
Hanseatic	0064, 0583, 0309, 0388, 0661, 0321, 0455, 0397, 0036, 0321, 0244, 0303, 0458, 0835
Hantarex	0036, 0064, 0543, 0265
Hantor	0064, 0583
Harwood	0036, 0064, 0514
Hauppauge	0064, 0583
Havermy	0120
HCM	0036, 0064, 0583, 0244, 0245, 0445, 0309
Hema	0244, 0036
Hifivox	0528, 0136, 0595, 0223, 0426
Higashi	0243
Hikona	0245
HiLine	0064

Hinari 0064, 0036, 0245, 0190, 0514
. . . . 0063, 0262, 0321, 0382
Hisawa 0309, 0245, 0637, 0427, 0482
. . . . 0741
Hisense 0036, 0535, 0583
Hit 0114
Hitachi 0252, 0244, 0376, 0383, 0500
. . . . . . 0543, 0583, 0244, 0063, 0064, 0099
. . . . . . 0132, 0190, 0223, 0036, 0135, 0374
. . . . . . 0390, 0500, 0507, 0519, 0535, 0575
. . . . . . 0579, 0661, 1064, 1072, 1164, 1252
. . . . 1603
Hitachi Fujian 0135
Hitsu 0036, 0482, 0245, 0637
HMV 0114, 0220
Hoeher 0741
Home Electronics 0633
Hongmei 0036, 0120
Hornyphon 0064, 0583
Hoshai 0245, 0309
Hua Tun 0036
Huafa 0036
Huanghaimei 0036
Huanghe 0036
Huanglong 0036
Huangshan 0036
Huanyu 0401, 0243
Hygashi 0244, 0243
Hyper 0036, 0243, 0244, 0274
Hypersonic 0388
Hypson 0064, 0583, 0742, 0244, 0309
. . . . . . 0265, 0482, 0427, 0513, 0695, 0741
. . . . 1064
Iberia 0064, 0583
ICE . . . 0398, 0064, 0036, 0245, 0244, 0243
Ices 0245, 0243
ICT 0064, 1164
Imperial 0064, 0190, 0583, 0445, 0388
. . . . . . 0101, 0103, 0376, 0223, 0274, 0397
. . . . 0458, 0579, 0657
Imperial Crown 0036, 0401
Indesit 0264
Indiana 0064, 0583
Ingelen 0514, 0637, 0388, 0190, 0741
Ingersol 0036
Inno Hit 0036, 0099, 0245, 0244, 0543
. . . . 0274, 0317, 0309
Innova 0064
Innovation 0064, 0583
inotech 0847
Interactive 0064, 0583, 0190, 0388
. . . . 0397, 0136
Interbuy 0036, 0064, 0539, 0583, 0274
Interfunk . . . 0064, 0583, 0114, 0190, 0388
. . . . . . 0397, 0136, 0274, 0528, 0595, 0376
. . . . 0539
Internal 0064, 0583, 1936
International 0243
Intervision 0309, 0244, 0398, 0513
. . . . 0397, 0514, 0245, 0190, 0274
. . . . 0036, 0583, 0458, 0064, 0309
. . . . 0475, 0482

IR 0064
Irradio 0036, 0064, 0274, 0398, 0317
. . . . 0103, 0245
Isukai 0245, 0064, 0482, 0309
ITC 0244, 0579
ITS 0064, 0398, 0243, 0036, 0583
ITT 0190, 0507, 0376, 0575, 0220
. . . . 0373, 0366, 0388, 0637, 0374
. . . . 0378, 0500
ITT Nokia 0388, 0575, 0507, 0373
. . . . . . 0366, 0637, 0658, 0190, 0374, 0376
. . . . 0378, 0458, 0500, 0633
ITV 0064, 0401
Jean 0063, 0036
JEC 0062
JiaLiCai 0036
Jinfeng 0253
Jinque 0036
Jinta 0036
Jinxing 0036, 0064, 0583
JMB 0064, 0583, 0661
Jocel 0739
Jubilee 0583
JVC 0680, 0220, 0398, 0245, 0445
. . . . . . 0063, 0120, 0535, 0633, 0677, 0710
Kaige 0036
Kaisui 0036, 0245, 0064, 0583, 0243
. . . . 0482, 0244, 0309
Kambrook 0244, 0458
Kamp 0243
Kangli 0036, 0401
Kangyi 0036
Kapsch 0233, 0190, 0286, 0131, 0388
Karcher 0064, 0583, 0309, 0637, 0190
. . . . 0448, 0633, 0741
Kathrein 0583, 0064
Kawa 0398
Kawasho 0243
KB Aristocrat 0190, 0374
Kendo 0637, 0274, 0583, 0190, 0539
. . . . . . 0397, 0455, 0064, 0262, 0321, 1464
Kennedy 0233, 0190, 0462, 0579
Kennex 1064
KIC 0244
Kingsley 0243
Kiota 0398, 0482
Kioto 0583, 0733
Kiton 0583, 0064, 0695
KLL 0064
Kneissel 0462, 0064, 0401, 0583, 0286
. . . . 0319, 0265, 0637
Kolin 0063, 0135
Kolster 0064, 0583, 0274, 0376
Kongque 0036
Konichi 0036
Konka 0064, 0583, 0245, 0445, 0245
. . . . 0309, 0398, 0614, 0741
Kontakt 0514
Korpel 0064, 0583
Kosmos 0064, 0583
Koyoda 0036
Kraking 0265

KTV	0244
Kuaile	0036
Kuba	0190, 0376
Kulun	0036
Kunlun	0253, 0401
Kyoshu	0445
Kyoto	0190, 0243, 0244
L&S Electronic	0741, 0835
LaSat	0513, 0397
Leader	0036
Lecson	0064, 0583
Legend	0036, 0364
Lenco	0064, 0190, 0131, 0401, 0614, 1064
Lenoir	0036
Lesa	0274
Levis Austria	0064, 0583
Leyco	0099, 0321, 0064
LG	0244, 0274, 0397, 0458, 0036, 0064, 0190, 0243, 0135, 0583, 0671, 0741, 0742, 0883, 1664
Liesenk & Tter	0064, 0583
Liesenkotter	0064
Lifetec	0036, 0064, 0695, 0539, 1064, 1164, 0583, 0245, 0401, 0741
Lloyds	0036
LME	0458
Local India TV	0036, 0398
Lodos	1064
Loewe	0539, 0064, 0397, 0114, 0319, 0543
Logik	0038
Logik	0036, 0038, 0220, 0398, 0907
Logix	0695
Luma	0233, 0064, 0401, 0036, 0286, 0390, 1064
Lumatron	0233, 0064, 0286, 0388, 0244
Lux May	0064, 0036
Luxor	0264, 0384, 0519, 0388, 0383, 0575, 0190, 0373, 0500, 0244, 0658, 0317, 0376, 0390, 0507, 1064
M Electronic	0373, 0064, 0274, 0132, 0131, 0401, 0036, 0244, 0507, 0519, 0243, 0190, 0314, 0583, 0661, 0388, 0218, 0222, 0136
Madison	0064
Magnadyne	0114, 0274, 0374, 0543, 0579
Magnafon	0543, 0243, 0103
Magnavox	0063, 0733
Magnum	0064, 0741, 0742
Manesth	0064, 0583, 0190, 0303, 0062
Manesth	0062, 0064, 0244, 0262, 0321
Manhattan	0064, 0695, 1064
Marantz	0064, 0583
Marelli	0114
Mark	0064, 0583, 0401, 0036, 0741, 0742, 0244
Master's	0064
Masuda	0036, 0064, 0244, 0245, 0398
Matsui	0262, 0204, 0064, 0382, 0583, 0038, 0398, 0244, 0099, 0321, 0063, 0482, 0190, 0543, 0222, 0218, 0362, 0062, 0036, 0262, 0390, 0458, 0514, 0741, 1064
Matsushita	0677
Matsuviama	0614
MCE	0036
Mediator	0064, 0583
Medion	0064, 0695, 1164, 0539, 0583, 0741, 0835, 0907, 1064, 1464, 1927
Megas	0637
MEI	1064
Melectronic	0036, 0064, 0131, 0132, 0190, 0222, 0243, 0244, 0274, 0373, 0376, 0401, 0507, 0519, 0539, 0661, 0741
Melvox	0427
Memorex	0036, 1064
Memphis	0364, 0099
Mercury	0036, 0064
Mermaid	0064
Metronic	0652
Metz	0114, 0222, 0562, 0394, 0064, 0583, 0695, 0581, 0415, 0474, 0614, 0695, 0773
MGA	0064, 0131, 0245, 0401
Micromaxx	0064, 0583, 0835, 0657, 0695, 1064
Microstar	0835
MicroTEK	0847
Minato	0064, 0583
Minerva	0514, 0222, 0543, 0103, 0135, 0581, 0264, 0562
Minoka	0064
Minoka	0386
Mirror	1927
Mistral Electronics	0220
Mitsubishi	0135, 0120, 0539, 0114, 0220, 0063, 0583, 0264, 0064, 0562, 1064
Mitsuri General	0190
Mivar	0397, 0317, 0243, 0103, 0636, 0543, 0244, 0318, 0319
Monaco	0036
Morgan's	0064, 0583
Motion	0103
Motorola	0120
MTC	0397, 0539, 0243, 0388, 0376
MTlogic	0741
Mudan	0036, 0253
Multibroadcast	0220
Multitec	0064, 0513, 0695, 1064, 0583
Multitech	0244, 0036, 0243, 0397, 0274, 0583, 0064, 0103, 0390, 0513
Murphy	0131, 0243, 0190
Musikland	0064, 0245, 0274
Myryad	0583, 0064
NAD	0388
Naiko	0064, 0583, 0633
Nakimura	0401, 0064

Nanbao 0036
Naonis 0190, 0390
NAT 0253
National 0264, 0253, 0535
NEC 0063, 0197, 0036, 0401, 0244, 0064, 0583, 0038, 0482, 0535, 0614, 1731
Neckermann 0064, 0218, 0583, 0190, 0445, 0274, 0581, 0244, 0583, 0539, 0376, 0114, 0390, 0390, 0397
NEI 0064, 0583, 0458, 0364, 0398
Nesco 0274
Netsat 0064, 0583
Network 0364
Neufunk 0064, 0036, 0245, 0309, 0583, 0637, 0741
New Tech 0244, 0475
New World 0245
Newave 0036, 0120
Newtech 0064, 0036
Nicamagic 0243
Nikkai 0099, 0244, 0062, 0364, 0243, 0036, 0063, 0064, 0245
Nobliko 0103, 0243
Nogamatic 0426, 0528, 0223, 0595
Nokia 0190, 0388, 0376, 0519, 0500, 0366, 0401, 0658, 0373, 0386, 0637, 0136, 0384, 0374, 0378, 0507, 0575, 0633
Nordic 0244
Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426, 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741
Normerel 0064
Novatronic 0064, 0132, 0401
Nu-Tec 0482, 0847
Oceanic 0190, 0388, 0374, 0427, 0500, 0575
Okano 0397, 0036, 0064
Onimax 0741
Onwa 0398, 0245
Opera 0064
Optimus 0677
Optonica 0120
Orbit 0064
Orion 0262, 0204, 0064, 0543, 0382, 0038, 0036, 0321, 0583, 0741, 0907, 1943
Orline 0064, 0245
Ormond 0695, 1064
Orsowe 0543
Osaki 0099, 0245, 0064, 0401, 0583, 0303, 0064, 0244, 0382
Osio 0317
Oso 0245
Osume 0063, 0064, 0583, 0099, 0245
Otto Versand 1532, 0120, 0539, 0064, 0583, 0222, 0218, 0388, 0136, 0253, 0274, 0562, 0244, 0036, 0376, 0309, 0581, 0455, 0543, 0262, 0321, 0063, 0374, 0579
Pacific 0583, 0741, 1064, 1164
Pael 0243
Palladium 0397, 0064, 0445, 0583, 0274, 0190, 0581, 0244, 0376, 0114, 0390, 0397, 0657, 0741, 1164
Palsonic 0064, 0244, 0245, 0445, 0475
Panama 0036, 0244, 0064, 0583, 0274
Panasonic 0677, 0264, 0253, 0543, 0575, 0388, 0190, 0394, 0064, 0374, 0135, 0378, 0535, 0677, 1337, 1677
Panavision 0064
Panda 0036, 0253, 0535, 0733
Pathe Cinema 0265, 0319, 0190, 0243, 0427, 0458, 0579
Pathe Marconi 0528, 0426, 0264, 0595, 0223
Pausa 0036
Perdio 0099, 0064, 0190, 0243, 0309
Perfekt 0064
Philco 0114, 0101, 0445, 0103, 0274, 0397, 0064, 0579
Philex 0220, 0378
Philharmonic 0244
Philips 0583, 0064, 0883, 0581, 0218, 0114, 0220, 0036, 0135, 0265, 0388, 0401, 0539
Phoenix 0064, 0114, 0243, 0513, 0579
Phonola 0064, 0243, 0114, 0220
Pilot 0733, 0739
Pioneer 0064, 0455, 0136, 0038, 0190, 0197, 0314, 0388, 0513, 0539
Pionier 0513
Plantron 0064, 0036
Playsonic 0064, 0244, 0366, 0741, 0742
Policom 0595, 0528
Polytron 0309
Poppy 0036
Portland 0401
Powerpoint 0064, 0514
Prandoni-Prince 0274, 0543, 0103, 0388, 0390
Precision 0244
Prima 0036
Prinston 1064
Prinz 0099, 0388
Profex 0036, 0388, 0103, 0190, 0390
Profi 0036
Profitronic 0064
Profi-Tronic 0064
Proline 0099, 0064, 0652, 0657, 0661, 1064
Proscan 1474
Prosonic 0064, 0243, 0244, 0695, 0741
Protech 0064, 0036, 0445, 0695, 0376, 0458, 0364, 0244, 0274, 0513, 0579, 1064
Proton 0036, 0671
ProVision 0064, 0583, 0741
Pye 0064, 0583, 0114, 0376, 0401, 0581
Pymi 0036
Qingdao 0253
Quadral 0245
Quasar 0274, 0036, 0677

Quelle 0064, 0131, 0388, 0539, 0528
. . . . . . 0562, 0581, 0063, 0244, 0274, 0101
. . . . 0038, 0579, 0695, 1064
Questa 0063
Radialva 0136, 0245, 0364, 0458
Radiola. 0064, 0583, 0244
Radiomarelli. 0114, 0543, 0064
RadioShack 0064
Radiotone. . . 0036, 0064, 0455, 0695, 1064
Rank Arena 0063
RCA. 1474, 0120, 0587, 0652
Recor 0445
Rediffusion 0388, 0063, 0373, 0378
. . . . 0575
Reflex. 0064, 0695, 1064
Reoc 0741
Revox 0064, 0397
Rex. 0233, 0190, 0286, 0390
RFT 0114, 0455, 0064, 0099
Rhapsody. 0243
R-Line 0064
Roadstar 0036, 0064, 0245, 0309
. . . . 0445, 0695, 0741, 1064, 1927
Robotron 0114
Rover. 0063
Rowa 0036, 0064, 0243, 0614, 0739
Roxy 0475
Royal Lux 0448, 0362
RTF 0114
Saba 0652, 0314, 0114, 0136, 0426
. . . . . . 0543, 0388, 0362, 0575, 0587, 0528
. . . . . . 0525, 0223, 0190, 0374, 0595, 0652
. . . . 0741
Saccs 0265
Sagem 0482, 0637
Saige 0036
Saisho 0262, 0543, 0204, 0244, 0190
. . . . 0036, 0038, 0458
Saivod 0064, 0583, 0695, 0739, 1064
Sakaï 0190
Sakyno. 0482
Salora 0317, 0383, 0388, 0386, 0543
. . . . . . 0575, 0366, 0190, 0376, 0390, 0507
. . . . 0579, 0658
Salsa. 0362
Sambers 0543, 0103
Sampo 0036, 0063, 0120, 0677
Samsung 0064, 0036, 0244, 0397, 0243
. . . . . . 0671, 0099, 0317, 0190, 0729, 0839
. . . . . . 0841, 0064, 0120, 0253, 0475, 0583
. . . . 0614
Sandra 0243, 0244
Sansui 0064, 0583, 0482, 0398, 0733
. . . . 0741, 1564
Santon 0036
Sanyo 0319, 0038, 0397, 0366, 0131
. . . . . . 0099, 0243, 0244, 0190, 0036, 0135
. . . . . . 0064, 0583, 0513, 0063, 0197, 0535
. . . . 0582
Sanyuan 0036, 0120
SBR 0064, 0583, 0220

Schaub Lorenz 0376, 0575, 0513, 0374
. . . . 0388, 0401, 0633, 0741
Schneider 0064, 1164, 0244, 0286
. . . . . . 0274, 0398, 0388, 0245, 0695, 1064
. . . . . . 0190, 0741, 0064, 0376, 0379, 0583
Scotland. 0190
Seaway. 0661
Seelver. 1064
SEG 0244, 0695, 0063, 0064, 0036,
. . . . . . 0103, 0243, 0244, 0245, 0376, 0514
. . . . 0579, 0661, 1064, 1464
SEI. . . . 0114, 0321, 0233, 0064, 0204, 0374
. . . . 0543, 0579
Sei-Sinudyne. 0064, 0114, 0233, 0321
. . . . 0374, 0543, 0579
Seleco. 0233, 0190, 0286, 0373, 0374
. . . . 0390, 0398, 0462
Sencora 0036
Sentra 0303, 0062
Serino 0120, 0482, 0637
Shanghai. 0036, 0253
Sharp 0120, 0036, 0063, 0220, 0321
. . . . 0543, 0677, 1220
Shen Ying. 0036
Shencai 0036
Sheng Chia 0036, 0120
Shenyang 0036
Sherwood 0036
Shintoshi 0064
Shivaki 0064
Shorai 0321
Show 0036, 0099, 0445
Siarem 0114, 0543, 0374, 0579
Siemens 0218, 0222, 0581, 0064, 0374
. . . . 0562
Siera. 0583, 0064
Siesta 0397
Silva 0243, 0064, 0388
Silva Schneider 0064
Silver 0063, 0388, 0482, 0742
SilverCrest 1064
Singer 0114, 0036, 0362, 0398, 0462
. . . . 1564
Sinudyne. 0204, 0543, 0321, 0388
. . . . 0114, 0233, 0262, 0374, 0579
Skantic 0384, 0383
SKY 0064, 0309, 0907
Skyworth 0036, 0064, 0832
Sliding 0907
SLX 0695
Smaragd. 0514
Solavox. 0388, 0099, 0064, 0190, 0378
. . . . 0575
Sonawa 0245
Songba. 0036
Soniko 0064
Sonitron. 0397, 0244, 0366
Sonoko. 0064, 0036, 0244, 0309
Sonolor 0190, 0309, 0374, 0388, 0575
Sontec 0064, 0397, 0036, 0321
Sony 1678, 0063, 0101, 0038, 0064
. . . . 0120, 0197, 0677, 1037, 1532

Sound & Vision . . . 0245, 0401
Soundwave . . . 0064, 0445, 0742
Sowa . . . 0063, 0253
Spectra . . . 0036
Ssangyong . . . 0036
Staksonic . . . 0036
Standard . . . 0245, 0036, 0064, 0244, 0401, 1064
Star Lite . . . 0064
Starlite . . . 0036, 0064, 0579
Stenway . . . 0309, 0245
Stern . . . 0233, 0286, 0190, 0390
Strato . . . 0036, 0064
Sunkai . . . 0321, 0382, 0245, 0262
Sunkai . . . 0321, 0382, 0482, 0514, 0637
Sunstar . . . 0036, 0064, 0398
Sunwatt . . . 0482
Sunwood . . . 0064, 0036
Superla . . . 0543, 0243
Superscan . . . 0120
Supersonic . . . 0036, 0482, 0832
Supertech . . . 0036, 0064, 0243, 0245
Supra . . . 0401, 0036
Susumu . . . 0245, 0314, 0362
Sutron . . . 0036
SVA . . . 0614
Svasa . . . 0482
Swissline . . . 0274
Sydney . . . 0243, 0244
Synco . . . 0063, 0120
Sysline . . . 0064
Sytong . . . 0243
T + A . . . 0474
Tacico . . . 0036
Tai Yi . . . 0036
Taishan . . . 0036, 0401
Tandberg . . . 0394, 0136
Tandy . . . 0245, 0120, 0244, 0274, 0303, 0099, 0190
Targa . . . 0729
Tashiko . . . 0063, 0190, 0243, 0244, 0386, 0390, 0677
Tatung . . . 0064, 0099, 0038, 0036, 0063, 0244, 0543, 0580
TCL . . . 0733, 1564
TCM . . . 0741, 0835
Teac . . . 0036, 0064, 0445, 0482, 0695, 1064, 0197, 0244, 0309, 0445, 0458, 0539, 0733, 0739, 0741, 1464, 1695, 1936
TEC . . . 0244, 0274, 0498, 0362, 0036, 0064, 0286, 0364, 0579
Tech Line . . . 0064, 0695, 1464
Techica . . . 0245
Technics . . . 0583, 0677
TechniSat . . . 0583
Technisson . . . 0741
Technosonic . . . 0583
Tecnimagen . . . 0583
Teco . . . 0036, 0063, 0120, 0245, 0680
Tedelex . . . 0036, 0244, 0303, 0445, 0458, 0633, 1564
Tek . . . 0847
Teleavia . . . 0136, 0528, 0517, 0595, 0223, 0426
Telecor . . . 0064, 0190, 0286
Telefunken . . . 0136, 0528, 0498, 0362, 0652, 0729, 0426, 0064, 0583, 0101, 0593, 0595, 0136, 0223, 0314, 0373, 0513, 0517, 0525, 0587, 0614, 0739, 0741, 0847
Telefusion . . . 0064
Telegazi . . . 0064, 0190
Telesonic . . . 0064
Telestar . . . 0036, 0064, 0583
Teletech . . . 0036, 0274, 0064, 0364, 0695, 1064
Teleton . . . 0244, 0063, 0233, 0286, 0376, 0390
Televideon . . . 0243, 0579
Teleview . . . 0064
Temco . . . 0321
Tempest . . . 0036, 0482
Tennessee . . . 0064
Tensai . . . 0131, 0245, 0321, 0036, 0132, 0401, 0398, 0064, 0244, 0274, 0742, 1064
Tenson . . . 0036
Tevion . . . 0583, 0695, 0741, 0835, 1064, 1164
Texet . . . 0244, 0036, 0243, 0245, 0401
Thompson . . . 0652
Thomson . . . 0264, 0314, 0136, 1474, 0362, 0426, 0517, 0528, 0498, 0595, 0223, 0064, 0264, 0376, 0587, 0652
Thorn . . . 0220, 0064, 0539, 0388, 0101, 0265, 0062, 0063, 0099, 0131, 0136, 0220, 0362, 0386, 0562, 0580
Thorn-Ferguson . . . 0220, 0265
Tiane . . . 0120
TMK . . . 0204
Tobishi . . . 0245
Tobo . . . 0036
Tokai . . . 0099, 0064, 0036, 0190, 0364, 0401, 0475, 0695, 1064
Tokaido . . . 1064
Tokyo . . . 0243, 0062, 0475
Tomashi . . . 0309, 0245
Tongtel . . . 0614
Topline . . . 0695
Toshiba . . . 0270, 0535, 0677, 0063, 0062, 0036, 0120, 0136, 0222, 0244, 0270, 0517, 0580, 0671, 0741, 1535, 1731
Towada . . . 0376, 0244, 0579
Toyoda . . . 0036, 0398, 0303
Trakton . . . 0244
Trans Continens . . . 0244, 0695, 0064, 1064
Transonic . . . 0064, 0583, 0539, 0739, 0036, 0445, 0482, 0614
Transtec . . . 0243
Triad . . . 0064, 0583, 0245
Trident . . . 0543, 0244
Tristar . . . 0245, 0220

Brand	Codes
Triumph	0204, 0543, 0593, 0064, 0270, 0373, 0583
Tsoschi	0309
Tuntex	0036
TVTEXT 95	0583
Uher	0103, 0064, 0401, 0445, 0513, 0397, 0286, 0233, 0507
Ultravox	0114, 0401, 0243, 0190, 0064, 0583, 0274, 0378, 0579
Unic Line	0064, 0583, 0482
United	0064, 0583, 0741, 0742, 1064, 1943
Universal	0064
Universum	0373, 0132, 0562, 0388, 0274, 0519, 0507, 0397, 0445, 0038, 0539, 0063, 0190, 0321, 0131, 0064, 0583, 1532, 0695, 0244, 0136, 0658, 0036, 0101, 0103, 0197, 0204, 0317, 0373
Univox	0364, 0064, 0190, 0265, 0114, 0364
Utax	0190
V7Videoseven	0907
Vestel	0064, 0190, 0695, 1064, 0244, 0579, 0583
Vexa	0036, 0583
Victor	0063, 0677, 0680
Videocon	0535
Videologic	0243, 0245
Videologique	0243, 0245
Videomac	0036
Videosat	0274
VideoSystem	0064, 0583
Videotechnic	0243, 0244
Videoton	0383, 0190
Vidtech	0063
Visiola	0243
Vision	0064, 0583, 0244
Vistar	0303, 0388, 0233
Vortec	0064, 0583
Voxson	0114, 0064, 0445, 0190, 0390
Waltham	0244, 0695, 0445, 0314, 0064, 0583, 0136, 0136, 0190, 0383, 0458, 0517, 1064
Warumaia	0401
Watson	0064, 0583, 0245, 0036, 0695, 1064, 1464
Watt Radio	0243, 0190, 0579
Wega	0064, 0063, 0114
Wegavox	0036, 0064
Weipai	0036
Welltech	0741
Weltblick	0064, 0583, 0244
Weston	0064, 0583
Wharfedale	0064, 0583
White Westinghouse	0243, 0364, 0064, 1936
Windsor	1064
Windstar	0309, 0364
Windy Sam	0583
Wintel	0741
World-of-Vision	0907
Worldview	0482
Xenius	0661
Xiahua	0036
Xianghai	0036
Xiangyu	0036
Xingfu	0036
Xrypton	0064, 0583
Yamaha	0677, 1603
Yamashi	0309, 0482, 0244, 0583
Yamishi	0244, 0309, 0482
Yingge	0036
Yokan	0064, 0583
Yoko	0244, 0064, 0036, 0397, 0366, 0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448
Yonggu	0036
Yorx	0245
Yousida	0036
Yuhang	0036
Zanela	0265
Zanussi	0233, 0244, 0390
Zenith	1936
Zenor	0366
ZhuHai	0036, 0401

SETUP CODES FOR DVD

3DLAB 0566
Acoustic Solutions 0740, 0757, 1255
AEG 0797, 0815, 0817
AFK 1078
Aim 0699, 0726, 0860
Airis 0699, 1251
Aiwa 0560, 0668, 1270
Akai 0717, 0722, 0732, 0743, 0793
...... 0797, 0806, 0815, 0817, 1110, 1142
.... 1722
Akira 0726
Akura 1078
Alba 0566, 0699, 0722, 0726, 0740
.... 0744, 0757, 0810, 1078, 1722
Alco 0817
Alize 1178
Allegro 0896
Altacom 1251
Amitech 0797
Amoi 0879
Amstrad 0740, 1178
Ansonic 0858
Apex Digital 0699, 0744, 1031, 1127
Aria 0920
Arianet 0845, 0920
Aristona 0673
Asono 1251
Atacom 1251
ATD 0745
A-Trend 0741
Audiosonic 0717
Audiovox 0744, 0817
Audioworld 0817
Auvio 1117
Awa 0757
Axion 0757
Basic Line 0740, 2021
BBK 1111, 1251
Beko 1180
Bellagio 1031
Black Diamond 0740, 0793, 0860
Blaupunkt 0744
Blue Parade 0598
Blue Sky 0726, 0722, 0678, 0699, 0740
.... 0817
Boghe 1031, 1248
Boman 0810
Brainwave 0797, 1142
Brandt 0678, 0530, 0578
Broksonic 0722
Bush 0726, 0717, 0740, 0699, 0716
...... 0744, 0750, 0757, 0858, 0860, 0906
California Audio Labs 0517
Cambridge Audio 1111
Cambridge Soundworks 0717, 0723
Cat 0726
CCE 0757
Centrex 0699, 1031
Centrum 0740, 0806, 2021
CGV 1142
Changhong 0654
Cinea 0858
Cineral 0757
Cinetec 0740
CineUltra 0726
CineVision 0860, 0896
Classic 0757, 1757
Clatronic 0699, 0815, 0845
Clayton 0740
Coby 0757, 0879
Conia 0699, 0879
Continental Edison 0858
Craig 0858
CrossWood 1180
Crown 0797, 0678, 0717, 0740, 1142
Crypto 1255
Cybercom 0858
CyberHome 0741, 0843
Cytron 0678, 0732, 0743
Daewoo 0732, 0741, 0797, 0860
.... 0896, 1933
Dalton 1063
Dansai 0797, 0810, 1142, 1722
Dantax 0566, 0740, 0750, 0817
DCE 0858
DEC 0845
Decca 0797, 1142
Denon 0517, 0661, 1661
Denver 0726, 0815, 1110, 1131
Denzel 0692
Desay 1117
Diamond 0678, 0795, 0817
Dick Smith Electronics 0860, 1757
Digihome 0740
digiRED 0744
Digital i 0920
Digitor 0678, 0717, 0860
Digitrex 0699, 1031, 1127
DiK 0858
Dinamic 0815
DiViDo 0732
DK Digital 0858, 1281
DMTech 0810, 1124
Dragon 0858
DreamX 1178
DSE 0860, 1757
Dual 0678, 0692, 0740, 0757, 0806
.... 0810, 0817, 0858
Durabrand 0740, 0858
D-Vision 1142
DVX 0795
EagleTec 0741
ECC 0757
Eclipse 0750
Elfunk 0740
Elin 0797
Elta ... 0699, 0717, 0797, 0815, 1142, 1178
Eltax 0793
Emerson 0618, 0732
Enterprise 0618
Enzer 0793, 1255
EuroLine 0815, 1110, 1142

DVD

CODELIST

Brand	Codes
Fenner	0678
Ferguson	0678, 0722, 1722, 1757
Finlux	0618, 0699, 0768, 0797, 0810, 1174
Firstline	0740, 0896
Fisher	0697
Funai	0722
GE	0549, 0744
General Electric	0744
Giec	1248
Global Solutions	0795
Global Sphere	0795
Go Video	0768, 0810, 0860, 0896, 1757
GoldStar	0618, 0768
Goodmans	0678, 0717, 0740, 0750, 0757, 0810, 0817, 0860, 0906, 1031, 1248, 1281, 1757
GPX	0726
Gradiente	0517, 0678
Graetz	0692
Gran Prix	0858
Grandin	0740, 0743, 1281
Greenhill	0744
Grundig	0566, 0578, 0678, 0697, 0713, 0722, 0732, 0740, 0802, 0817, 1031, 1063, 1722, 1757
Grunkel	0797, 0817
H&B	0740, 0845
Haier	1117
Hanseatic	0768, 0810, 0817, 1180
HCM	0815
HDT	0732
Henss	0740
Hisense	0745
Hitachi	0600, 0691, 0722, 0740, 2021, 0692
Hiteker	0699
Hoeher	0678, 0740, 0858, 1031, 1251
Home Electronics	0757, 0797
Home Tech Industries	1251
Hoyo	0692
Humax	0673
Hyundai	0793, 0810, 1255
ICP	1180
Ingelen	0815
Initial	0744
Integra	0598, 0654, 1661
IRT	0810
ISP	0722
Jamo	1063
Jaton	0692
JDB	0757
Jeken	0726
JMB	0722
JNC	0699
JVC	0530, 0566, 0650, 0894, 1191, 1967
jWin	1078
Karcher	0810
Kawasaki	0817
Kendo	0726, 0740, 0858
Kennex	0740, 0797
Kenwood	0561, 0517
Kiiro	0797
Kingavon	0845
Kiss	0692
KLH	0744, 0817
KLH Digital	0744
Koss	0678
Lawson	0732, 0743, 0795
Lecson	0723, 1560
Lenco	0726, 0678
Lenco	0678, 0726, 0740, 0797
Lenoxx	0717
Lexia	0726, 0795
LG	0618, 0768, 0817, 0896, 1933
Lifetec	0678, 0858
Limit	0743, 0795, 1131
Lodos	0740
Loewe	0566, 0768
LogicLab	0795
Logix	0732, 0810, 1128
Lumatron	0722, 0732, 0768, 0860, 1124, 1142
Lunatron	0768
Luxman	0600
Luxor	0740, 1031, 1722, 1757
Magnasonic	0678
Magnavox	0530, 0566, 0673, 0740, 1941
Magnex	0750
Manhattan	0732, 0740
Marantz	0566
Mark	0740
Marquant	0797
Mastec	1248
Matsui	0678, 0699, 0722, 0740, 1031, 1722, 1757
Maxdorf	0815
Maxim	0740
MBO	0717, 0757, 1757
McIntosh	1560
MDS	0740
Mecotek	0797
Medion	0657, 0678, 0743, 0810, 0858, 0906
MEI	0817
Memorex	0717, 0722, 0858
Memory	1110
Metronic	0717
Metz	0598, 0740
MiCO	0750, 1248, 1281
Microboss	0745
Micromaxx	1722
Micromedia	0530, 0566
Micromega	0566
Microsoft	0549
Microstar	0858
Minax	0740
Minerva	0732
Minoka	0797
Mintek	0744
Mirror	0906
Mitsubishi	0740

Mizuda	0797, 0845
Monyka	0692
Mustek	0757, 1757
Mx Onda	0678, 1281
Myryad	1281
Mystral	0858
NAD	0618, 0768
Naiko	0797, 1031
NEC	0896
Nesa	0744
Neufunk	0692
Nevir	0797, 0858
Nintaus	1078
Nordmende	0858
Nu-Tec	1255
Olidata	0699
Omni	0717, 0860, 1131
Onkyo	0530, 0654, 1639
Oppo	1251
Optimus	0598
Orava	0845
Orion	0722, 1722
Oritron	0678
Ormond	0740
P&B	0845
Pacific	0722, 0740, 0795, 0817, 0858
Packard Bell	0858
Palladium	0722, 0806, 1933
Palsonic	0699, 0716, 0879, 1110
Panasonic	0517, 0530, 1517, 1935
Panda	0744
Paramount Pictures	0806
peeKTon	1251
Philco	0717, 0815, 0817
Philips	0566, 0530, 0673, 1367, 1941
Phonotrend	0726
Pioneer	0517, 0598, 1929
Plu2	1117
Polk Audio	0566
Portland	0797
Prima	0793, 1255
Prima Electronic	0793
Prinz	0858
Prism	0732, 0858, 1180
Proceed	0699
Proline	0678, 0699, 0713, 0737, 0860, 1031
Proscan	0549
Proson	0740
Prosonic	0726
ProVision	0726
Pye	0673
QONIX	1078
Qwestar	0678
Radionette	0768, 0896, 1933
Raite	0692
RCA	0549, 0598, 0744, 0817
REC	0517, 0716, 0793
Red star	0797, 0815
Reoc	0795
Revoy	0726
Rio	0896
Roadstar	0716, 0717, 0726, 0740, 0757, 0845, 0860, 0906, 1078
Ronin	0737
Rotel	0650
Rowa	0744, 1031
Saba	0578, 0678
Saivod	0858
Salora	0768
Samsung	0517, 0600, 0847
Sansui	0722, 0743, 0795, 1180, 1255, 1722
Santosh	1142
Sanyo	0697, 0722, 0740
Scan	0732
ScanMagic	0757
ScanSonic	1722
Schaub Lorenz	0797, 0815, 1142, 1178
Schneider	0566, 0678, 0732, 0740, 0806, 0810, 0815, 0817, 0858, 0896, 1128, 1180
Scientific Labs	0795
Scott	0678, 0699, 0745, 1063
Seeltech	1251
SEG	0692, 0740, 0795, 2021
Semp	0530
Shanghai	0699
Sharp	0657, 0740
Sherwood	0744, 0768, 0797
Shinco	0744
Shinsonic	0560
Sigmatek	1251
Siltex	1251
Silva	0815
Silva Schneider	0858, 1174
Singer	0717, 0743, 0795
Sinudyne	1248
Skantic	0566, 0740
Skymaster	0757, 0795
Skysonic	0793
Skyworth	0793
Sliding	1142
Slim Art	0797
SM Electronic	0717, 0757, 0795
Smart	0732, 0740, 0745
Sonashi	0743, 0858
Sonic Blue	0810, 0896
Sony	0560, 0600, 0799, 0891, 1097, 1560, 1930, 1931
Soundmaster	0795
Soundmax	0795
Soundwave	0810
Standard	0678, 0795, 0815, 0858
Starmedia	0845, 1251
Strong	0740
Sunkai	0797
Sunstech	0858
Sunwood	0815
Supervision	0795
SVA	0699, 0744
Sylvania	0657
Synn	0795
Tandberg	0740, 1722, 2021

Tatung 0797, 1722
Teac 0598, 0722, 0744, 0768, 0795, 0817, 0860
Technica 1124, 1722
Technics 0517
Technika 0797, 0858, 1124, 1142, 1722
Technisson 1142
Technosonic 0757, 1078, 1142
Techwood 0740
Tedelex 0717, 1031, 1255
Telefunken 0817, 0860, 1110, 1255
Teletech 0740, 0795
Tensai 0678, 0717, 0797
Tevion 0678, 0795, 0860, 1063
Theta Digital 0598
Thomson 0549, 0578
Tokai 0692, 0815, 0817
Tokiwa 0743
Top Suxess 1251
Toshiba 0530, 0722
TRANS-continents 0858
Transonic 0757
TSM 1251
TYT 0732
Umax 0717, 1178
United 0699, 0722, 0815, 1110, 1124, 1142, 1255
Universum 0618, 0740, 0768, 0806, 0817, 0896
Urban Concepts 0530
Venturer 0817
Vestel 0740, 2021
Vieta 0732
Viewmaster 1111, 1251
Voxson 0717, 0757, 0858
Vtrek 1255
Waitec 1178, 1251
Walkvision 0744
Welkin 0858
Wellington 0740
Welltech 1248
Weltstar 0740
Wesder 0726
Wharfedale 0713, 0723, 0817
Wilson 0858
Windsor 0740
Windy Sam 0600
WIZE 1142
Woxter 1178, 1251
Xbox 0549
Xenius 0817
XLogic 0795, 1255
XMS 0716, 0797, 0815
Xoro 1248
Yakumo 1031
Yamada 1031, 1178
Yamaha 0517, 0566, 0673
Yamakawa 0692, 0737, 0792, 1131
Yukai 0757, 1757
Zenith 0530, 0618, 0768, 0896, 1933

SETUP CODES FOR STB SAT

@sat 1327
@Sky 1361
1+ 0579
ABsat 0150, 0695, 0740
ADB 0669, 1394, 1500, 1518
ADT 0579
AGS 0695
Akai 0227
Akena 0695
Alba 0448, 0482, 0740, 0761, 1311
Aldes 0315, 0761
Allsat 0227, 0761
Allsonic 0315, 0396
Alltech 0740
Allvision 1361
Alpha 0695, 0227
Altai 0423
Amitronica 0740
Ampere 0423
Amstrad 0270, 0423, 0528, 0740, 0769, 0874, 0890, 0912, 1140, 1202
Anglo 0740
Ankaro 0315, 0396, 0740, 1306
AntSat 1110
Anttron 0448
Apollo 0448, 0482
Arcon 0861, 1102, 1306
Armstrong 0270
Arnion 1327
ASA 0424
ASAT 0400, 0227
Asat 0227, 0400
ASCI 1361
ASLF 0740
AssCom 0880
Astacom 0695
Astra 0270, 0400, 0540, 0566, 0634, 0740
Astro 0385, 0396, 0528, 0634, 0685, 1140
Athena 0695
Atsat 1327
AtSky 1361
Aura 0566
Aurora 0669
Austar 0669, 0890, 0890, 1203
Avalon 0423
Axiel 0695
Axis 0396, 0861, 0907, 1138
Beko 0482
Best 0396
Bestar 0270
Black Diamond 1311
Blue Sky 0740
Boca 0270, 0540, 0740, 0821
Boston 0695
Brainwave 0685, 1321
British Sky Broadcasting 0874, 1202, 1874
Broco 0740
BskyB 0874, 1202

Brand	Codes
BT	0695, 1323
BT Satellite	0695
Bubu Sat	0740
Bush	1311
Cambridge	0528
Canal Digital	0880
Canal Sat Pilotime	1366
Canal Satellite	0319, 0880
Canal+	0880
Century	0883
Cherokee	0150
Chess	0740, 1361
CityCom	0421, 0634, 0825, 0845, 1102, 1203
Clemens Kamphus	0423, 0529, 0861
CNS	1394
Cobra	0423
Colombia	0695
Columbus	0695
Commlink	0315
Comtec	0315
Condor	0396, 0634
Connexions	0423
Conrad	0396, 0528, 0634
Contec	0421
Crown	0270
Cryptovision	0482
Cyrus	0227
Daeryung	0423
Daewoo	0400, 0448, 0740, 1138, 1323
Däumling	0821
D-box	0750, 0900, 1154
Delfa	0890
Deltasat	1102
Dew	0400
Dgtec	1269, 1569
Digatron	1321
Digiality	0634
DigiLogic	1311
DigiQuest	0890, 1327, 1500
DigitAll World	1254
Dijam	1323
DiPro	1394
DirecTV	0126
Discovery	0695
Distratel	0912
DMT	1102
DNT	0227, 0423
Dream Multimedia	1264, 1464, 1564, 1664
DST	0448
Dual	0400
Dune	0396
Durabrand	1311
Echostar	0194, 0423, 0637, 0695, 0740, 0880, 0898, 1350, 1500, 1504
Einhell	0270, 0315, 0448, 0528, 0540, 0740, 0821
Elap	0740, 1594
Elsat	0740
Elta	0227, 0396, 0448
Emanon	0448
Emme Esse	0396, 0529, 0898
eMTech	1241
Engel	0740
EP Sat	0482
Eurieult	0912
Eurocrypt	0482
Europa	0528, 0634, 0890
European	0821
Europhon	0634
Eurosat	0270
Eurosky	0270, 0396, 0528, 0634
Eurostar	0566, 0634, 0845, 0907, 0925
Eutelsat	0740
Eutra	0825
Exator	0448
Fenner	0184, 0396, 0695, 0740
Ferguson	0482, 1318
Fidelity	0528
Finlandia	0482
Finlux	0424, 0482
Flair Mate	0740
Fortec Star	1110
Foxtel	0482, 0747, 1203, 1383
Fracarro	0448, 0695, 0898
Freecom	0448, 0528, 0761
Freesat	0634
Fresat	0912
FTEmaximal	0358, 0396, 0683, 0740, 0890, 1583
Fuba	0396, 0421, 0423, 0448, 1241
Galaxis	0315, 0396, 0683, 0861, 0880, 0890, 1138
Gardiner	0845
Garnet	1102
GbSAT	1241
General Satellite	1203
GF	0861
Globo	1653
GMI	0270
GOD Digital	0227
Gold Box	0319, 0880
GoldStar	0421
Goodmans	0482, 1311
Gradiente	0126, 0883
Granada	0482
Grundig	0832, 0874, 0880, 1318, 1357
Hantor	0448
Harting & Helling	0529
Hauppauge	1321
HB	1241
HDT	1186
HE@D	1306
Heliocom	0634
Helium	0634
Hinari	0448
Hirschmann	0314, 0396, 0423, 0424, 0528, 0529, 0634, 0825, 1138, 0469
Hitachi	0482, 1311
Homecast	1241
Houston	0423, 0695
Humax	0890, 1203, 1252, 1454, 1595

STB SAT

CODELIST

Huth 0270, 0315, 0529, 0634, 0821, 1102
Hwalin 0912
Hyundai 1102, 1186
iCan 1394
ID Digital 1203
Ingelen 0423
Innova 0126
International 0270
Interstar 1241
Intertronic 0270
Intervision 0634, 0655
InVideo 0898
Italtel 0898
Jadeworld 0669
Jaeger 1361
Kamm 0740, 0907
Kaon 1327
KaTelco 1138
Kathrein 0150, 0227, 0358, 0385, 0421, 0469, 0531, 0649, 0685, 0740, 0845, 0925, 1594, 0695
Kenwood 0880
Key West 0821
Klap 0695
Kolon 0448
Konig 0634
Koscom 0861
Kosmos 0358, 0469, 0529
KR 0761, 0825
Kreiling 0685
Kreiselmeyer 0315
K-SAT 0740
Kyostar 0448
L&S Electronic 0396, 1361
Labgear 1323
LaSAT 0184, 0270, 0396, 0540, 0634
Lenco 0396, 0400, 0448, 0634, 0740
Lenoxx 1638
Lenson 0528
Lexus 0227
LG 1102
Lifesat 0184, 0396, 0740
Lodos 1311
Loewe 0270
Logik 1311
Logix 1102
Lorenzen 0634, 0769, 0821, 0894, 1321
Lupus 0396
Luxor 0528
M & B 0566
Manata 0695, 0740
Manhattan 0482, 0815, 0861, 1110, 0695
Marantz 0227
Mascom 0469
Maspro 0740
Master's 0421
Matsui 1311
Max 0634
Maximum 1102, 1361
MDS 1252
Mediabox 0319, 0880
Mediacom 1233
Mediamarkt 0270
MediaSat 0319, 0528, 0880
Medion 0396, 0740, 1102, 1361, 1653
Medison 0740
Mega 0227
Melectronic 0845
Metronic 0270, 0315, 0448, 0740, 0845, 0912, 1306, 1361
Micro 0528, 0634, 0740, 1321
Micro Elektronic 0740
Micro Technology 0566
Micromaxx 0396
Microstar 1102
Microtec 0740
Mitsubishi 0482
Mitsumi 0540
Morgan's 0227, 0270, 0540, 0740, 0821
Motorola 0883
Multichoice 0669
Multistar 0358
Myryad 0227
Mysat 0740
NEOTION 1361
Netgem 1349
Netsat° 0126
Neuf TV 1349
Neuhaus 0528, 0634, 0683, 0740, 0861
Neusat 0740, 0815, 0861, 1306
Newton 0423
Nikko 0227, 0270, 0740, 0761
Nokia 0424, 0482, 0750, 0778, 0880, 0900, 1050, 1154, 1337, 1338, 1365, 1750
Nordmende 0448, 0482, 1638
NTC 0529, 0825
Octagon 0400, 0448
OctalTV 1321
Okano 0270, 0358, 0469, 0529, 0695
Optex 0421, 0579, 0740, 0861, 1638
Optima 0529
Orbis 1361
Orbit 0400
Orbitech 0184, 0448, 0528, 0861
Oxford 0695
Pace 0227, 0356, 0482, 0747, 0818, 0874, 0880, 0894, 1202, 1350, 1383, 1450
Pacific 1311
Pacific Satellite 0861
Packard Bell 1138
Palladium 0270, 0423, 0448, 0528
Palsat 0184, 0528
Panarex 1186
Panasonic 0482, 0874, 1331, 1347
Panda 0482, 0634, 0861
Pansat 1186
Patriot 0695
Philips 0126, 0227, 0319, 0482, 0695, 0832, 0845, 0880, 0883, 0925, 1141, 1145, 1560, 1647, 1670

Phonotrend 0315, 0529, 0683, 0815, 0890
Pilotime 1366
Pino 1361
Pioneer 0319, 0356, 0880, 1335
Pixx 0579
Planet 0423, 0898
Plasmatic 0469
PMB 0740
Polytron 0421, 0423
Portland 1323
Predki 0448
Preisner 0423, 0540, 0821, 1140, 0270
Premier 0319, 0529
Premiere 0319, 0750, 0900, 0880, 1203, 0685
Primacom 1138
Pro Visat 0761
Profile 0695
Promax 0482
Prosat 0315, 0655
Pyxis 0861
QNS 1394
Quadral 0315, 0396, 0655, 0695
Quelle 0634, 0769
Radiola 0227
Radix 0421, 0423, 1140
RCA 1318
Rebox 1241
Red Star 0396
RFT 0227, 0315
Roadstar 0740, 0880
Romsat 0448
Rover 0396, 0655, 0740
Saba 0634, 0761, 0912
Sabre 0482
Sagem 0847, 1141, 1280, 1334
Samsung 0314, 0880, 0890, 1233, 1270, 1320, 1485
SAT 0528
Sat Control 1327
Sat Partner 0448, 0528, 0529, 0761
Sat Team 0740
Satcom 0634
Satec 0740, 0861
Satelco 0396
Satline 0655
Satpartner 0529, 0761
Satplus 0184
Satstation 1110
Schaub Lorenz 1241
Schneider 0184, 0695, 0832, 1233
Schwaiger 0184, 0421, 0531, 0579, 0634, 0890, 0912, 1102, 1110, 1138, 1361
Sedea Electronique 0448, 1233, 1653
Seemann 0270, 0423
SEG 0396, 0448, 0566, 0769, 1102, 1653
Seleco 0898
Septimo 0912
Serino 0637
ServiSat 0740
Siemens 1684
Skantin 0740
SKR 0740
SKY 0126, 0874, 0883, 1202, 1874, 1875
SKY Italia 0880, 1874, 1875
Sky+ 1202
Skymaster 0184, 0315, 0655, 0740, 0907, 1102, 1638
Skymax 0227, 0566
Skyplus 1361
SkySat 0184, 0528, 0634, 0740
Skyvision 1361
SL 0270, 0769, 1321
SM Electronic 0184, 0740
Smart 0423, 0740, 0821, 1140
Sony 0309, 0319, 0874, 0880, 1585, 0482
SR 0540
Star Trak 0448
Starion 0566
Starlite 0227
Stream 1874, 1875
Strong 0396, 0400, 0448, 0740, 0847, 0880, 1186, 1311, 1327, 1653
Sumida 0270
Sunkai 0150
Sunny 1327
Sunny Sound 0396
Sunsat 0740
Sunstar 0270, 0396, 0540, 0669, 0821
Systec 1361
Tantec 0482
Tarbs 1252
Tatung 0482
Teac 1252, 1254, 1349
TechniSat 0184, 0227, 0423, 0482, 0528, 0890, 1222, 1224, 1349
Technosat 1233
Technowelt 0634
Techwood 1311, 1653
Teco 0270, 0400, 0540
Telasat 0634
Tele System 0423, 1638
Tele System Electronic 1638
Teleciel 0761
Telefunken 0448
Teleka 0270, 0423, 0528, 0634, 0825, 0861, 0469
Telestar 0184, 0528, 1361
Teletech 0907
Televes 0482, 0528, 0579, 0761, 1241, 1327
Telewire 0683
Tensai 0400
Tevion 0740, 1594
Thomson 0319, 0482, 0634, 0695, 0740, 0847, 0874, 0880, 1073, 1202, 1318, 1525, 1927
Thorn 0482
Tioko 0270

Tokai 0227
Tonna 0482, 0528, 0695, 0740, 0861
. . . . 1638
Topfield 1233
Toshiba 0482, 1473
TPS. 0847, 1280, 1334
Trend Plain 0540
Trendline 0540
Triasat 0528
Triax 0227, 0423, 0528, 0740, 0880
. . . . 1140, 1254, 1318
Trio 1102
Tristar 0400
Turnsat 0740
Twinner 0740
UEC. 1383
Uher 0184
Uniden. 0861
Unisat 0227, 0270
Universum 0424, 0634, 0683, 0769
Vega 0396
Ventana 0227
Vestel. 0769
Visionic 1306
Visiosat 0579, 0740
Vortec 0314, 0448
VTech 0845
Wela 0740
Welltech 0184
Wetekom 0184, 0528
Wewa 0482
Wharfedale 1311
Wibo 0270
Wintergarten 0315
Wisi 0423, 0482, 0528, 0579, 0634
. . . . 0665, 1377, 0861
Worldsat 0150, 1241, 1350, 0695
Xanadu 0579
Xcom. 0150, 0695
Xcom Multimedia 0695
XMS. 1102
Xrypton 0396
Xsat 0150, 0695, 0740, 0874, 1241
. . . . 1350
Xtreme 1327
Zehnder. 0358, 0396, 0421, 0531
. . . . 0579, 0769, 0845, 1102, 1361
Zenith 0883
Zeta Technology 0227
Zodiac 0423
Zwergnase. 0270, 0821

SETUP CODES FOR STB CAB

ABC. 0030
Auna 0304
Austar 0303
Birmingham Cable Communications . 0303
British Telecom 0030
BT Cable 0030
Cable & Wireless 1095
Canal plus 0470
Comcrypt 0470
Contec 0046
Daeryung 0304
Filmnet 0470
Filmnet Cablecrypt 0470
France Telecom 0478, 0844
Funai 0046
General Instruments 0303, 0030
HyperVision 0646
Jerrold 0030, 0303
Kabelvision 0030
Macab 0844
Melita 0030
Mnet 0046, 0470
Motorola 0303
Mr Zapp 0844
Multichoice 0046, 0470
Noos 0844
NTL 0030, 0304, 0087, 1095
Oak 0046
Ono. 1095
Optus 0303, 1087
Pace 1087, 1095
Philips 0313, 0646, 0844, 1175, 0478
PVP Stereo Visual Matrix 0030
Sagem 0844
Samsung 1087
Scientific Atlanta 0304
Starcom 0030
Supercable 0303
Tele Danmark 0646
Tele+1 0470
Telepiu 0470
Telewest 1095
Torx. 0030
Trans PX 0303
TS 0030
Tudi 0313, 0646
United Cable. 0030
UPC. 1175
US Electronics. 0303
Visiopass 0478, 0844

SETUP CODES FOR STB VID

ABS	1299
Alienware	1299
CyberPower	1299
Gateway	1299
Hauppauge	1435
Hewlett Packard	1299
Howard Computers	1299
HP	1299
Hush	1299
BUYPOWER	1299
Linksys	1299
Media Center PC	1299
Microsoft	1299
Mind	1299
Niveus Media	1299
Northgate	1299
Packard Bell	1299
Philips	1299, 1435, 1796
Ricavision	1299
Sony	1299
Stack 9	1299
Systemax	1299
Tagar Systems	1299
Toshiba	1299
Touch	1299
Viewsonic	1299
Voodoo	1299
ZT Group	1299

SETUP CODES FOR AMP

AEG	1417
Aiwa	0148, 0216, 1116, 1415, 1432, 1668
Akai	0142, 0636, 1205, 1417
Alco	1417
All-Tel	1417
Amstrad	0771
Anam	0636
Arcam	0216, 1216, 0116
ASCOMTEC	1416
Audiolab	1216, 0116
Audiosonic	1416
Audiotronic	1216
Audiovox	1417
Audioworld	1417
Bang & Olufsen	0826
Basic Line	1581
Belson	1416
Binatone	1416
Blue Sky	1417
Bose	1256, 1382, 1656
Bush	0824, 1305
Cairn	0216
Cambridge	0216
Carver	0148, 0216, 0387, 1116, 1216, 1316
CCE	1379
Centrum	1416
Classic	1379
Clatronic	0824
Coby	1416
Cosmotron	0824
Criterion	1447
Curtis	0824
Curtis Mathes	0327
Daewoo	1205, 1277
Dantax	1417
Denon	0148, 0300, 1131, 1387, 1487, 0299
Denver	1416
Diamond	1417
DiK	0824
DK Digital	1447
Dual	1417, 1447
Dynamic Bass	0387
eBench	0771, 0824
Elta	0771, 0824, 1417
Ferguson	1181
Fine Arts	1216
Fisher	0387
Fonmix	1387
Garrard	0771
Go Video	1379
Goldmund	0216
Goodmans	0636, 0771, 0824, 1205, 1416, 1417, 1447,
GPX	0771
Grundig	0216, 0824, 1216, 1371
Grunkel	0771, 1417
Hanseatic	1417

Harman/Kardon 0216, 1216, 1316, 1331, 1337
Harwood 0771
HCM 1417
HE 1416
Hitachi 1371, 1581
Hitech 0771
Integra 0162, 1347
Intersound 0771
JBL 1030
JCPenney 0771
JVC 0101, 0491, 1085, 1401
Kenwood 0213, 1054, 1340, 1596, 1597
Kioto 0824
KLH 1417
Komperna 0824
Koss 0771
Lifetec 0824
Limit 1408
Linn 0216
Loewe 0216
LXI 0771
Magnat 1416
Magnavox 0216, 1116, 1216, 1296
Marantz 0216, 0771, 1116, 1216, 1296, 1316
Mark 1030
Matsui 0771, 0824
MaXmann Electronics 1357
MBO 1379
McIntosh 1316
Medion 0824, 1447
MEI 1417
Micro Lab 1357
Micromaxx 1447
Micromega 0216, 1216
Microstar 0824
Minowa 1156
Musicmagic 1116
Mustek 1379
Mx Onda 0771, 0824
Myryad 0216, 1216
NAD 0636
Nakamichi 1340
NEC 1277
Nikkai 1416
Nikkei 0771
Nikko 0636
Norcent 1416
Nova 1416
NTDE Geniesom 0771
Onkyo 0162, 1347
Optimus 0213, 0771, 0824, 1050, 0327
Orient Power 0771
Palladium 0824, 1371, 1417, 1452
Panasonic 0394, 1315, 1335, 1545, 1790, 1792
Philco 1417
Philips 0216, 1116, 1216, 1296, 1316, 1645, 1343,
Pioneer 0213, 0271, 0316, 1050, 1211, 1311, 1411, 1486, 0327
Polk Audio 0216, 1316
Prima Electronic 0824
Proline 0824, 1417
Proscan 1281
ProVision 1416
Qisheng 1417
Quelle 1205
Radiola 0216
RadioShack 0771
RCA 0387, 1050, 1181, 1281, 1417, 1486, 0327
Recco 0824
Red Star 1416, 1408
Redstar 1408
Reoc 1408
Restek 0216
Revox 0216, 1116
Roadstar 0824
Samsung 1322, 1331, 1451
Sansui 0216, 0636, 1116, 1216, 1357, 1408
Sanyo 0387, 0771
Schneider 0771, 1205, 1417, 1156
SEG 1277, 1581
Sharp 0213
Sharper Image 0824
Shinco 1417
Siemens 0636
Silsonic 0203
Silva Schneider 1417
Sony 1085, 1185, 1285, 1468, 1481, 1585, 1685, 1785, 1786, 1885
Soundwave 0636
Starlight 0824
Stereophonics 1050
Sumida 0771
Sunfire 1340
Sylvania 0824
Synn 1408
TAG McLaren 1216
Tandberg 1581
TCM 0824, 1156
Teac 0636, 0771, 0824, 1205, 1305, 1417, 1452, 1506
Technics 0235, 1335, 1336, 1411, 1545, 1790, 1792,
Techwood 0636
Telefunken 1417, 1357
Tevion 1416, 1452, 1156
Thomson 1181, 1281, 1381, 1156
Thorens 0216, 1216
Thorn 0771
Tokai 1417
Toshiba 0162, 1599
United 1417
Universum 0216, 0636, 0771, 0824, 1205, 1417, 1452,
Venturer 1417
Vestel 1581
Victor 0101
Voxson 1447
Waitec 1379

SETUP CODES FOR VCR

Cathay	0305
CCE	0099, 0305
Centrum	0620
CGE	0068, 0027
Changhong	0075, 0108
Cimline	0099, 0236
Cineral	0305
CineVision	1164
Citizen	0064, 0305
Clatronic	0027, 0099
Colt	0099
Combitech	0379
Condor	0305
Craig	0064, 0074, 0099, 0267
Crown	0064, 0099, 0305
Curtis Mathes	0062, 0068, 0189
Cybernex	0267
Cyrus	0108
Daewoo	0072, 0073, 0131, 0236, 0305, 0379, 1164
Dansai	0099, 0305
Dantax	0379
Daytron	0305
De Graaf	0069, 0073, 0075, 0108, 0131, 0193
Decca	0068, 0094, 0108, 0236, 0379, 0027
Deitron	0305
Denko	0099
Denon	0069
Diamant	0064
Diamond	0375
Domland	0236
Dual	0027, 0068, 0108, 0305, 0375
Dumont	0027, 0108, 0131, 0132
Durabrand	0065, 0620
Dynatech	0027
Elbe	0305, 0065
Elcatech	0099
Electrohome	0064, 0070
Electrophonic	0064
Elin	0267
Elsay	0099
Elta	0099, 0305
Emerex	0059
Emerson	0027, 0062, 0064, 0070, 0072, 0099, 0115, 0235, 0236, 0267, 0305, 0322, 0375, 0620
ESA	1164
ESC	0305, 0267
Etzuko	0099
Ferguson	0027, 0068, 0080, 0305, 0347, 0348, 0520
Fidelity	0027, 0099, 0267, 0352, 0379, 0459
Finlandia	0027, 0034, 0064, 0069, 0070, 0073, 0075, 0108, 0131, 0133, 0193, 0253, 0411
Finlux	0027, 0069, 0108, 0131, 0132
Firstline	0064, 0070, 0072, 0099, 0115, 0236, 0305, 0375, 1164, 0069
Fisher	0074, 0131, 0065, 0073

Flint	0236, 0375
Frontech	0099
Fuji	0060, 0062
Fujitsu	0027, 0072
Fujitsu General	0064
Funai	0027, 0620
Galaxis	0305
Garrard	0027
GE	0062, 0075, 0253, 0267, 0347, 0834
GEC	0108
General	0072
General Technic	0375
Genexxa	0131
Go Video	0267, 0459, 1164
Goldhand	0099
GoldStar	0064, 0065, 0236, 0253, 1164
Goodmans	0099, 0064, 0108, 0375, 0236, 0430, 0379, 0027, 0305
GPX	0064
Gradiente	0027
Graetz	0068, 0131, 0267, 0371
Granada	0131, 0073, 0075, 0108, 0027, 0267, 0064, 0253, 0069
Grandin	0027, 0064, 0099, 0236, 0305
Grundig	0034, 0222, 0376, 0253, 0379, 0430, 0347, 0099, 0108, 0374, 0375
Haaz	0375
Hanimex	0322, 0379
Hanseatic	0064, 0065, 0108, 0236
Haojie	0267
Harley Davidson	0027
Harman/Kardon	0065, 0108, 0173
Harwood	0099
HCM	0099
Headquarter	0073
Hinari	0099, 0236, 0379, 0068, 0115, 0305, 0235, 0267
HI-Q	0074
Hisawa	0236, 0379
Hischito	0072
Hitachi	0069, 0193, 0267, 0108, 0131, 0027, 0064, 0068, 0073, 0132, 0430, 0620
Hoeher	0305
Hornyphone	0108
Hughes Network Systems	0069
Hypson	0027, 0064, 0099, 0236, 0305
Imperial	0267, 0027
Ingersoll	0236, 0267
Inno Hit	0267, 0099
Interbuy	0064, 0099
Interfunk	0108, 0131
Internal	0305
International	0064, 0305
Intervision	0305, 0375, 0027, 0236
Irradio	0099, 0108, 0064
ITT	0133, 0068, 0411, 0131, 0267, 0073, 0371
ITV	0064, 0305
JBL	0305
Jensen	0068
JMB	0236, 0375, 0379

Joyce	0027
JVC	0068, 0072, 0094, 0108, 0233, 0411, 1189
Kaisui	0099
Kambrook	0064
Karcher	0108, 0305
KEC	0064, 0305
Kendo	0133, 0236, 0375, 0099, 0305, 0342
Kenwood	0065, 0068, 0094, 0411
KIC	0027
Kimari	0074
Kioto	0375
KLH	0099
Kneissel	0064, 0236, 0305, 0375, 0379
Kodak	0062, 0064
Kolin	0068, 0070
Kolster	0236
Korpel	0099
Kuba Electronic	0074
Kyoto	0099
Lenco	0305
Leyco	0099, 0115
LG	0064, 0065, 0069, 0072, 0080, 0236, 1164
Lifetec	0236, 0375
Lloyd's	0027, 0235
Loewe	0064, 0108, 0132, 0189, 1589
Loewe Opta	0108, 0189
Logik	0099, 0133, 0236, 0267
Lumatron	0620, 1164
Lunatron	1164
Lux May	0099
Luxor	0133, 0073, 0131, 0074, 0070, 0075, 0342
LXI	0064
M Electronic	0064, 0027, 0065
Magnasonic	0305, 0620
Magnavox	0108, 0430, 0027, 0062, 0620
Magnin	0267
Manesth	0072, 0099, 0108, 0236
Marantz	0108, 0065, 0322, 0236, 0062, 0173
Mark	0027, 0305
Marta	0064
Master's	0305
Matsui	0236, 0375, 0064, 0235, 0115, 0267, 0379, 0359, 0305, 0322
Matsushita	0062, 0189, 0253, 1189
Mediator	0108
Medion	0236, 0375, 0379
MEI	0062
Melectronic	0027, 0064, 0065
M-Electronic	0064
Memorex	0027, 0062, 0064, 0073, 0074, 0075, 0131, 0189
Memphis	0099
Metronic	0108
Metz	0064, 0108, 0189, 0222, 0253, 0374, 0863, 0864, 1189, 1589
MGA	0070, 0267
MGN Technology	0267
Micormay	0375
Micromaxx	0236
Minerva	0222
Minolta	0069, 0132
Mitsubishi	0027, 0068, 0070, 0075, 0094, 0108, 0834
Motorola	0062, 0075
MTC	0027, 0267
Multitec	0064
Multitech	0027, 0099
Murphy	0027
Myryad	0108
NAD	0131
Naiko	0375
National	0253, 0189
Nebula Electronics	0060
NEC	0062, 0064, 0065, 0068, 0075, 0094, 0131, 0233, 0305, 1164
Neckermann	0068, 0235, 0371, 0108
Nesco	0099
Neufunk	0236
Newave	0064
Nikkai	0099, 0305
Nikko	0064
Noblex	0267
Nokia	0131, 0133, 0073, 0371, 0267, 0075, 0069, 0108, 0305, 0342, 0068
Nordmende	0068, 0411, 0214, 0521, 0555, 0520, 0094, 0347, 0348
Nu-Tec	0236
Oceanic	0075, 0131, 0068, 0073, 0027, 0108, 0133
Okano	0099, 0236, 0305, 0342, 0375
Olympus	0062, 0253
Optimus	0064, 0075, 0131, 0189, 0459, 0620, 1189
Orbit	0099
Orion	0236, 0379, 0322, 0375, 0115, 0235, 0376
Osaki	0027, 0064, 0099
Osume	0099
Otake	0236
Otto Versand	0108
Pace	0379
Pacific	0027, 0375
Palladium	0099, 0342, 0236, 0267, 0375, 0064, 0068
Palsonic	0027, 0099
Panasonic	0062, 0189, 0253, 0863, 0864, 1189, 1589
Pathe Cinema	0070
Pathe Marconi	0068
Penney	0062, 0064, 0065, 0069, 0267
Pentax	0069, 0132
Perdio	0027, 0236
Philco	0027, 0062, 0065, 0099, 0236, 0253
Philips	0027, 0062, 0108, 0173, 0253, 0411, 0430, 0620, 0673, 1296
Phoenix	0305
Phonola	0108
Pilot	0064

VCR

CODELIST

Pioneer	0069, 0094, 0108, 0189, 0233, 1830
Polk Audio	0108, 0173
Portland	0305
Prinz	0027, 0115
Profi-Tronic	0108, 0267
Proline	0027, 0305, 0347
Prosonic	0236, 0305
Protec	0099
Protech	0108
Provision	0305
Pye	0027, 0108
Quarter	0073
Quartz	0073
Quasar	0062, 0189, 0305, 1189
Quelle	0108, 0371
Radialva	0064, 0099, 0075
Radiola	0108
Radionette	0064, 1164
RadioShack	0027, 0064
Radix	0064
Randex	0064
Rank Arena	0068
RCA	0027, 0062, 0069, 0075, 0132, 0133, 0253, 0267, 0347, 0834
Realistic	0027, 0062, 0064, 0073, 0074, 0075, 0131
Reoc	0375
Rex	0068, 0411
RFT	0099, 0430
Rio	1164
Roadstar	0064, 0099, 0108, 0267, 0305
Royal	0099
Saba	0068, 0214, 0348, 0411, 0521, 0233, 0305, 0347
Saisho	0115, 0235, 0236, 0375
Salora	0070, 0073, 0131, 0133
Sampo	0064, 0075
Samsung	0072, 0080, 0267, 0459
Sanky	0075
Sansui	0027, 0068, 0094, 0099, 0133, 0236, 0375
Sanyo	0073, 0074, 0075, 0094, 0131, 0236, 0267, 0375, 1164
Saville	0267, 0305, 0379
SBR	0108, 0173
Schaub Lorenz	0027, 0068, 0131, 0133, 0342, 0371, 0375
Schneider	0027, 0064, 0069, 0099, 0108, 0173, 0267, 0305, 0375, 0379, 1164
Scott	0070, 0072, 0620
Sears	0027, 0062, 0064, 0069, 0073, 0074, 0131, 0132
Seaway	0305
SEG	0099, 0108, 0267, 0305
SEI-Sinudyne	0108
Seleco	0064, 0068, 0411
Semp	0072
Sentra	0099
Sentron	0099
Sharp	0064, 0075, 0236, 0596, 0834
Shinco	0027
Shintom	0099, 0131
Shivaki	0064
Shogun	0267
Shorai	0115
Siemens	0222, 0034, 0108, 0173, 0430, 0064, 0073, 0131, 0347, 0374
Sierra	0108
Silva	0064
Silver	0305
Singer	0072, 0099, 0375
Sinudyne	0108, 0236, 0379
Smaragd	0375
Sonic Blue	1164
Sonitron	0074
Sonneclair	0099
Sonoko	0305
Sonolor	0075, 0073
Sontec	0064
Sony	0059, 0133, 0060, 0027, 0062, 1059
Soundwave	0064, 0236, 0375
Ssangyong	0099
Standard	0305
Starlite	0064, 0131
Stern	0305
Stern	0305
STS	0069
Sunkai	0236, 0305, 0322, 0375
Sunstar	0027
Suntronic	0027
Sunwood	0099
Supra	0064, 0305, 0375, 0267
Sylvania	0027, 0062, 0070, 0108, 0620
Symphonic	0099, 0027, 0620
T+A	0189
Taisho	0236
Taisho	0115, 0236
Tandberg	0305
Tandy	0027, 0131
Tashiko	0075, 0064, 0027, 0108, 0267
Tatung	0027, 0068, 0070, 0072, 0075, 0080, 0094, 0108, 0236, 0375, 0379
Tchibo	0375
TCM	0375
Teac	0027, 0064, 0068, 0099, 0305, 0334, 0430, 0620
TEC	0305, 0099
Tech Line	0099
Technics	0062, 0108, 0189, 0253, 1189
Teco	0062, 0064, 0065, 0068, 0075
Tedelex	0064, 0236, 0375
Teknika	0027, 0062, 0064
Teleavia	0068, 0520, 0214
Telefunken	0214, 0068, 0411, 0520, 0521, 0620, 0233, 0236, 0305, 0347, 0348
Telerent	0253
Telestar	0064
Teletech	0027, 0099, 0305
Tenosal	0099
Tensai	0027, 0099, 0305

VCR

CODELIST

Tevion 0236, 0375
Texet 0305
Thomas 0027
Thomson 0068, 0411, 0348, 0520
. . . . . 0521, 0555, 0347, 0094, 0305
Thorn. 0064, 0068, 0131
TMK 0235, 0267
Tokai 0064, 0099
Topline. 0375
Toshiba 0072, 0068, 0108, 0430, 0069
. . . . . 0070, 0094, 0236, 0379, 0411, 0459
Totevision 0064, 0267
Towada 0099
Towika. 0099
Toyoda. 0305
Tradex 0108
Triad 0305
Triumph. 0235
Uher 0064, 0267, 0371
Ultravox. 0371, 0305
Unitech 0267
United 0375
United Quick Star 0305
Universum 0352, 0064, 0133, 0375
. . . . . 0222, 0236, 0027, 0267, 0108, 0131
. . . . . 0430, 1164
Vector 0072
Vector Research 0065
Victor. 0068, 0094, 0411
Video Concepts 0072
Video Technic 0027
Videomagic 0064
Videosonic 0267
Villain. 0027
Wards. 0027, 0060, 0062, 0065, 0069
. . . . . 0072, 0073, 0074, 0075, 0099
. . . . . 0108, 0267
Watson 0108, 0379
Weltblick. 0064
Wewa 0520
Wharfedale 0620
White Westinghouse. 0099, 0236, 0305
. 0371
World 0375
XR-1000 . . . . . 0027, 0062, 0099
Yamaha 0065, 0068
Yamashi 0099, 0305
Yamishi. 0099, 0305
Yokan. 0099
Yoko. 0064, 0099, 0267
Yoshita. 0099
Zenith 0027, 0060, 0236, 1164
ZX 0236, 0375, 0379

SETUP CODES FOR CD

Advantage 0059
Aiwa 0151, 0184
Alba 0424, 0642
Alto 0652
Arcam 0184
Ariston 0652
Audio Research 0184
Audiolab 0184
Audiomeca 0184
Audioton. 0184
Bang & Olufsen. 0239
Bush. 0642
Cairn 0184
California Audio Labs 0056, 0330
Cambridge. 0184, 0652
Cambridge Audio 0652
Carver 0184, 0206
CCE. 0184
Craig 0642
Cyrus. 0184
Daihatsu 0642
Denon 0030, 0653, 0900
DKK 0027
DMX Electronics 0184
Dual. 0030
Dynaco 0184
Dynamic Bass 0206
Eclipse 0652
Fidelity. 0652
Fisher. 0206
Gemini. 0652
Genexxa 0059, 0642, 0064
Goldmund 0184
Goodmans 0652
Grundig 0184
Harman/Kardon 0184, 0200
HCM 0652
Hiro. 0652
Hitachi. 0059
JVC 0099
Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217
. . . . . 0653, 0708
Krell. 0184
Linn 0184
Loewe 0184
Magnavox 0184
Marantz 0056, 0184, 0653
Matsui 0184
MCS. 0056
Memorex. 0059
Meridian 0184
Micromega 0184
Miro. 0027
Mission 0184
MTC 0652
Myryad 0184
NAD 0027
Naim 0184
Nikko 0652
NSM 0184

Note your codes!

TV

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

DVD

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

STB SAT

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

STB CABLE

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

STB VIDEO ACCESSORIES

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

AMP

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

VCR

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

CD

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

Country	Phone number	Tariff
België/ Belgique/ Belgien	070 253 011	€ 0,17
Danmark	35258758	Local tariff
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Έλλάδα	00800 3122 1219	Local tariff
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0.25
Luxembourg	40 6661 5645	Local tariff
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
Norge	22 70 82 58	Local tariff
Österreich	0820 901116	Local tariff
Portugal	2 1359 1441	Local tariff
Suomi	09 2294 8258	Local tariff
Sverige	08 7505196	Local tariff
Suisse/ die Schweiz/ Svizzera	01 212 0045	Local tariff
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15

EN *Information to the Consumer*

Disposal of your old product
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

IT *Informazioni per il consumatore*

Smaltimento di vecchi prodotti
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

ES *Información al consumidor*

Desecho del producto antiguo
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

PR *Informações ao consumidor*

Eliminação do seu antigo produto
O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC



Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

GR *Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος*

Απόρριψη παλιού προϊόντος
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν φέρει την ένδειξη ενός διαγραμμένου κάδου με ρόδες, τότε το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία και να μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

CZ *Informace pro zákazníka*

Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC



Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informacje dla użytkownika

Usuwanie zużytych produktów
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach, podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.

Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantiebewijs
Záruční list
Garantieschein
Certificado de garantía
Certificato di garanzia
Karta gwarancyjna
Certificado de garantia
Garantibevis
Takuutodistus
Εγγύηση
Гарантия

1

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: ____________________

Serial nr.: ____________________

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Købedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς - Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

________________20_____

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Naam, adres en handtekening v.d. verkoper
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
Nome, endereço e assinatura da loja
Återförsäljarens namn, adress och namnteckning
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Jméno prodejce, adresa a podpis
Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
Jméno prodejce, adresa a podpis
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή

CE

PHILIPS